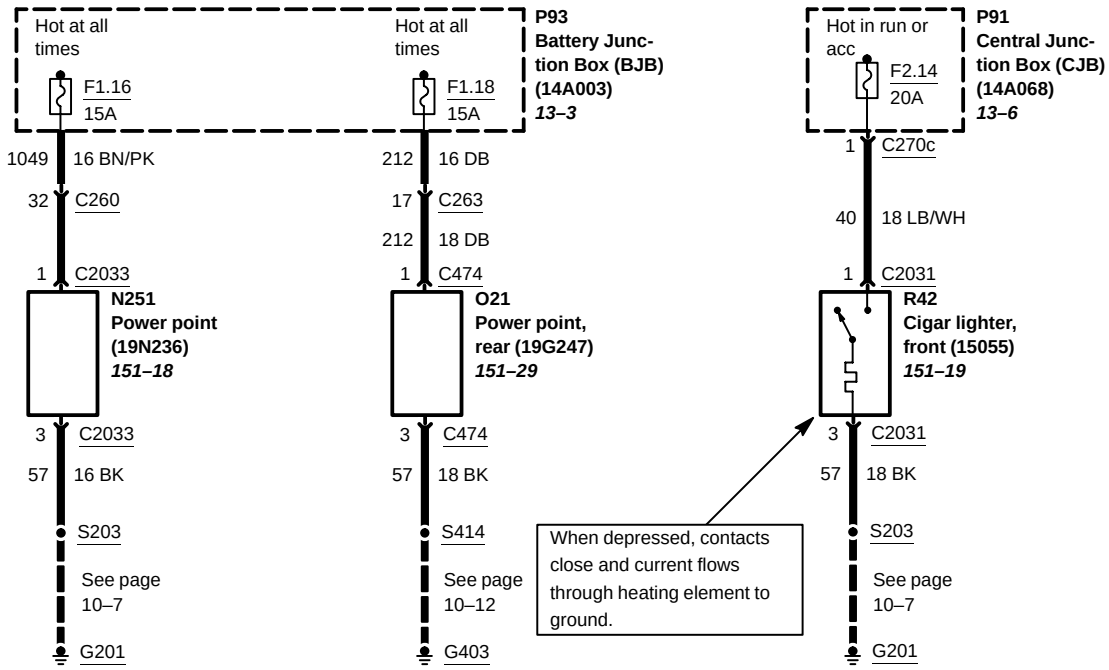
Hot at all times
F1.16
15A
1049
16 BN/PK
32
C260
1
C2033
N251
Power point
(19N236)
151–18
3
C2033
57
16 BK
S203
See page
10–7
G201
Hot at all times
F1.18
15A
212
16 DB
17
C263
212
18 DB
1
C474
O21
Power point,
rear (19G247)
151–29
3
C474
57
18 BK
S414
See page
10–12
G403
P93
Battery Junc-
tion Box (BJB)
(14A003)
13–3
When depressed, contacts close and current flows through heating element to ground.
Hot in run or acc
F2.14
20A
1
C270c
40
18 LB/WH
1
C2031
R42
Cigar lighter,
front (15055)
151–19
3
C2031
57
18 BK
S203
See page
10–7
G201
P91
Central Junc-
tion Box (CJB)
(14A068)
13–6