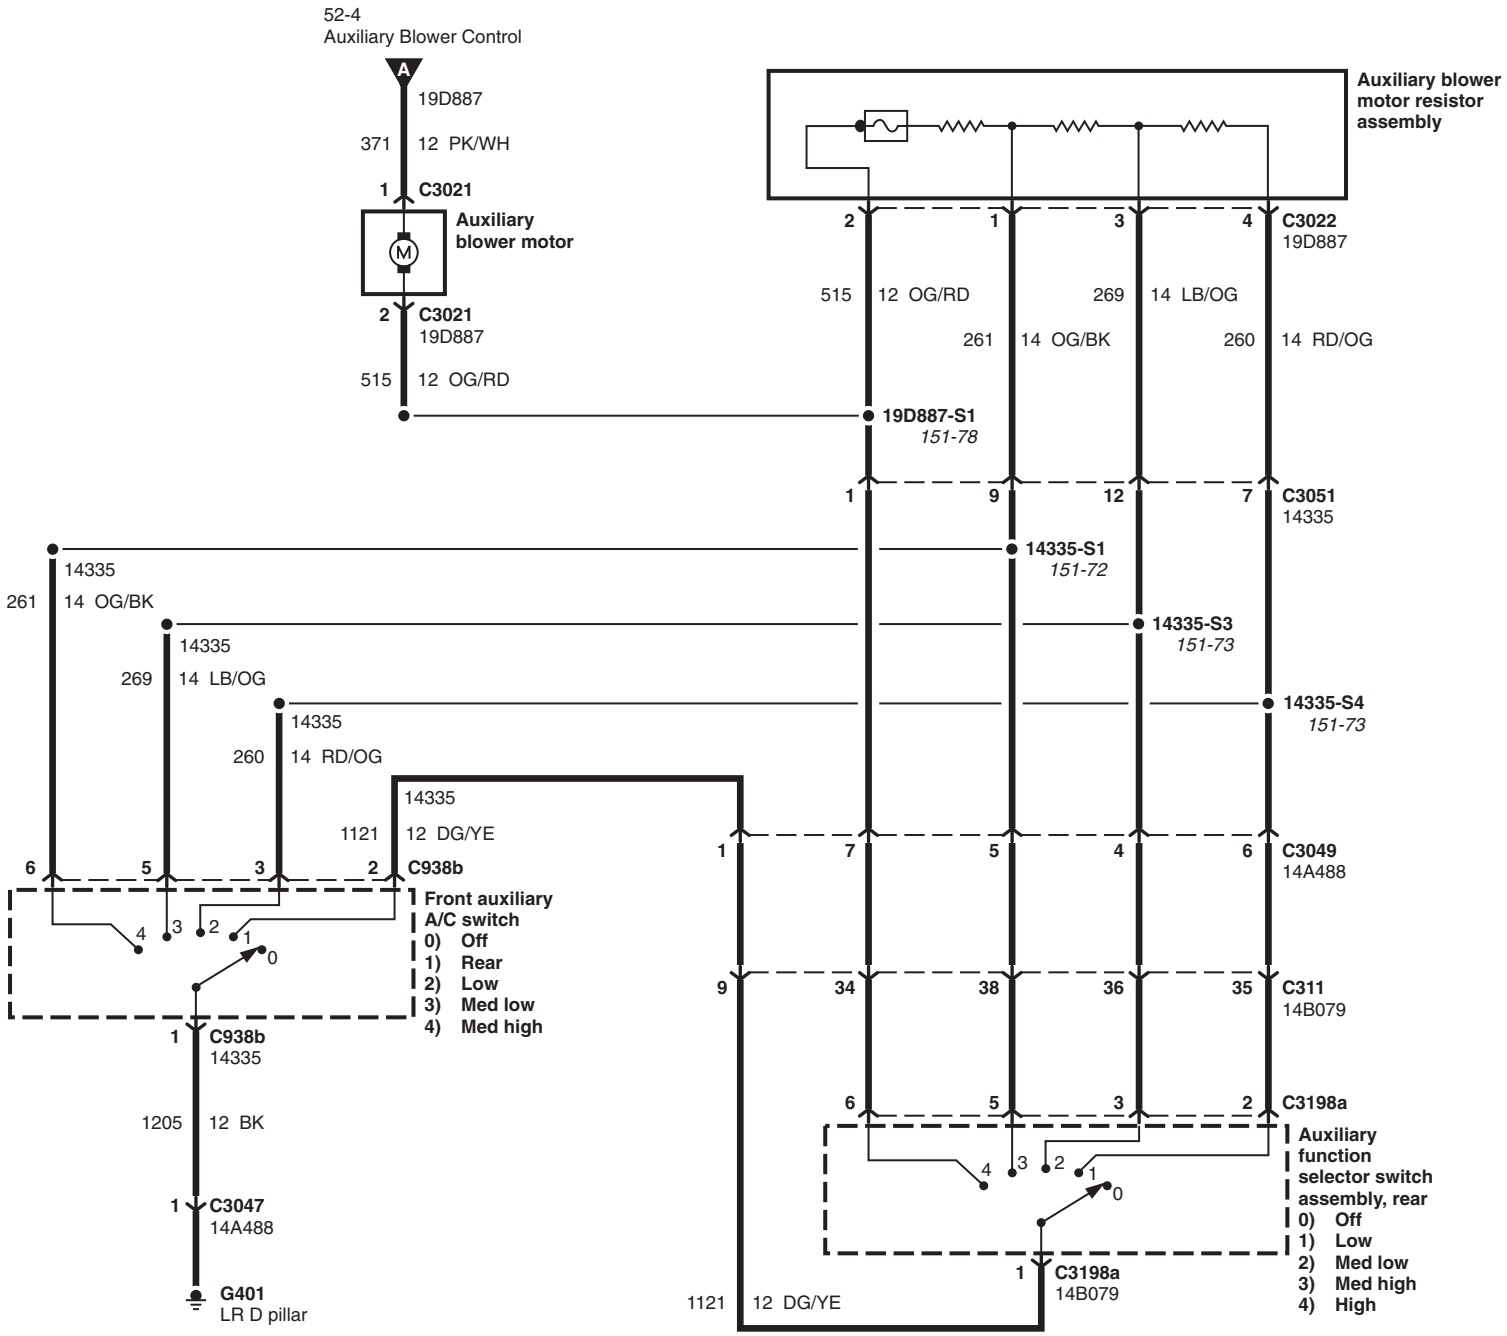
52-4
Auxiliary Blower Control
A
19D887
371 12 PK/WH
1 C3021
Auxiliary blower motor
2 C3021
19D887
515 12 OG/RD
Auxiliary blower motor resistor assembly
2 1 3 4 C3022
19D887
515 12 OG/RD
269 14 LB/OG
261 14 OG/BK
260 14 RD/OG
19D887-S1
151-78
1 9 12 7 C3051
14335
14335-S1
151-72
14335-S3
151-73
14335-S4
151-73
14335
261 14 OG/BK
14335
269 14 LB/OG
14335
260 14 RD/OG
14335
1121 12 DG/YE
6 5 3 2 C938b
1 7 5 4 6 C3049
14A488
Front auxiliary A/C switch
0) Off
1) Rear
2) Low
3) Med low
4) Med high
9 34 38 36 35 C311
14B079
1 C938b
14335
1205 12 BK
1 C3047
14A488
G401
LR D pillar
6 5 3 2 C3198a
Auxiliary function selector switch assembly, rear
0) Off
1) Low
2) Med low
3) Med high
4) High
1 C3198a
14B079
1121 12 DG/YE