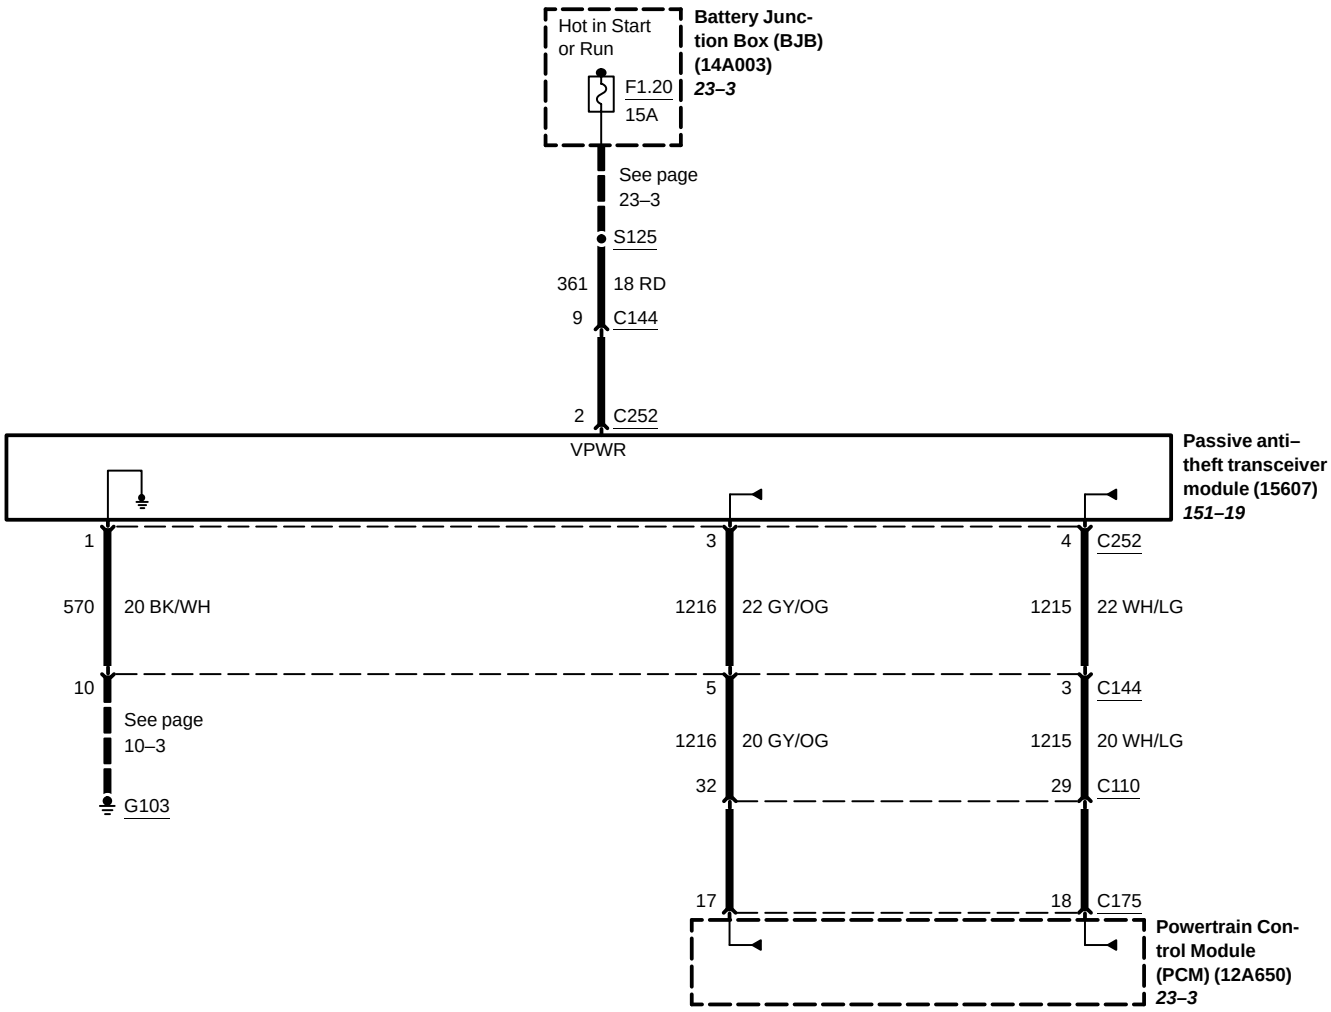
Hot in Start or Run
F1.20
15A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
23–3
See page 23–3
S125
361 18 RD
9 C144
2 C252
VPWR
Passive anti–theft transceiver module (15607)
151–19
1 3 4 C252
570 20 BK/WH
1216 22 GY/OG
1215 22 WH/LG
10 5 3 C144
See page 10–3
1216 20 GY/OG
1215 20 WH/LG
32 29 C110
G103
17 18 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–3