-7

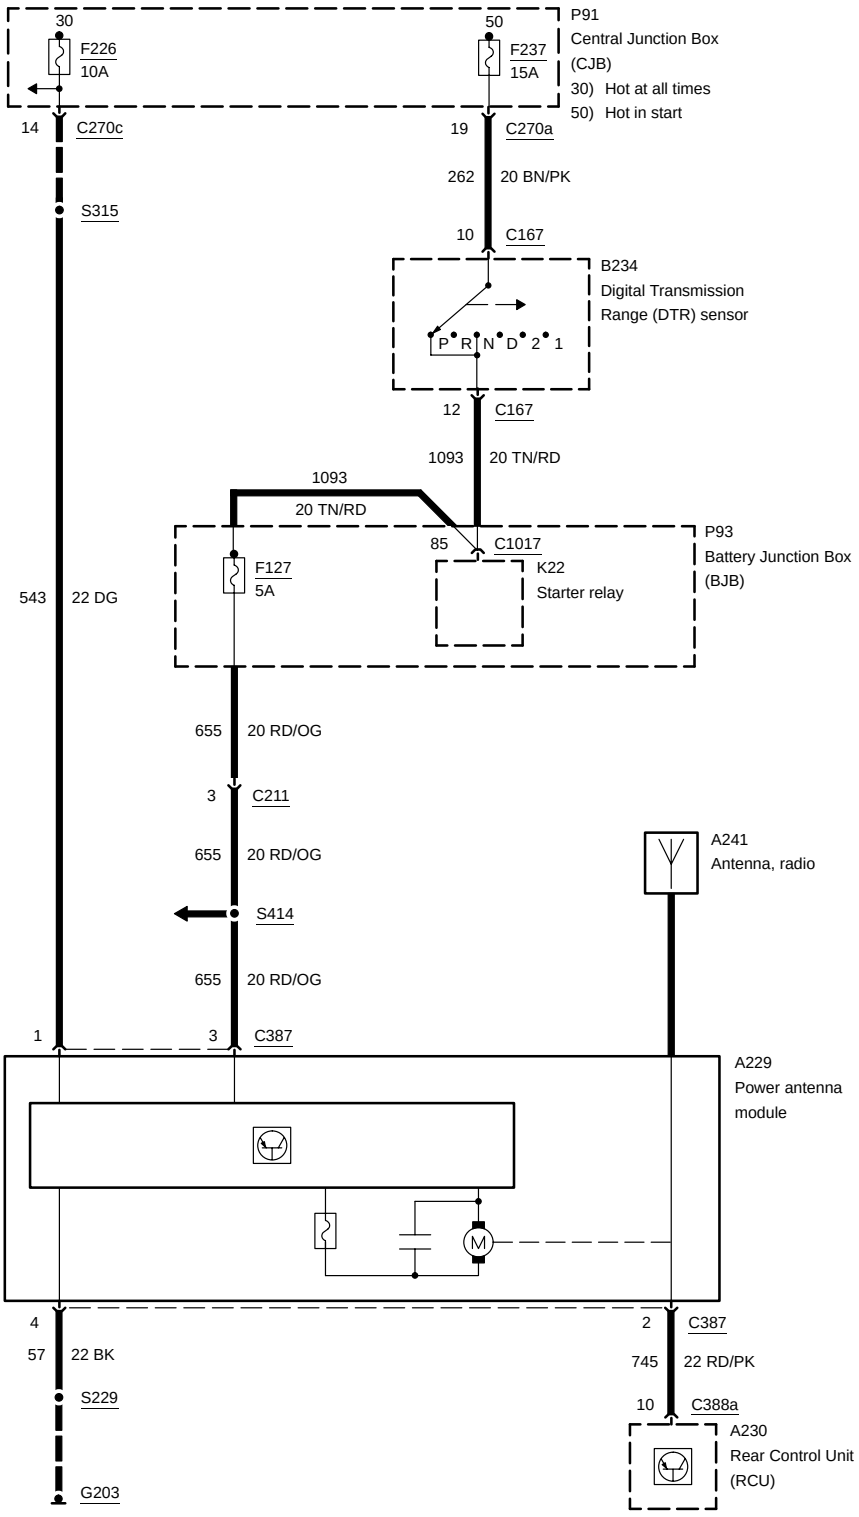
30
F226
10A
50
F237
15A
P91
Central Junction Box
(CJB)
30) Hot at all times
50) Hot in start
14
C270c
19
C270a
262
20 BN/PK
S315
10
C167
B234
Digital Transmission
Range (DTR) sensor
P R N D 2 1
12
C167
1093
20 TN/RD
1093
20 TN/RD
85
C1017
P93
Battery Junction Box
(BJB)
F127
5A
K22
Starter relay
543
22 DG
655
20 RD/OG
3
C211
655
20 RD/OG
A241
Antenna, radio
S414
655
20 RD/OG
1
3
C387
A229
Power antenna
module
M
4
57
22 BK
S229
G203
2
C387
745
22 RD/PK
10
C388a
A230
Rear Control Unit
(RCU)