F2.2

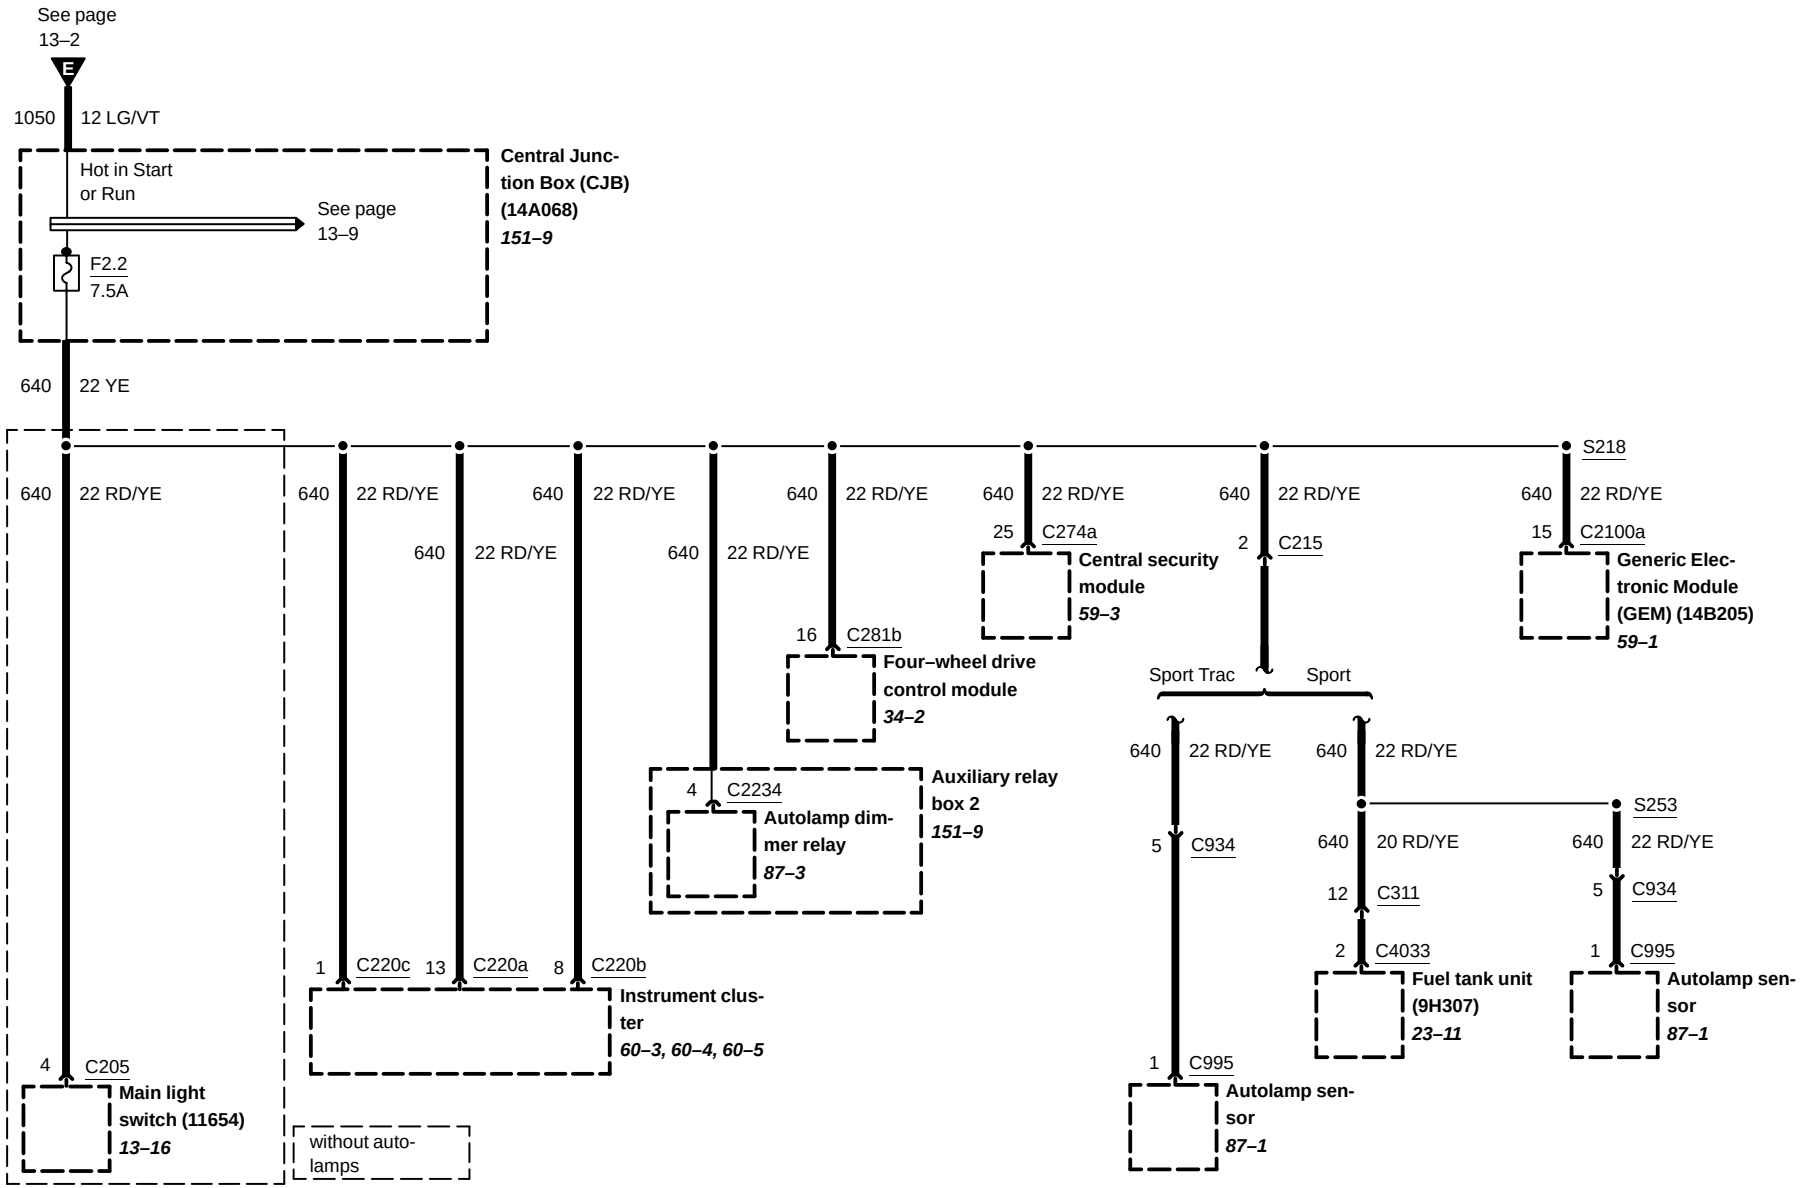
See page 13–2
E
1050 12 LG/VT
Hot in Start or Run
See page 13–9
F2.2 7.5A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 151–9
640 22 YE
640 22 RD/YE
4 C205
Main light switch (11654) 13–16
without auto-lamps
640 22 RD/YE
1 C220c
640 22 RD/YE
13 C220a
640 22 RD/YE
8 C220b
Instrument cluster 60–3, 60–4, 60–5
640 22 RD/YE
4 C2234
Autolamp dimmer relay 87–3
Auxiliary relay box 2 151–9
640 22 RD/YE
16 C281b
Four–wheel drive control module 34–2
640 22 RD/YE
25 C274a
Central security module 59–3
640 22 RD/YE
2 C215
Sport Trac
Sport
640 22 RD/YE
5 C934
1 C995
Autolamp sensor 87–1
640 22 RD/YE
640 20 RD/YE
12 C311
2 C4033
Fuel tank unit (9H307) 23–11
S253
640 22 RD/YE
5 C934
1 C995
Autolamp sensor 87–1
S218
640 22 RD/YE
15 C2100a
Generic Electronic Module (GEM) (14B205) 59–1