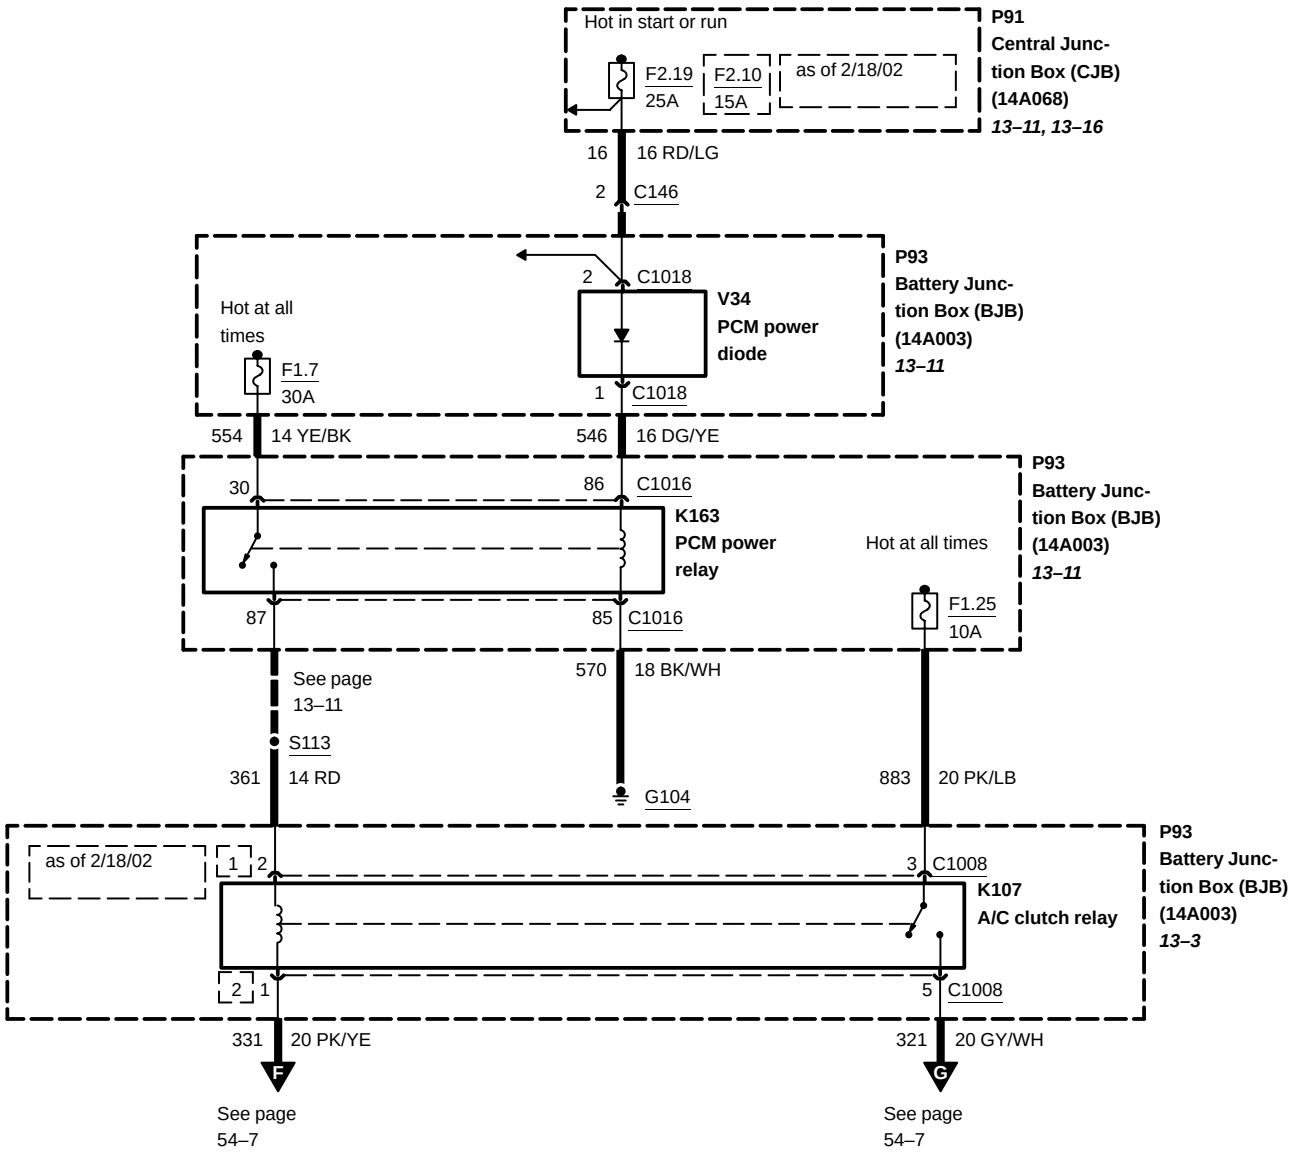
Hot in start or run
F2.19
25A
F2.10
15A
as of 2/18/02
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–11, 13–16
16
16 RD/LG
2
C146
2
C1018
V34
PCM power diode
Hot at all times
F1.7
30A
1
C1018
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–11
554
14 YE/BK
546
16 DG/YE
30
86
C1016
K163
PCM power relay
Hot at all times
F1.25
10A
87
85
C1016
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–11
See page 13–11
570
18 BK/WH
S113
361
14 RD
883
20 PK/LB
G104
as of 2/18/02
1
2
3
C1008
K107
A/C clutch relay
2
1
5
C1008
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–3
331
20 PK/YE
321
20 GY/WH
F
G
See page 54–7
See page 54–7