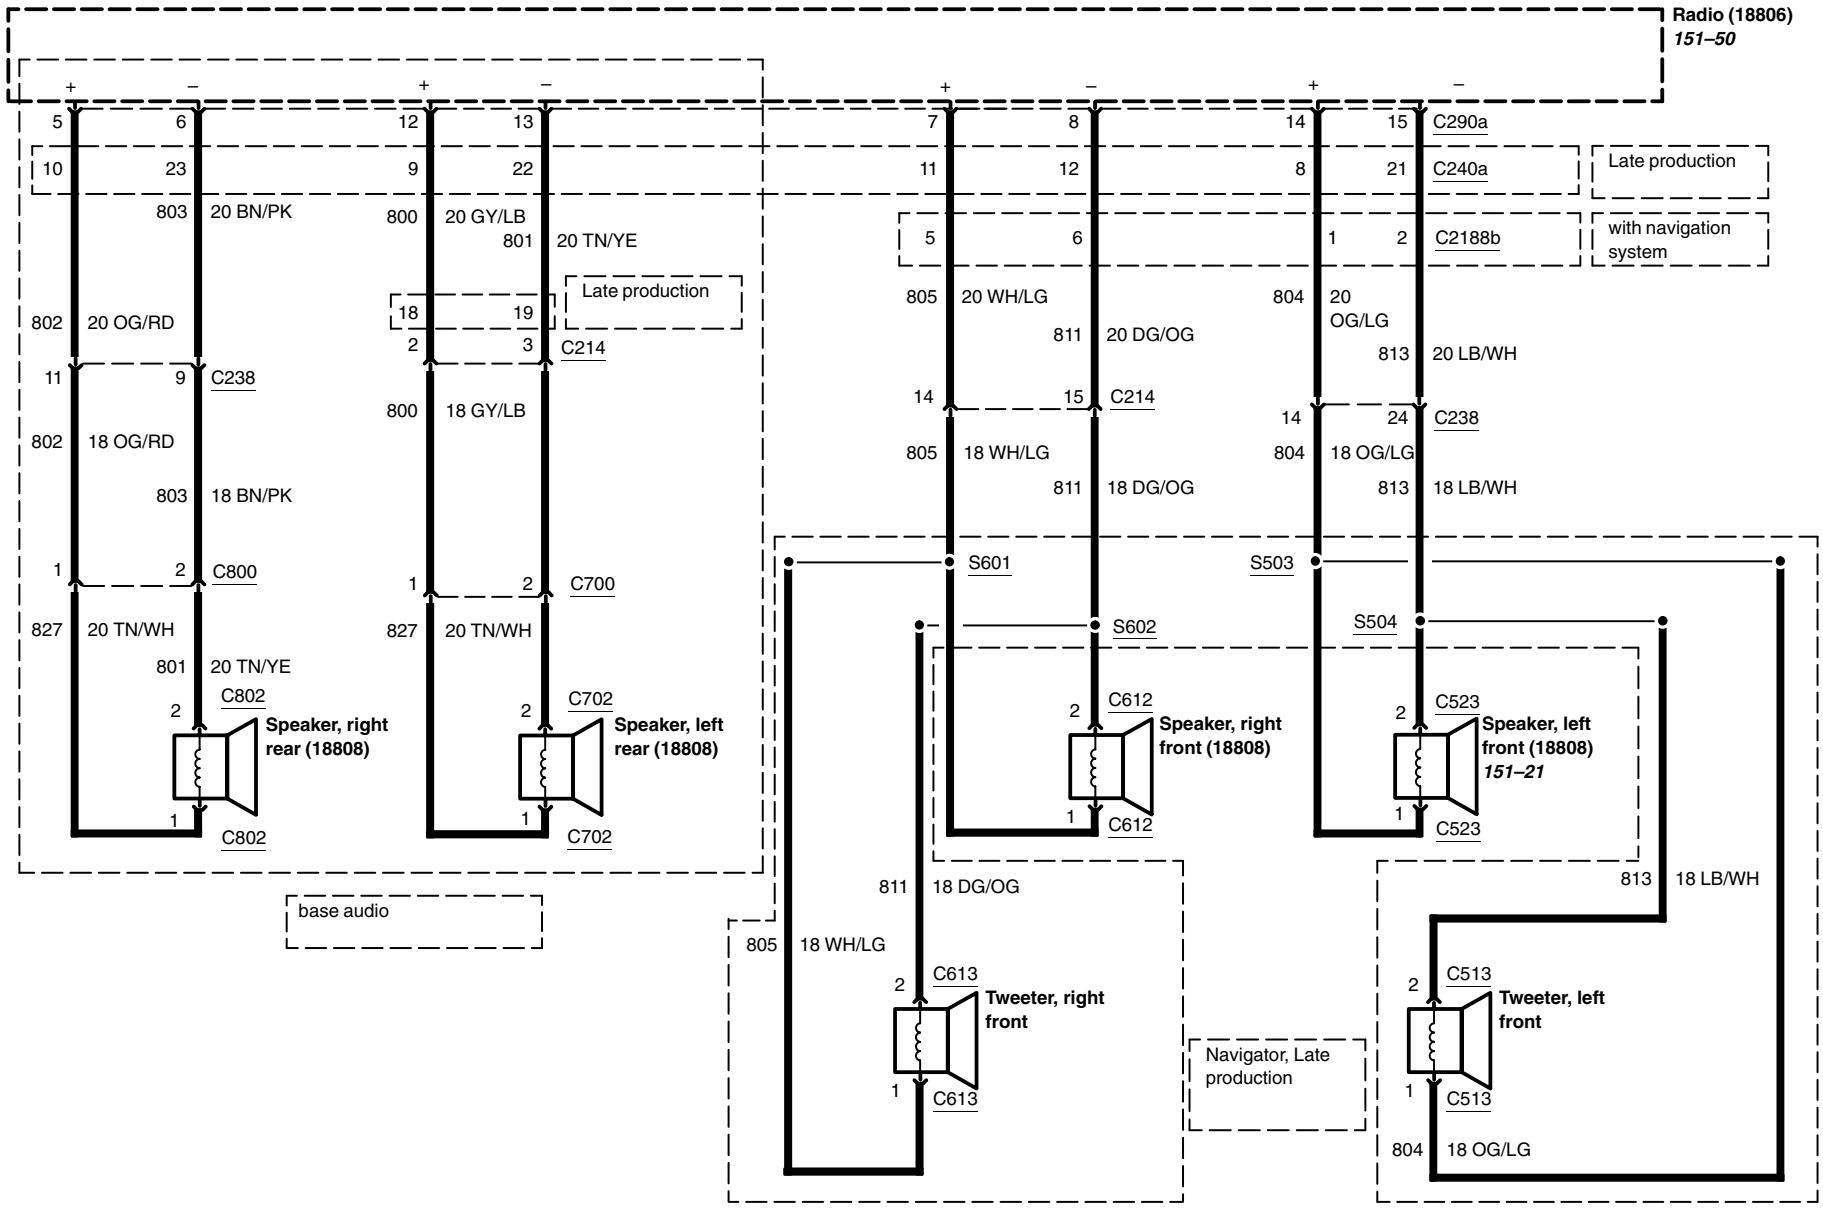
Radio (18806)
151–50
+
–
5
6
10
23
803
20 BN/PK
802
20 OG/RD
11
9
C238
802
18 OG/RD
803
18 BN/PK
1
2
C800
827
20 TN/WH
801
20 TN/YE
2
C802
Speaker, right rear (18808)
1
C802
12
13
9
22
800
20 GY/LB
801
20 TN/YE
Late production
18
19
2
3
C214
800
18 GY/LB
1
2
C700
827
20 TN/WH
2
C702
Speaker, left rear (18808)
1
C702
base audio
7
8
11
12
805
20 WH/LG
811
20 DG/OG
14
15
C214
805
18 WH/LG
811
18 DG/OG
S601
S602
2
C612
Speaker, right front (18808)
1
C612
811
18 DG/OG
805
18 WH/LG
2
C613
Tweeter, right front
1
C613
Navigator, Late production
14
15
C290a
8
21
C240a
Late production
5
6
1
2
C2188b
with navigation system
804
20 OG/LG
813
20 LB/WH
14
24
C238
804
18 OG/LG
813
18 LB/WH
S503
S504
2
C523
Speaker, left front (18808)
151–21
1
C523
813
18 LB/WH
2
C513
Tweeter, left front
1
C513
804
18 OG/LG