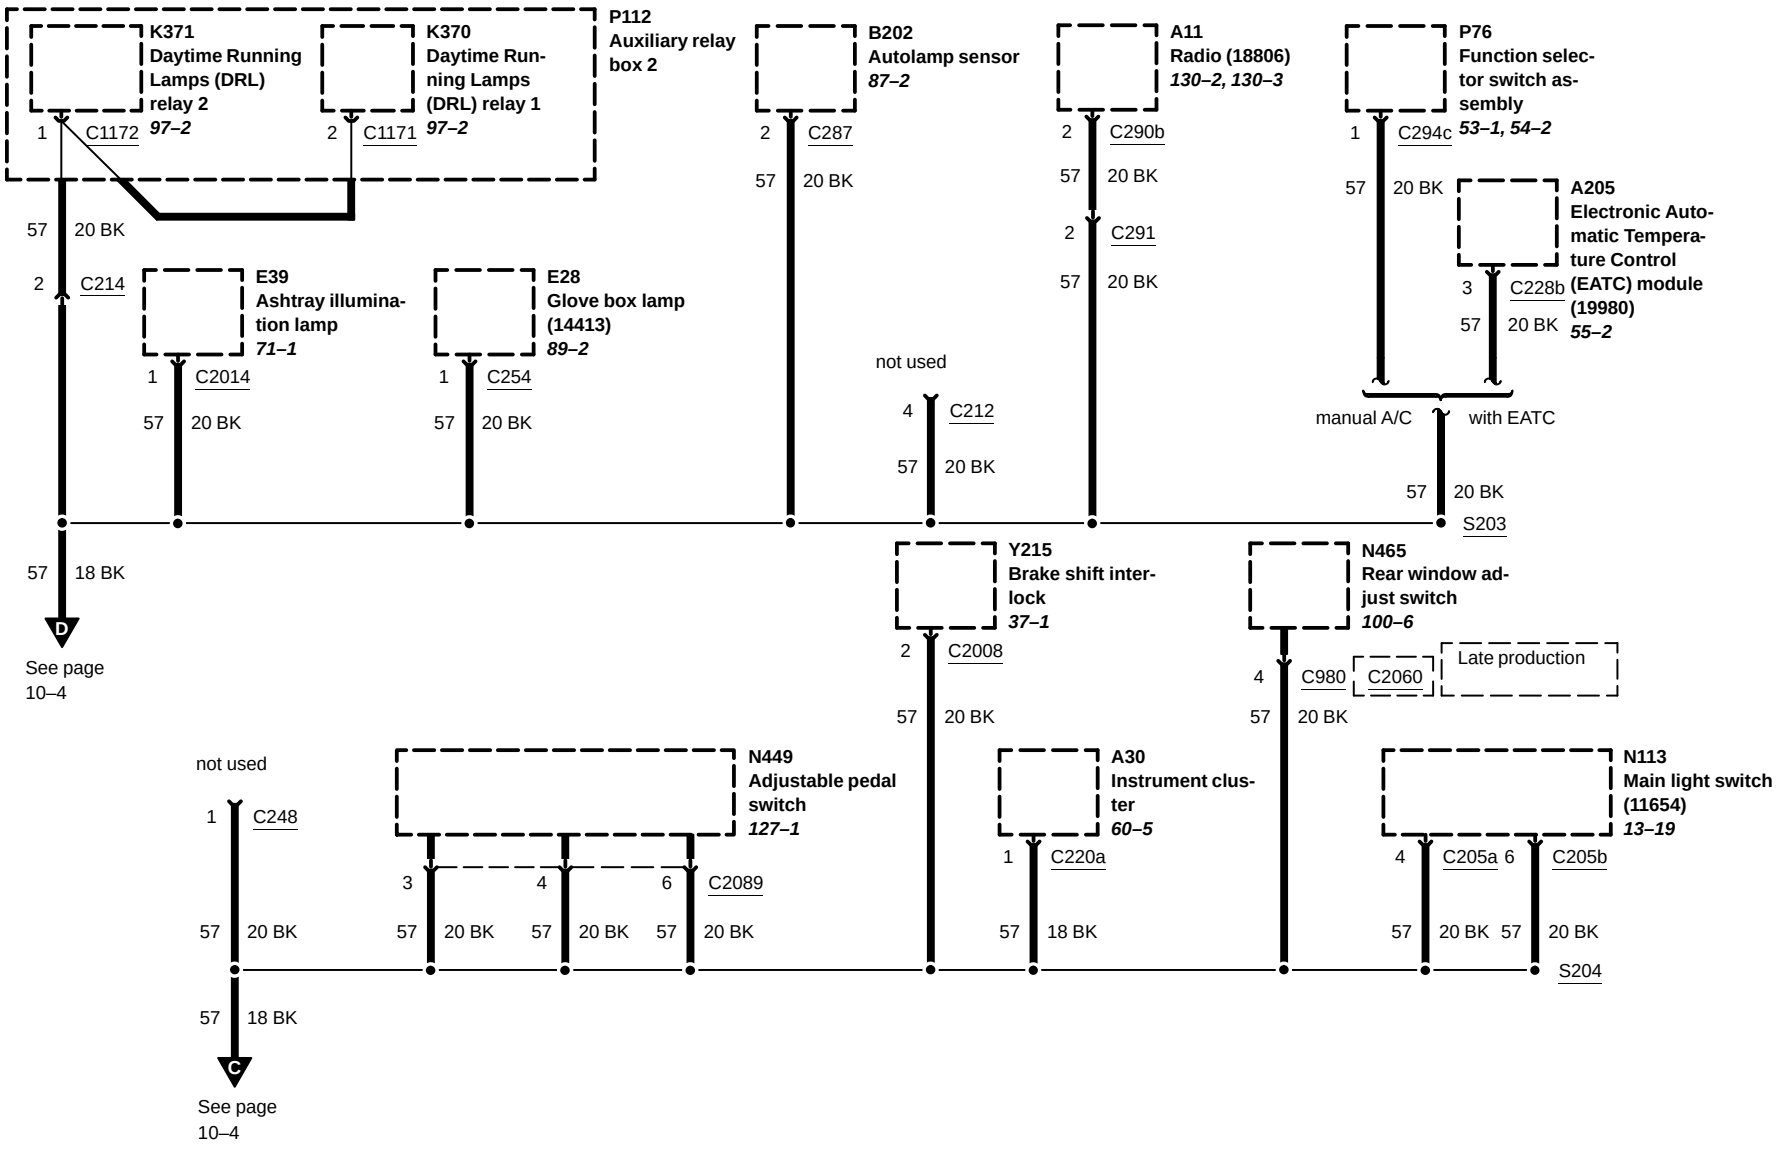
P112
Auxiliary relay box 2
K371
Daytime Running Lamps (DRL) relay 2
97–2
1 C1172
K370
Daytime Running Lamps (DRL) relay 1
97–2
2 C1171
57 20 BK
2 C214
E39
Ashtray illumination lamp
71–1
1 C2014
57 20 BK
E28
Glove box lamp (14413)
89–2
1 C254
57 20 BK
57 18 BK
D
See page 10–4
B202
Autolamp sensor
87–2
2 C287
57 20 BK
not used
4 C212
57 20 BK
A11
Radio (18806)
130–2, 130–3
2 C290b
57 20 BK
2 C291
57 20 BK
P76
Function selector switch assembly
53–1, 54–2
1 C294c
57 20 BK
A205
Electronic Automatic Temperature Control (EATC) module (19980)
55–2
3 C228b
57 20 BK
manual A/C
with EATC
57 20 BK
S203
Y215
Brake shift interlock
37–1
2 C2008
57 20 BK
N465
Rear window adjust switch
100–6
4 C980
C2060
Late production
57 20 BK
not used
1 C248
57 20 BK
57 18 BK
C
See page 10–4
N449
Adjustable pedal switch
127–1
3 4 6 C2089
57 20 BK 57 20 BK 57 20 BK
A30
Instrument cluster
60–5
1 C220a
57 18 BK
N113
Main light switch (11654)
13–19
4 C205a 6 C205b
57 20 BK 57 20 BK
S204