Cobra

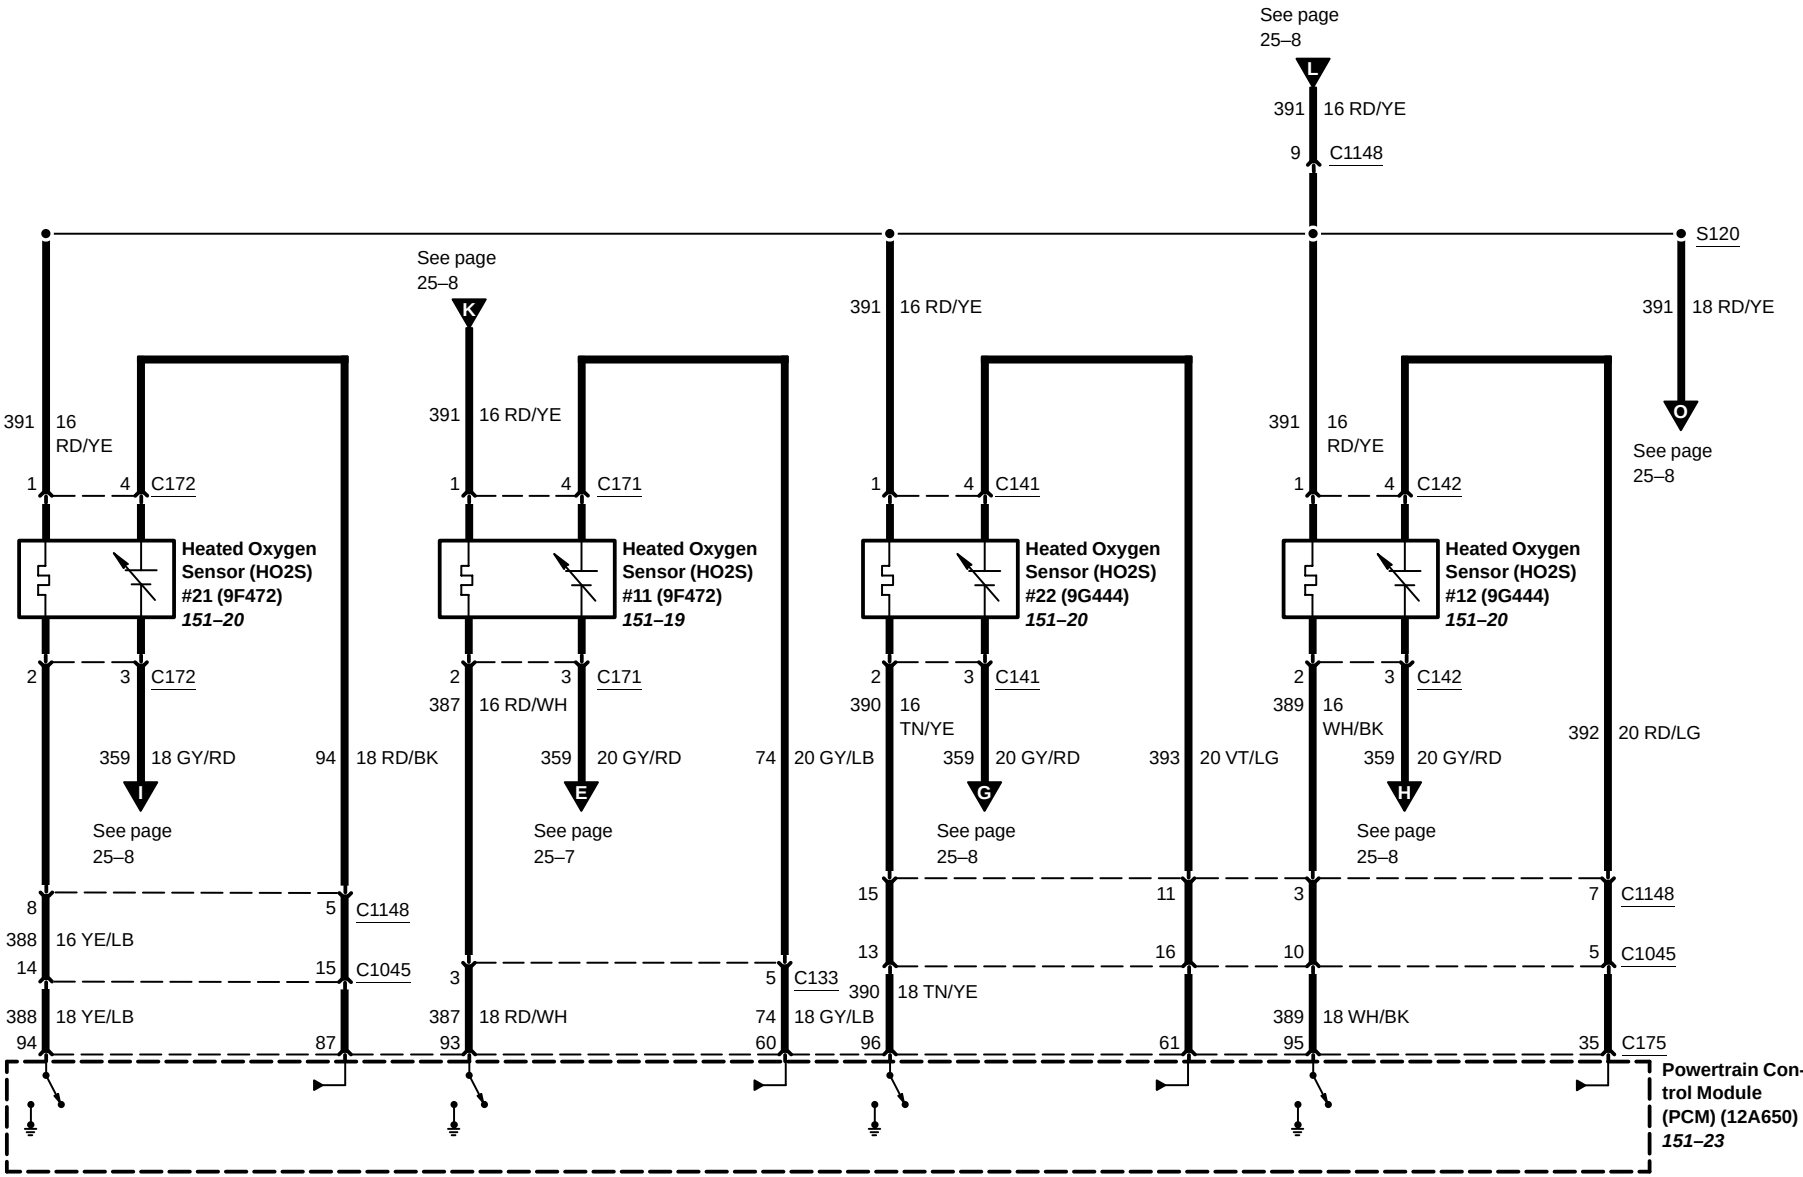
See page 25–8
L
391 16 RD/YE
9 C1148
S120
391 18 RD/YE
O
See page 25–8
See page 25–8
K
391 16 RD/YE
391 16 RD/YE
391 16 RD/YE
391 16 RD/YE
1 4 C172
1 4 C171
1 4 C141
1 4 C142
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9F472) 151–20
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #11 (9F472) 151–19
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #22 (9G444) 151–20
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #12 (9G444) 151–20
2 3 C172
2 3 C171
2 3 C141
2 3 C142
359 18 GY/RD
94 18 RD/BK
359 20 GY/RD
74 20 GY/LB
359 20 GY/RD
393 20 VT/LG
359 20 GY/RD
392 20 RD/LG
I
E
G
H
See page 25–8
See page 25–7
See page 25–8
See page 25–8
8 5 C1148
388 16 YE/LB
14 15 C1045
388 18 YE/LB
94 87
3 5 C133
387 18 RD/WH
93 74 18 GY/LB
60
2 387 16 RD/WH
2 390 16 TN/YE
15 11 3 7 C1148
13 16 10 5 C1045
390 18 TN/YE
96 61
2 389 16 WH/BK
389 18 WH/BK
95
35 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–23