-7

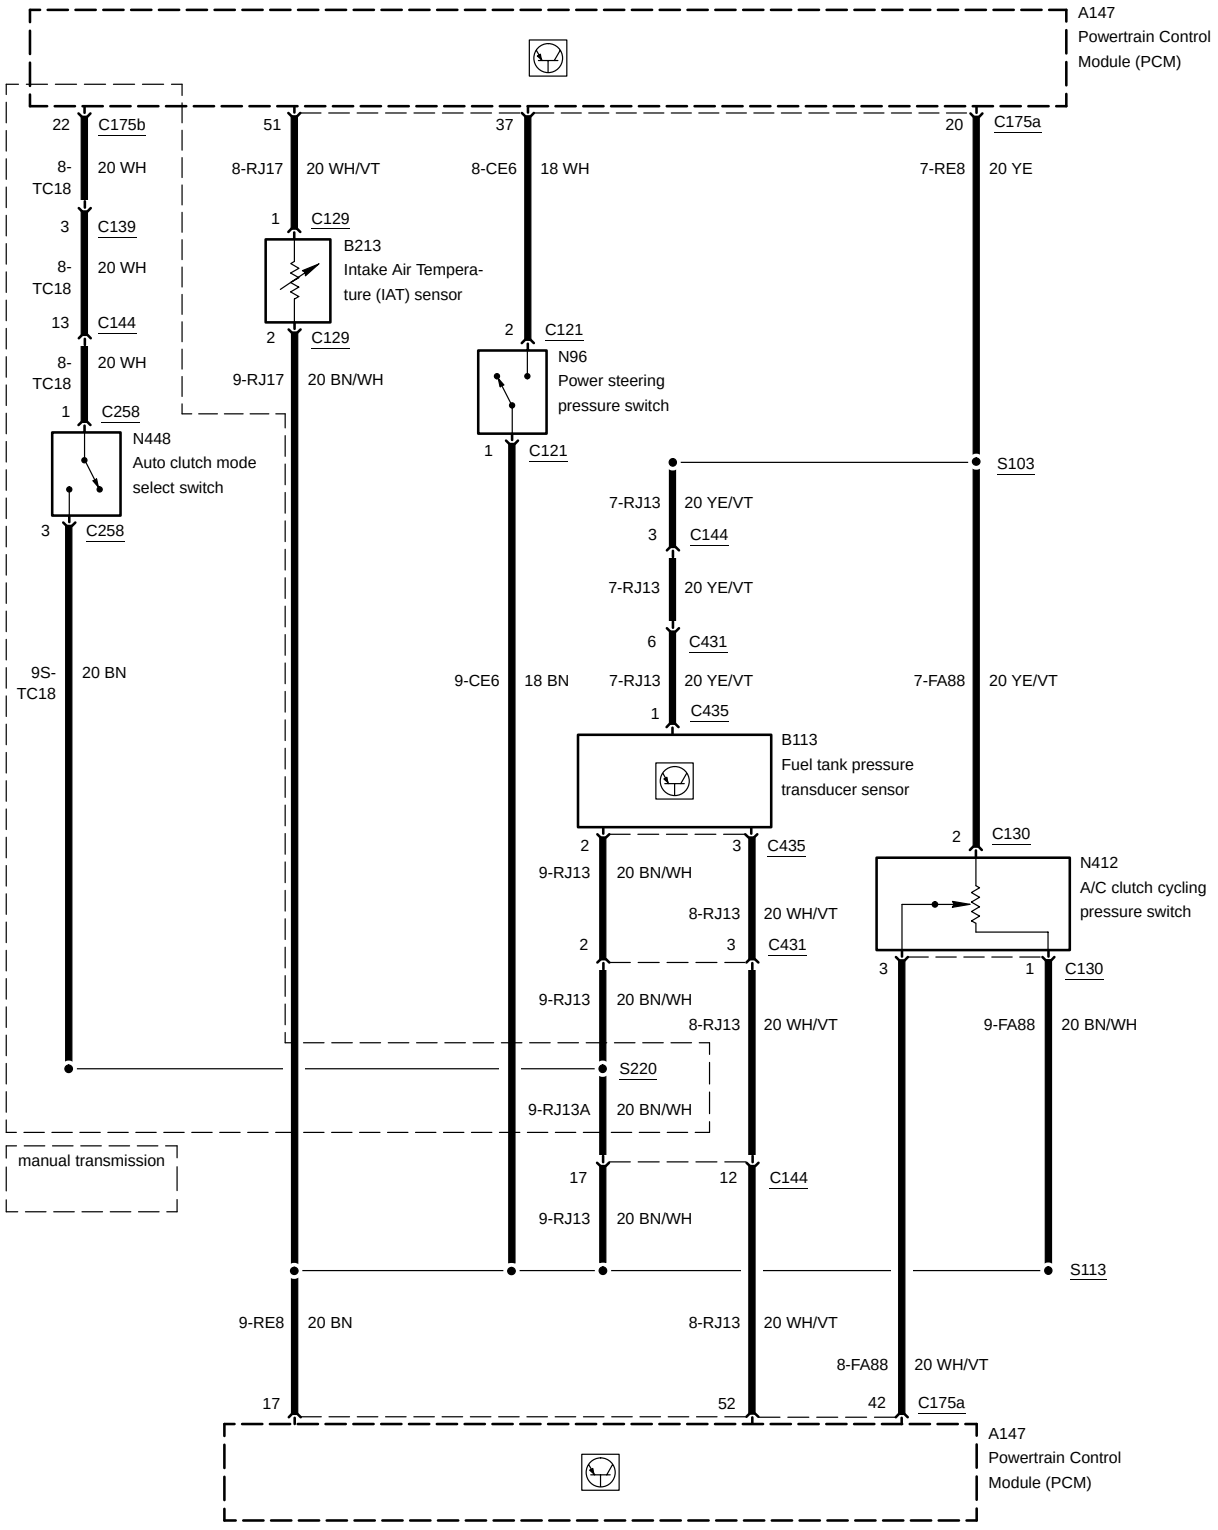
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
22 C175b
8-TC18 20 WH
3 C139
8-TC18 20 WH
13 C144
8-TC18 20 WH
1 C258
N448
Auto clutch mode
select switch
3 C258
9S-TC18 20 BN
51
8-RJ17 20 WH/VT
1 C129
B213
Intake Air Temperature (IAT) sensor
2 C129
9-RJ17 20 BN/WH
37
8-CE6 18 WH
2 C121
N96
Power steering
pressure switch
1 C121
9-CE6 18 BN
20 C175a
7-RE8 20 YE
S103
7-RJ13 20 YE/VT
3 C144
7-RJ13 20 YE/VT
6 C431
7-RJ13 20 YE/VT
1 C435
7-FA88 20 YE/VT
B113
Fuel tank pressure
transducer sensor
2 3 C435
9-RJ13 20 BN/WH
8-RJ13 20 WH/VT
2 3 C431
9-RJ13 20 BN/WH
8-RJ13 20 WH/VT
S220
9-RJ13A 20 BN/WH
manual transmission
17 12 C144
9-RJ13 20 BN/WH
2 C130
N412
A/C clutch cycling
pressure switch
3 1 C130
9-FA88 20 BN/WH
S113
9-RE8 20 BN
8-RJ13 20 WH/VT
8-FA88 20 WH/VT
17 52 42 C175a
A147
Powertrain Control
Module (PCM)