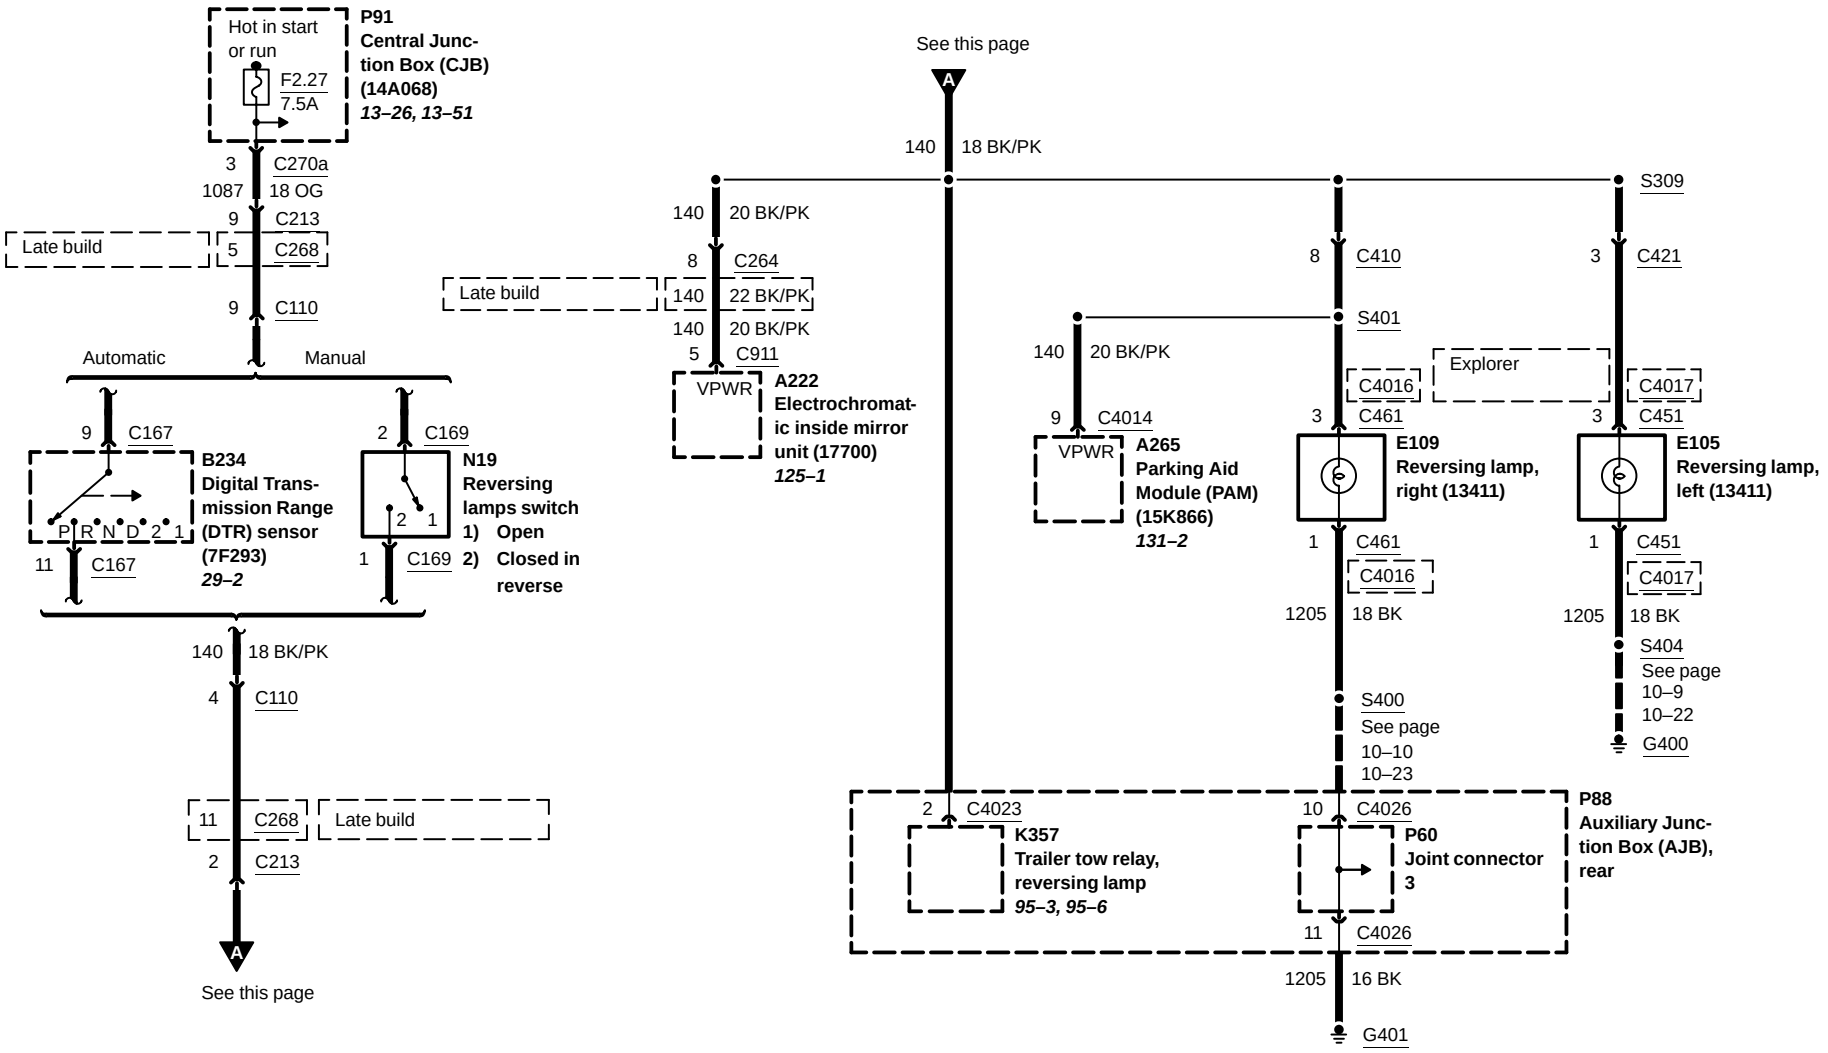
Hot in start or run
F2.27 7.5A
P91 Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–26, 13–51
3 C270a
1087 18 OG
9 C213
Late build
5 C268
9 C110
Automatic
Manual
9 C167
B234 Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293) 29–2
P R N D 2 1
11 C167
2 C169
N19 Reversing lamps switch 1) Open 2) Closed in reverse
2 1
1 C169
140 18 BK/PK
4 C110
11 C268
Late build
2 C213
A
See this page
See this page
A
140 18 BK/PK
140 20 BK/PK
8 C264
Late build
140 22 BK/PK
140 20 BK/PK
5 C911
VPWR
A222 Electrochromatic inside mirror unit (17700) 125–1
140 20 BK/PK
9 C4014
VPWR
A265 Parking Aid Module (PAM) (15K866) 131–2
8 C410
S401
C4016
3 C461
E109 Reversing lamp, right (13411)
1 C461
C4016
1205 18 BK
S400
See page 10–10 10–23
Explorer
3 S309
3 C421
C4017
3 C451
E105 Reversing lamp, left (13411)
1 C451
C4017
1205 18 BK
S404
See page 10–9 10–22
G400
2 C4023
K357 Trailer tow relay, reversing lamp 95–3, 95–6
10 C4026
P60 Joint connector 3
11 C4026
P88 Auxiliary Junction Box (AJB), rear
1205 16 BK
G401