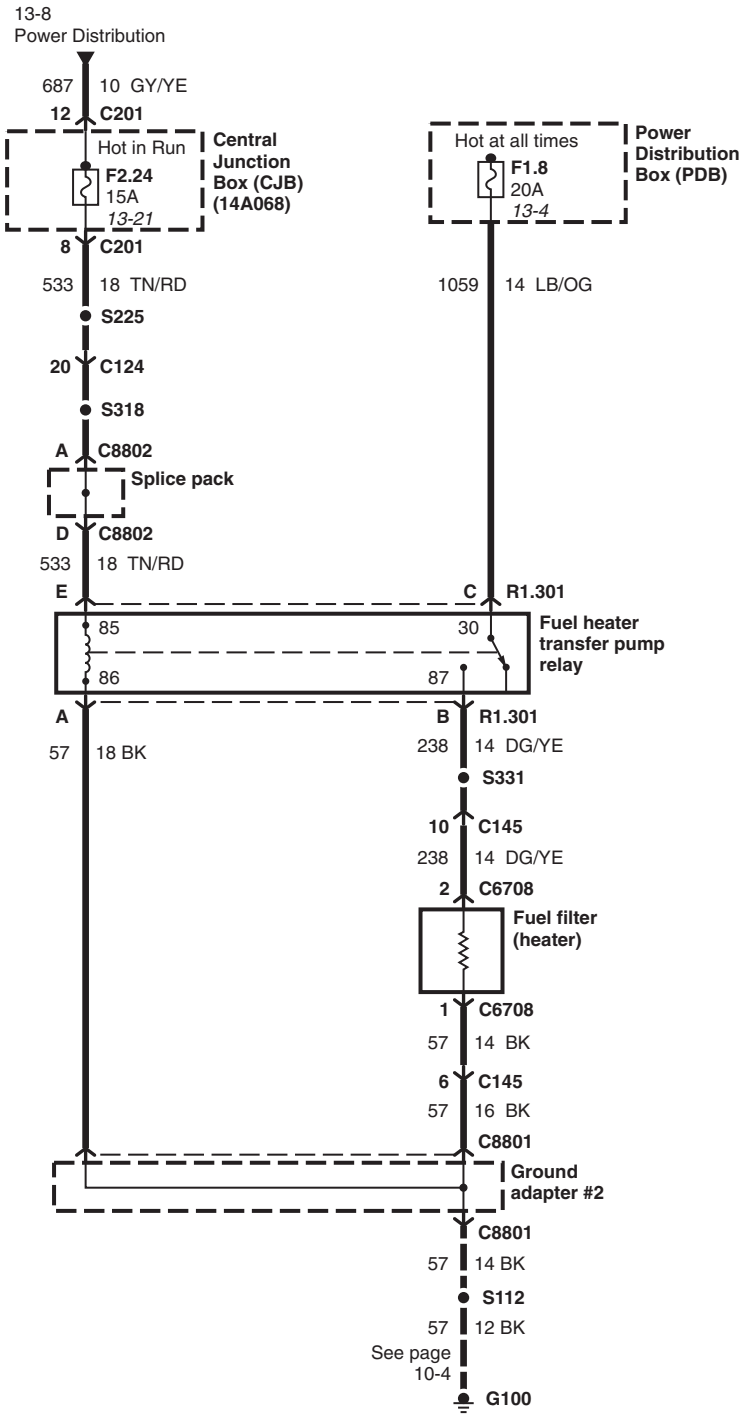
13-8
Power Distribution
687 10 GY/YE
12 C201
Hot in Run
F2.24
15A
13-21
Central Junction Box (CJB) (14A068)
8 C201
533 18 TN/RD
S225
20 C124
S318
A C8802
Splice pack
D C8802
533 18 TN/RD
E
Hot at all times
F1.8
20A
13-4
Power Distribution Box (PDB)
1059 14 LB/OG
C R1.301
85
30
86
87
Fuel heater transfer pump relay
A
57 18 BK
B R1.301
238 14 DG/YE
S331
10 C145
238 14 DG/YE
2 C6708
Fuel filter (heater)
1 C6708
57 14 BK
6 C145
57 16 BK
C8801
Ground adapter #2
C8801
57 14 BK
S112
57 12 BK
See page 10-4
G100