4.6L with IVD

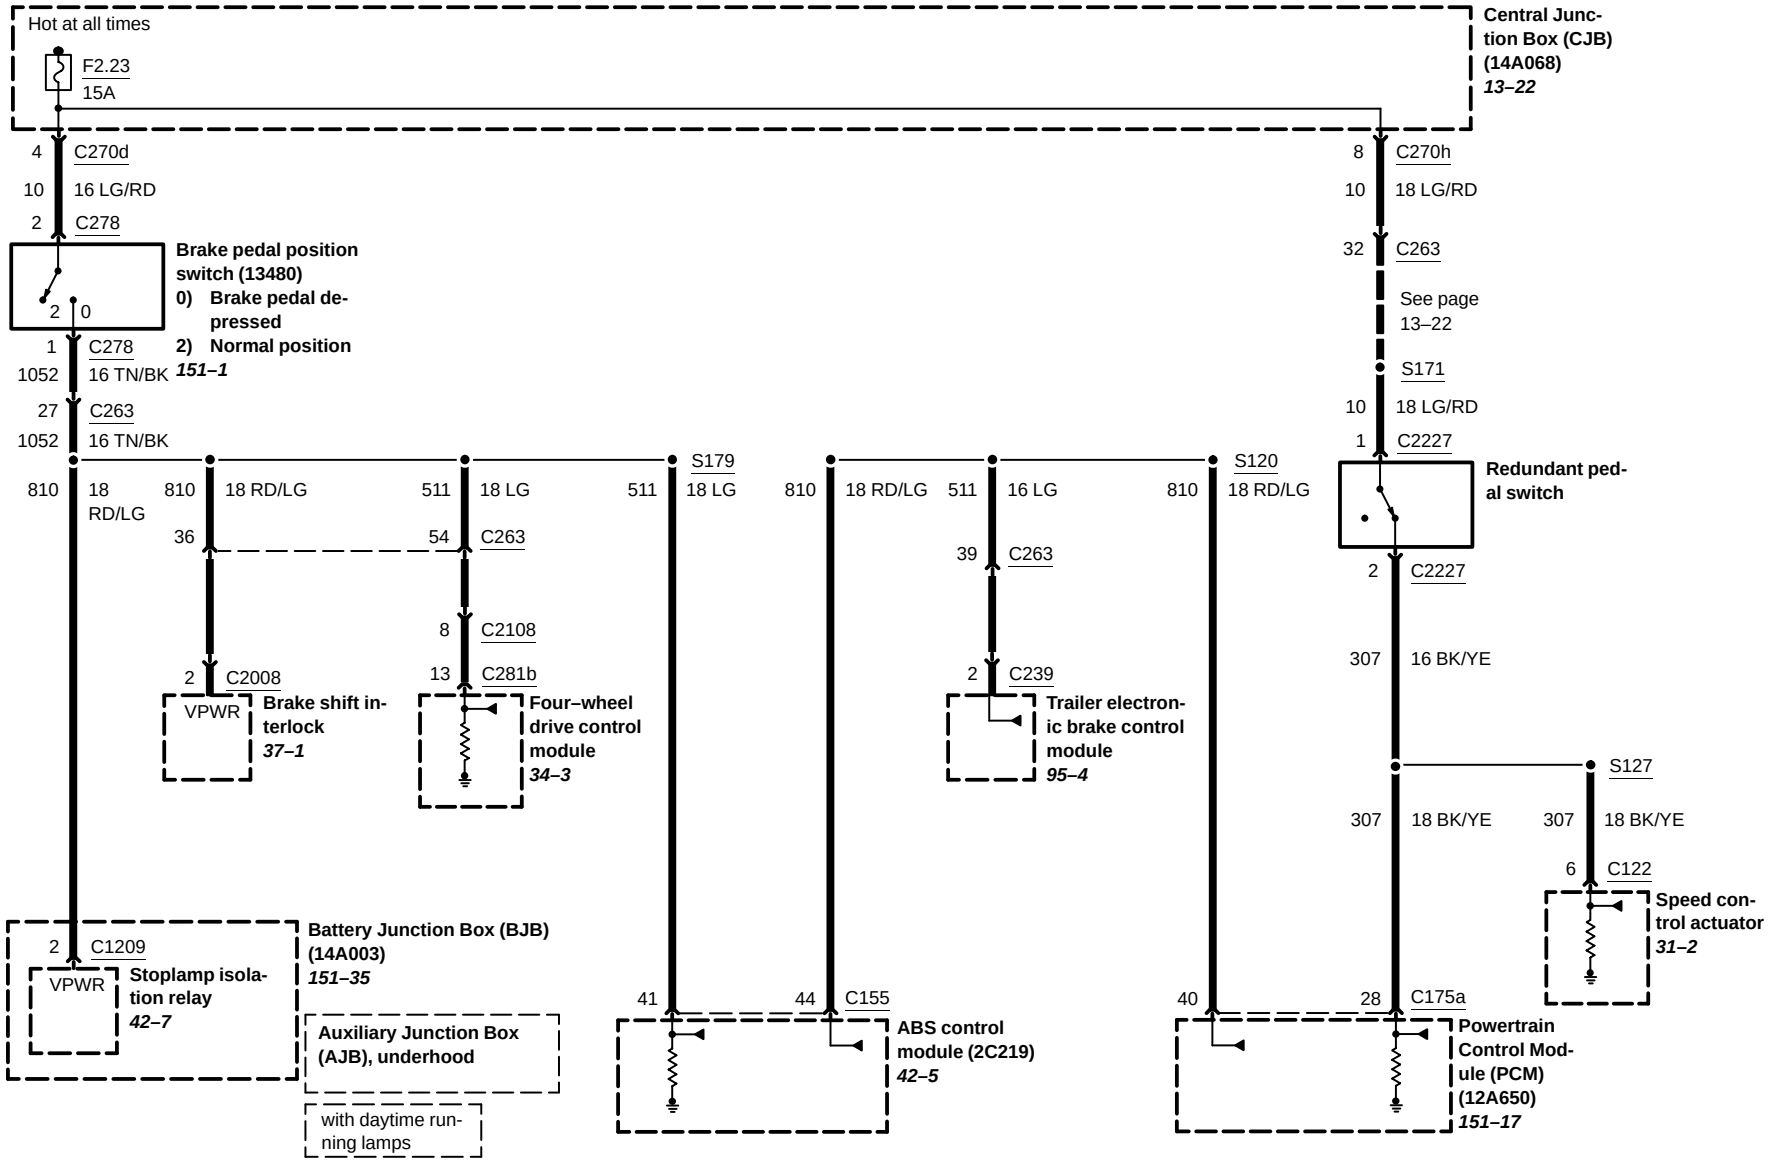
Hot at all times
F2.23
15A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–22
4 C270d
10 16 LG/RD
2 C278
Brake pedal position switch (13480)
0) Brake pedal depressed
2) Normal position
151–1
2 0
1 C278
1052 16 TN/BK
27 C263
1052 16 TN/BK
810 18 RD/LG
810 18 RD/LG
36
2 C2008
VPWR
Brake shift interlock 37–1
511 18 LG
54 C263
8 C2108
13 C281b
Four–wheel drive control module 34–3
511 18 LG
S179
41
44 C155
ABS control module (2C219) 42–5
810 18 RD/LG
511 16 LG
39 C263
2 C239
Trailer electronic brake control module 95–4
810 18 RD/LG
S120
40
28 C175a
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–17
8 C270h
10 18 LG/RD
32 C263
See page 13–22
S171
10 18 LG/RD
1 C2227
Redundant pedal switch
2 C2227
307 16 BK/YE
S127
307 18 BK/YE
307 18 BK/YE
6 C122
Speed control actuator 31–2
2 C1209
VPWR
Stoplamp isolation relay 42–7
Battery Junction Box (BJB) (14A003) 151–35
Auxiliary Junction Box (AJB), underhood
with daytime running lamps