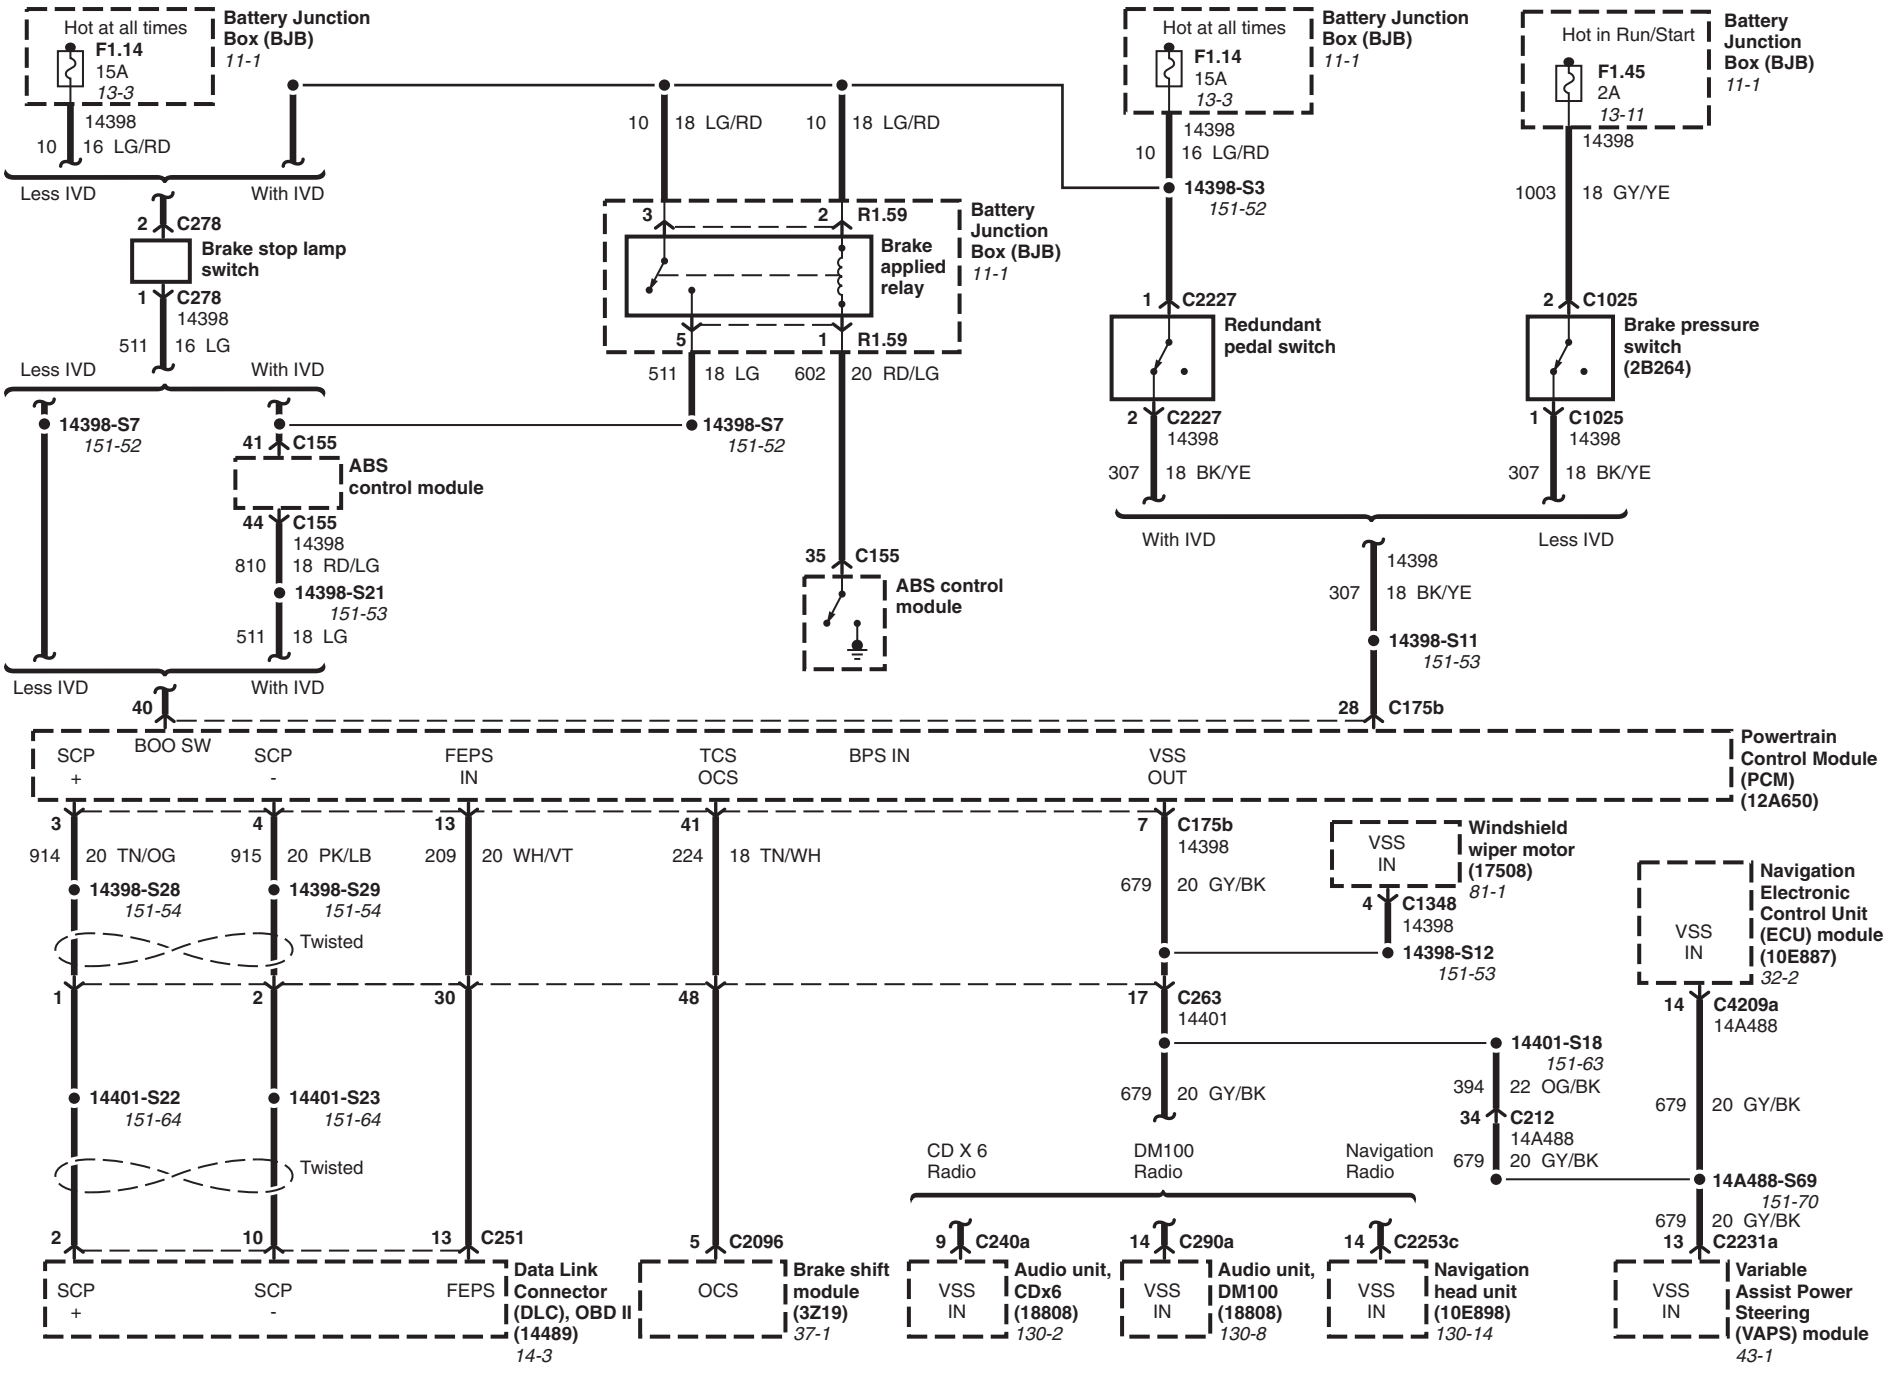
Hot at all times
Battery Junction Box (BJB)
11-1
F1.14
15A
13-3
14398
10 16 LG/RD
Less IVD
With IVD
2 C278
Brake stop lamp switch
1 C278
14398
511 16 LG
14398-S7
151-52
41 C155
ABS control module
44 C155
14398
810 18 RD/LG
14398-S21
151-53
511 18 LG
40
BOO SW
10 18 LG/RD
3
2 R1.59
Brake applied relay
5
1 R1.59
511 18 LG
602 20 RD/LG
35 C155
ABS control module
Hot at all times
F1.14
15A
13-3
14398-S3
151-52
1 C2227
Redundant pedal switch
2 C2227
14398
307 18 BK/YE
Hot in Run/Start
F1.45
2A
13-11
1003 18 GY/YE
2 C1025
Brake pressure switch (2B264)
1 C1025
14398
307 18 BK/YE
14398-S11
151-53
28 C175b
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
SCP +
SCP -
FEPS IN
TCS OCS
BPS IN
VSS OUT
3 914 20 TN/OG
4 915 20 PK/LB
13 209 20 WH/VT
41 224 18 TN/WH
7 C175b
14398
679 20 GY/BK
14398-S28
151-54
14398-S29
151-54
Twisted
1
2
30
48
17 C263
14401
679 20 GY/BK
14401-S22
151-64
14401-S23
151-64
Twisted
2
10
13 C251
Data Link Connector (DLC), OBD II (14489)
14-3
5 C2096
Brake shift module (3Z19)
37-1
CD X 6 Radio
DM100 Radio
Navigation Radio
9 C240a
Audio unit, CDx6 (18808)
130-2
14 C290a
Audio unit, DM100 (18808)
130-8
14 C2253c
Navigation head unit (10E898)
130-14
VSS IN
Windshield wiper motor (17508)
81-1
4 C1348
14398
14398-S12
151-53
14401-S18
151-63
394 22 OG/BK
34 C212
14A488
679 20 GY/BK
Navigation Electronic Control Unit (ECU) module (10E887)
32-2
14 C4209a
14A488
679 20 GY/BK
14A488-S69
151-70
679 20 GY/BK
13 C2231a
Variable Assist Power Steering (VAPS) module
43-1