## EXCURSION

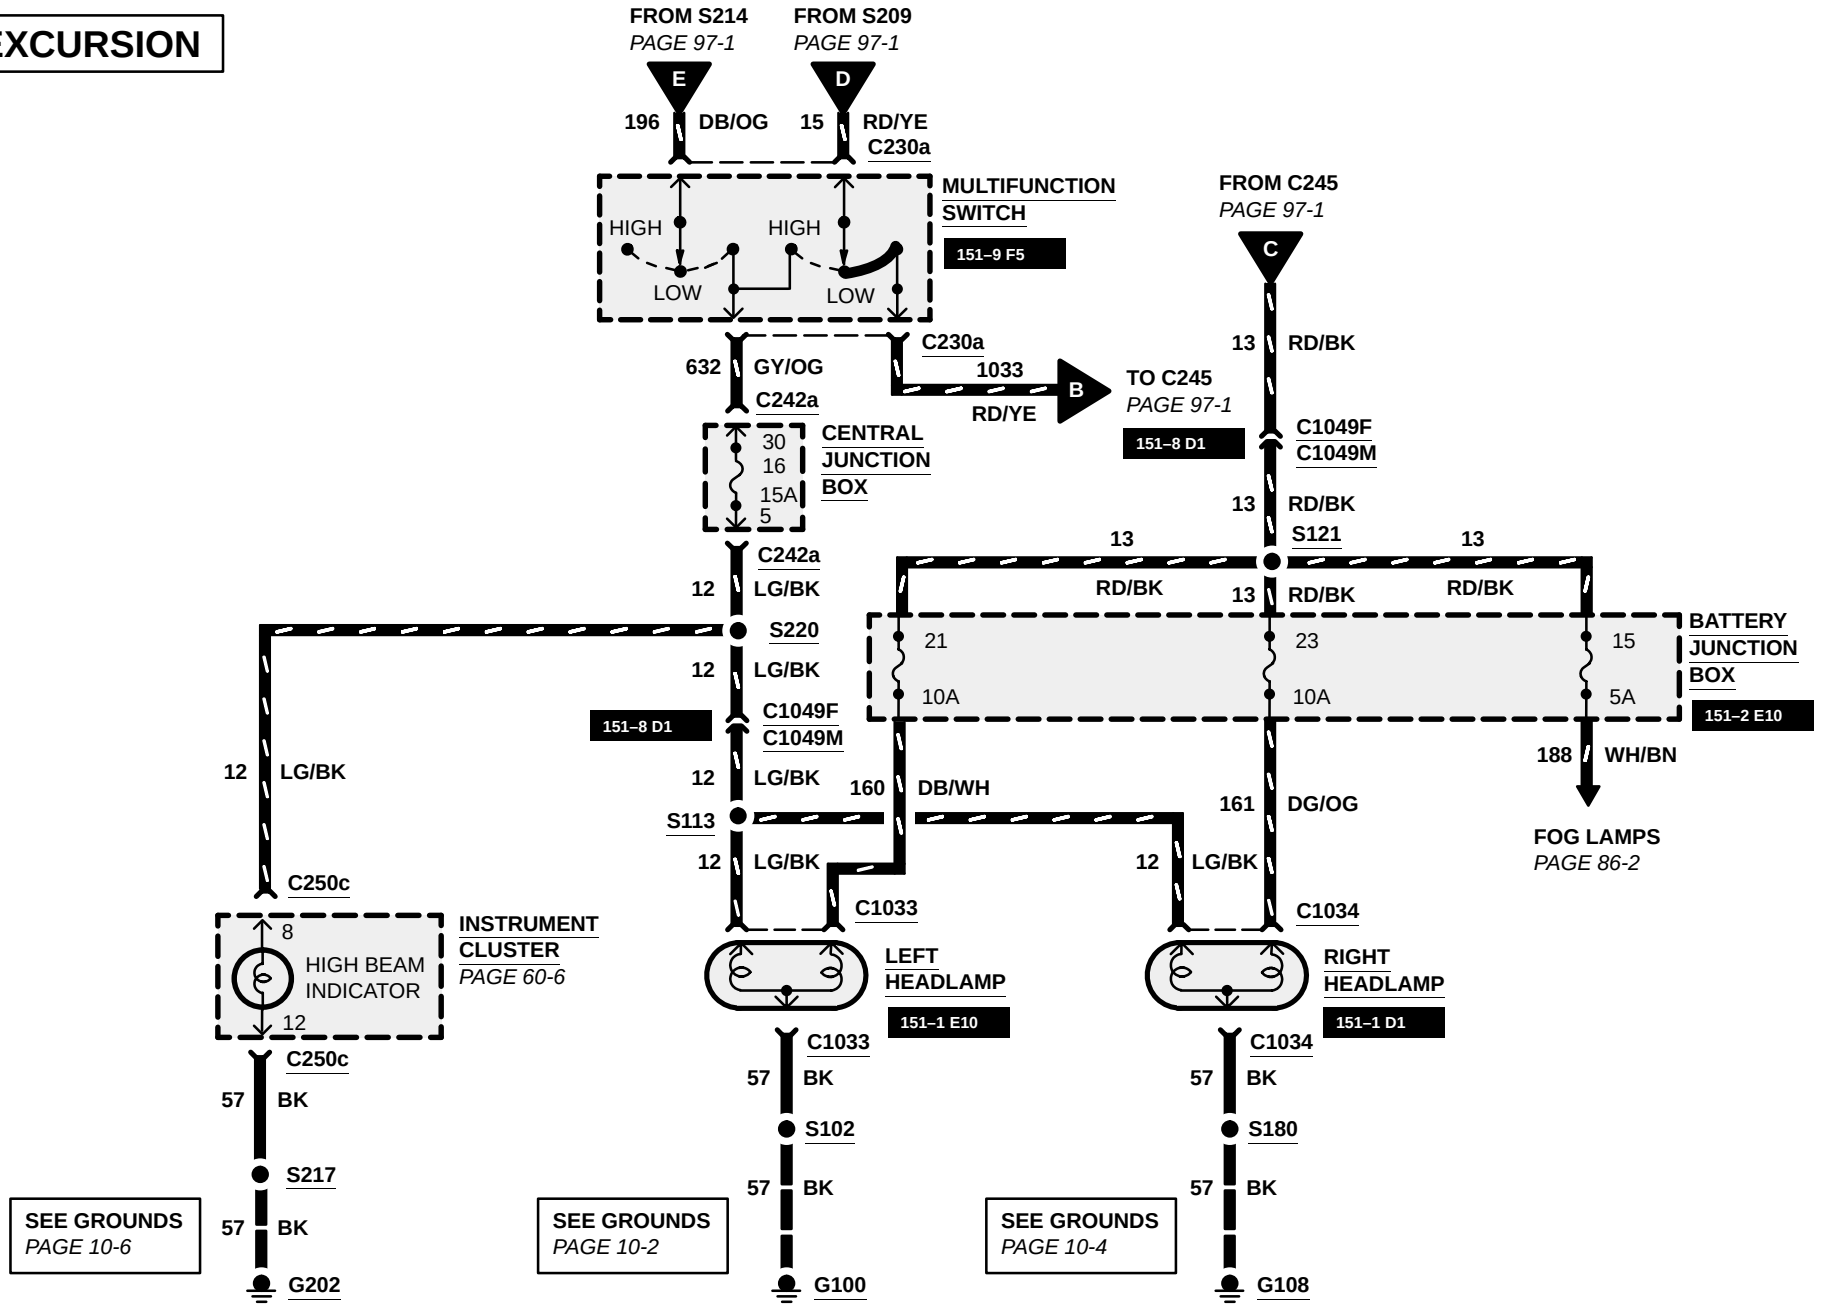
FROM S214
PAGE 97-1
FROM S209
PAGE 97-1
E
D
196 DB/OG
15 RD/YE
C230a
MULTIFUNCTION SWITCH
151–9 F5
HIGH
HIGH
LOW
LOW
C230a
632 GY/OG
C242a
1033 RD/YE
B
TO C245
PAGE 97-1
151–8 D1
FROM C245
PAGE 97-1
C
13 RD/BK
C1049F
C1049M
13 RD/BK
S121
13
13
RD/BK
13 RD/BK
RD/BK
CENTRAL JUNCTION BOX
30
16
15A
5
C242a
12 LG/BK
S220
12 LG/BK
C1049F
C1049M
151–8 D1
BATTERY JUNCTION BOX
151–2 E10
21
23
15
10A
10A
5A
188 WH/BN
FOG LAMPS
PAGE 86-2
12 LG/BK
160 DB/WH
161 DG/OG
S113
12 LG/BK
12 LG/BK
C250c
INSTRUMENT CLUSTER
PAGE 60-6
8
HIGH BEAM INDICATOR
12
C1033
C1034
LEFT HEADLAMP
151–1 E10
RIGHT HEADLAMP
151–1 D1
C250c
57 BK
C1033
57 BK
C1034
57 BK
S217
S102
S180
57 BK
57 BK
57 BK
SEE GROUNDS
PAGE 10-6
SEE GROUNDS
PAGE 10-2
SEE GROUNDS
PAGE 10-4
G202
G100
G108