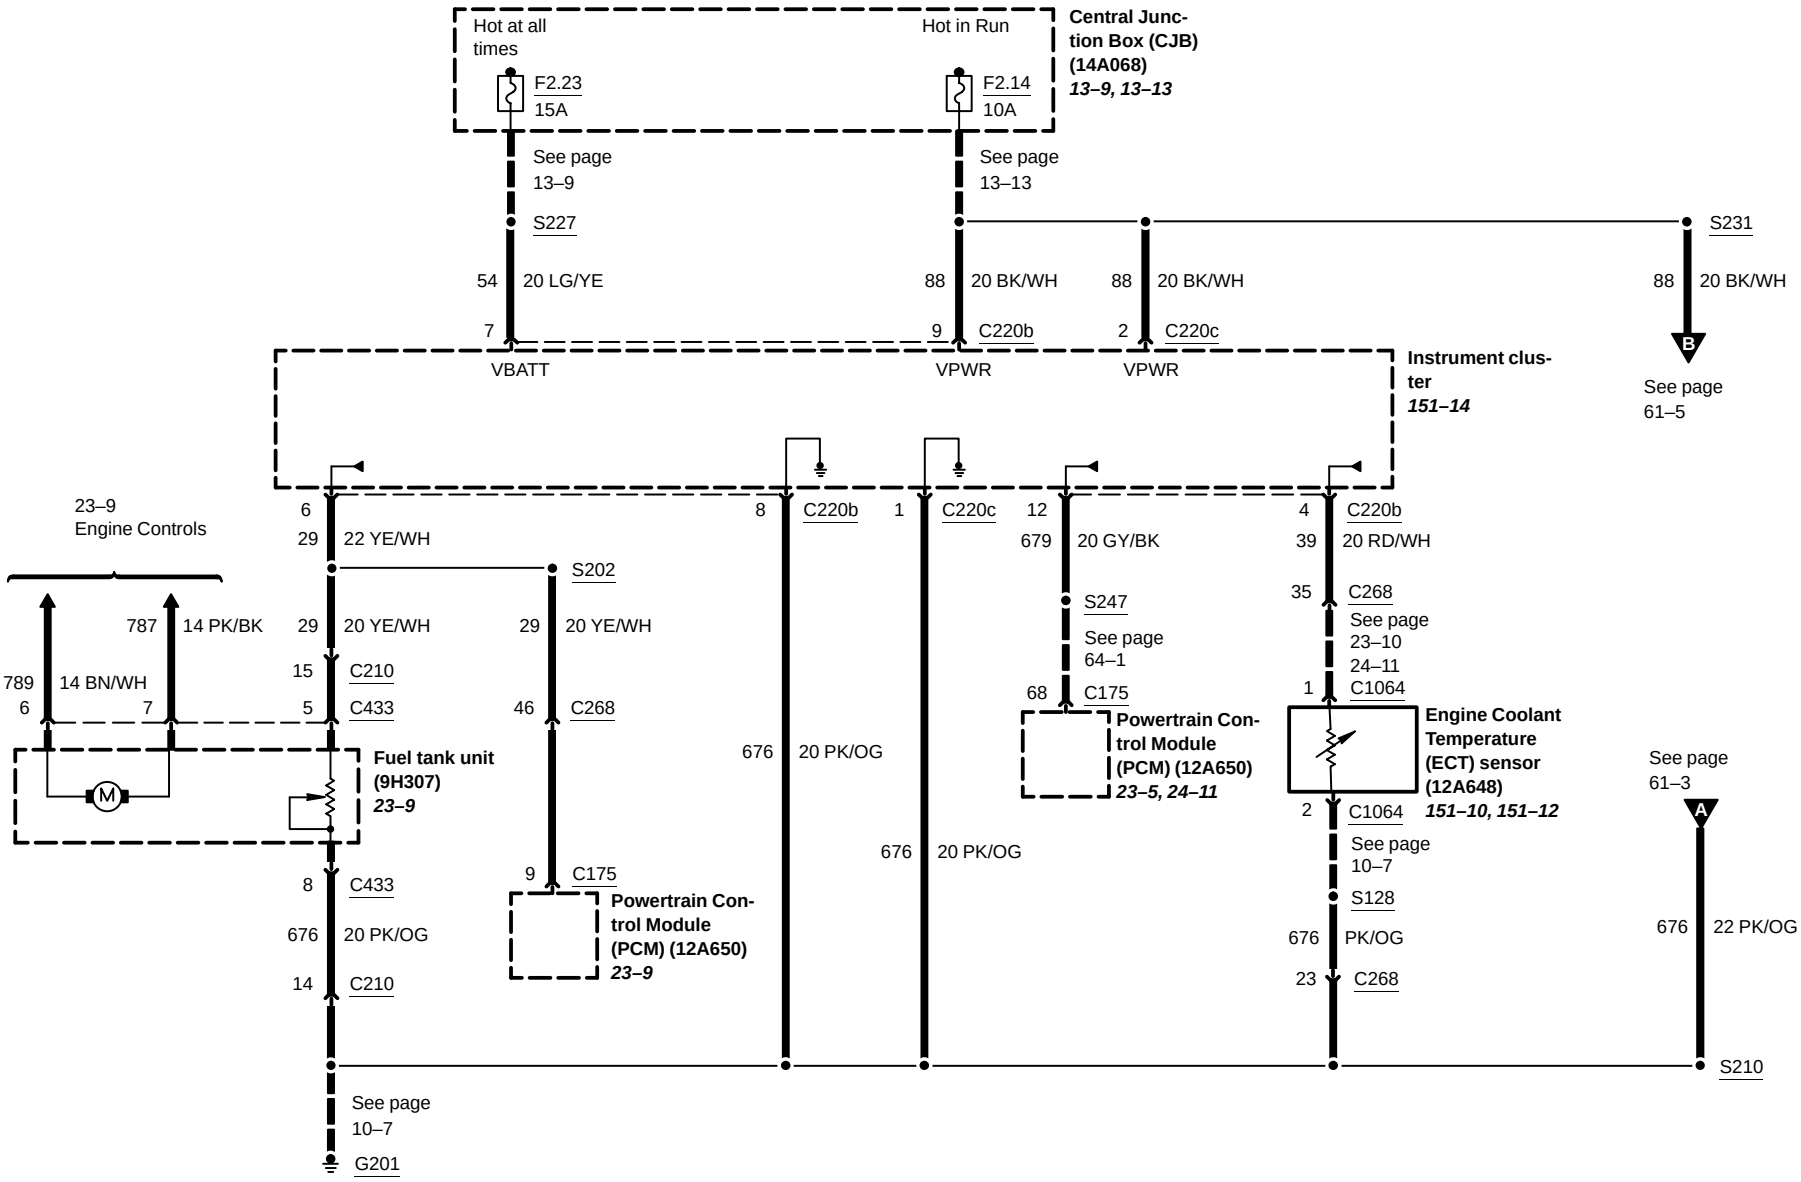
Hot at all times
Hot in Run
F2.23
15A
F2.14
10A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–9, 13–13
See page 13–9
See page 13–13
S227
S231
54 20 LG/YE
88 20 BK/WH
88 20 BK/WH
88 20 BK/WH
7 VBATT
9 C220b VPWR
2 C220c VPWR
B
See page 61–5
Instrument cluster
151–14
23–9 Engine Controls
6 29 22 YE/WH
8 C220b
1 C220c
12 679 20 GY/BK
4 C220b
39 20 RD/WH
S202
S247
See page 64–1
35 C268
See page 23–10 24–11
787 14 PK/BK
29 20 YE/WH
29 20 YE/WH
789 14 BN/WH
6
7
15 C210
5 C433
46 C268
68 C175
1 C1064
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–5, 24–11
Engine Coolant Temperature (ECT) sensor (12A648)
151–10, 151–12
Fuel tank unit (9H307)
23–9
M
676 20 PK/OG
676 20 PK/OG
2 C1064
See page 10–7
See page 61–3
A
8 C433
676 20 PK/OG
9 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–9
S128
676 PK/OG
676 22 PK/OG
14 C210
23 C268
S210
See page 10–7
G201