4.6L

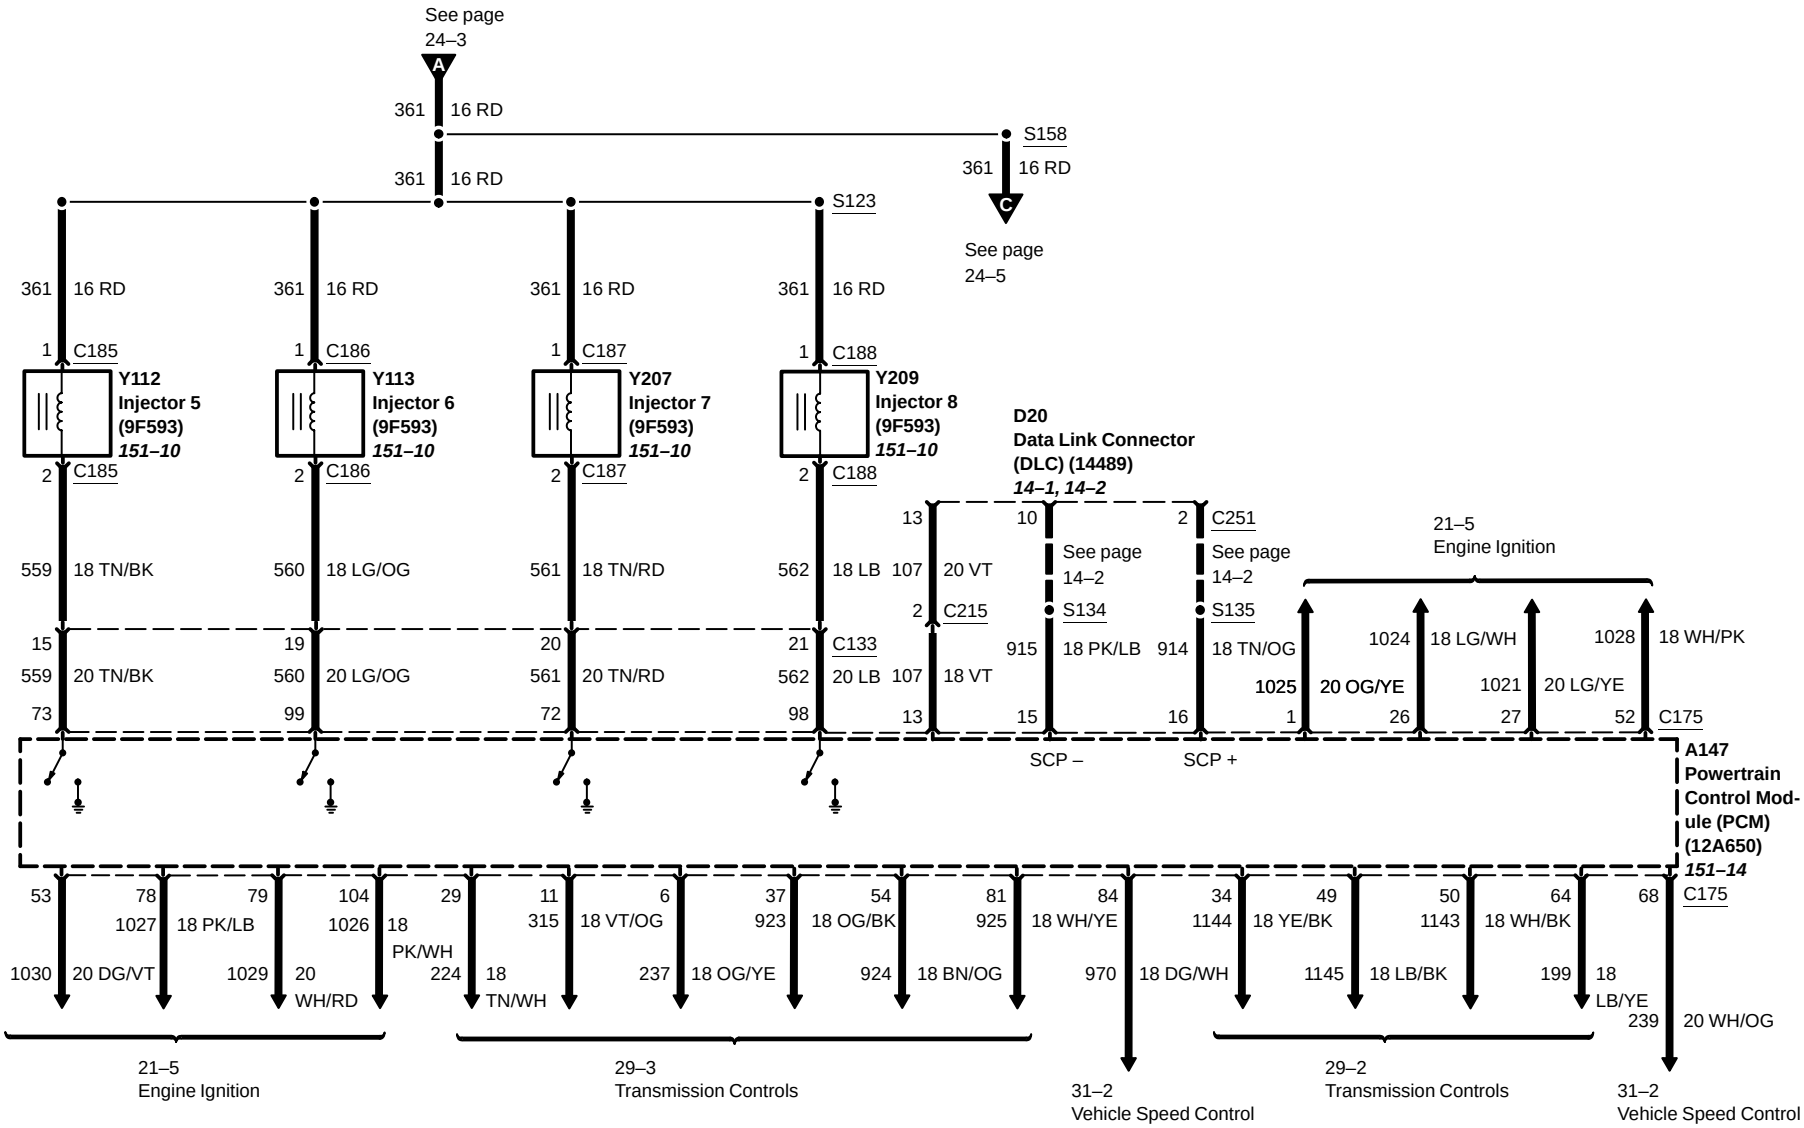
See page 24–3
A
361 16 RD
361 16 RD
S158
361 16 RD
C
See page 24–5
S123
361 16 RD
361 16 RD
361 16 RD
361 16 RD
1 C185
1 C186
1 C187
1 C188
Y112 Injector 5 (9F593) 151–10
Y113 Injector 6 (9F593) 151–10
Y207 Injector 7 (9F593) 151–10
Y209 Injector 8 (9F593) 151–10
2 C185
2 C186
2 C187
2 C188
559 18 TN/BK
560 18 LG/OG
561 18 TN/RD
562 18 LB
D20 Data Link Connector (DLC) (14489) 14–1, 14–2
13 10 2 C251
107 20 VT
2 C215
See page 14–2
S134
S135
See page 14–2
915 18 PK/LB
914 18 TN/OG
21–5 Engine Ignition
1024 18 LG/WH
1028 18 WH/PK
1025 20 OG/YE
1021 20 LG/YE
15 19 20 21 C133
559 20 TN/BK
560 20 LG/OG
561 20 TN/RD
562 20 LB
107 18 VT
73 99 72 98
13 15 16 1 26 27 52 C175
SCP – SCP +
A147 Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–14
53 78 79 104 29 11 6 37 54 81 84 34 49 50 64 68 C175
1027 18 PK/LB
1026 18 PK/WH
315 18 VT/OG
923 18 OG/BK
925 18 WH/YE
1144 18 YE/BK
1143 18 WH/BK
1030 20 DG/VT
1029 20 WH/RD
224 18 TN/WH
237 18 OG/YE
924 18 BN/OG
970 18 DG/WH
1145 18 LB/BK
199 18 LB/YE
239 20 WH/OG
21–5 Engine Ignition
29–3 Transmission Controls
31–2 Vehicle Speed Control
29–2 Transmission Controls
31–2 Vehicle Speed Control