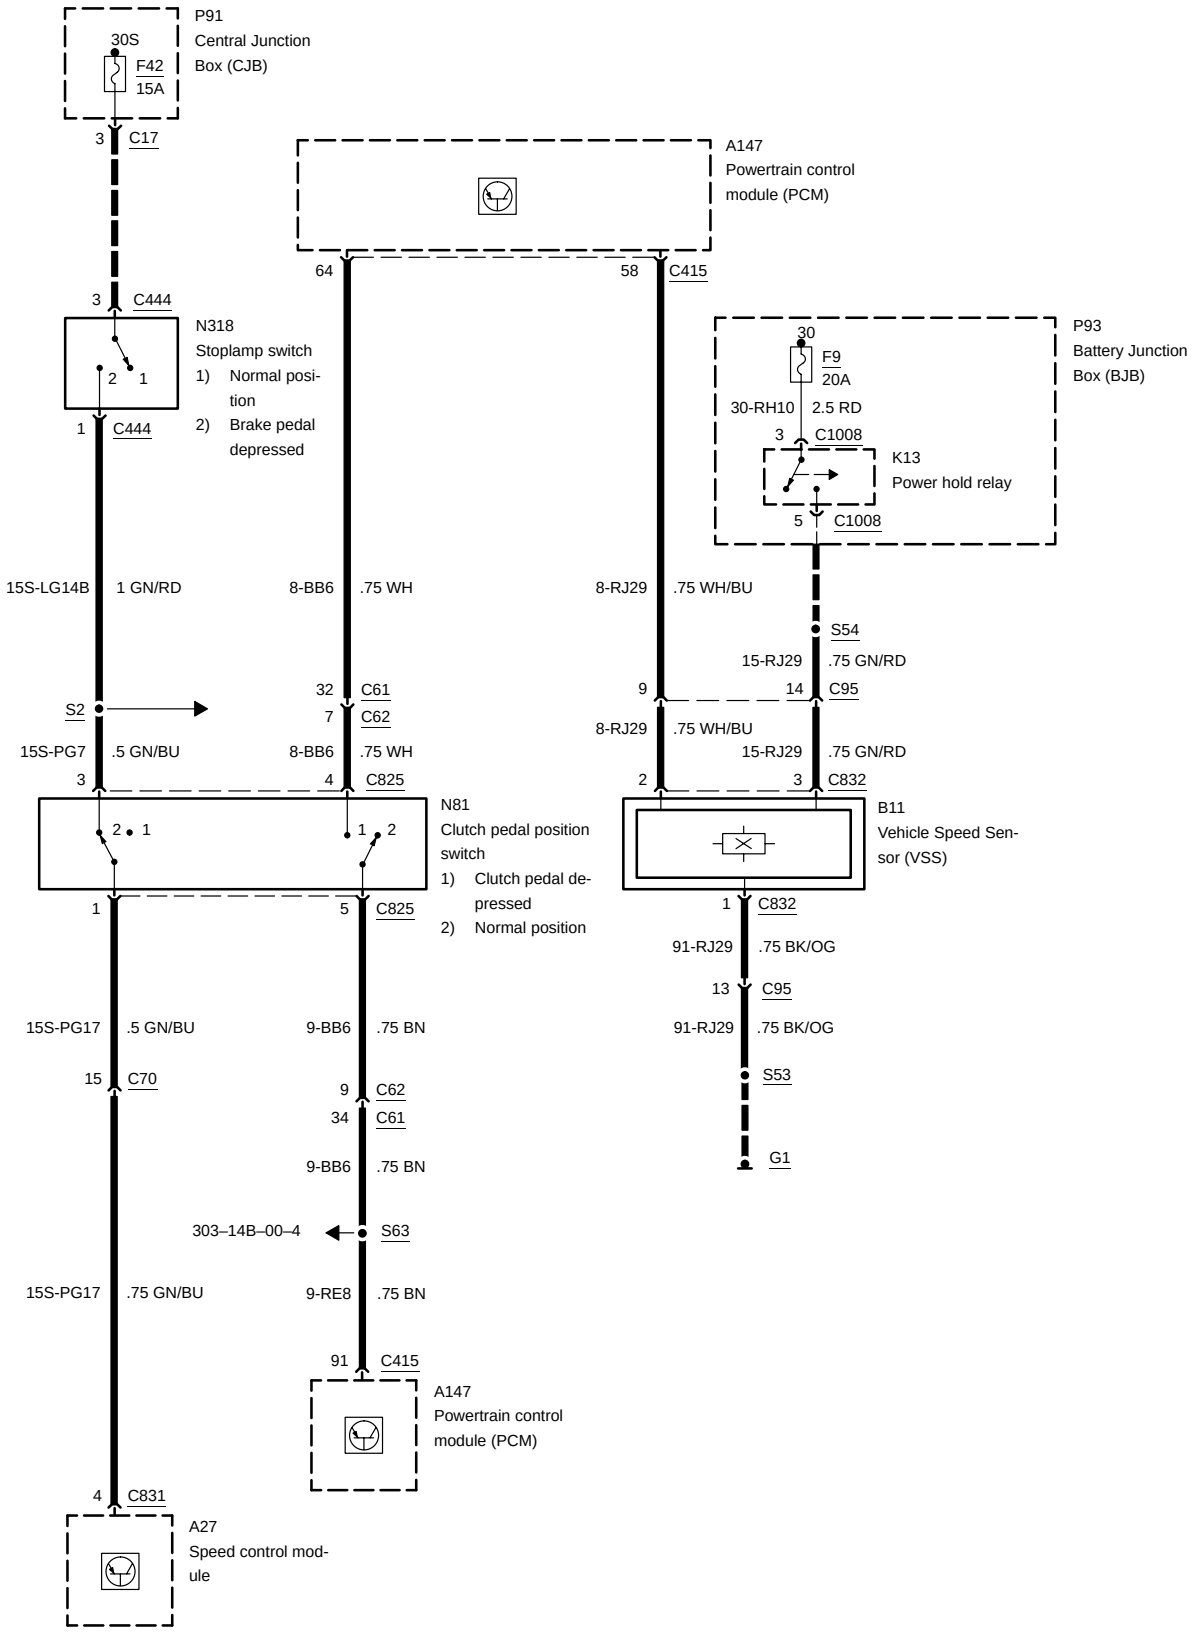
P91
Central Junction Box (CJB)
30S
F42
15A
3 C17
A147
Powertrain control module (PCM)
64
58 C415
3 C444
N318
Stoplamp switch
1) Normal position
2) Brake pedal depressed
2 1
1 C444
P93
Battery Junction Box (BJB)
30
F9
20A
30-RH10 2.5 RD
3 C1008
K13
Power hold relay
5 C1008
15S-LG14B 1 GN/RD
8-BB6 .75 WH
8-RJ29 .75 WH/BU
S54
15-RJ29 .75 GN/RD
32 C61
7 C62
9 14 C95
S2
8-RJ29 .75 WH/BU
15S-PG7 .5 GN/BU
8-BB6 .75 WH
15-RJ29 .75 GN/RD
3 4 C825
2 3 C832
N81
Clutch pedal position switch
1) Clutch pedal depressed
2) Normal position
B11
Vehicle Speed Sensor (VSS)
1 5 C825
1 C832
91-RJ29 .75 BK/OG
13 C95
15S-PG17 .5 GN/BU
9-BB6 .75 BN
91-RJ29 .75 BK/OG
15 C70
9 C62
34 C61
S53
9-BB6 .75 BN
G1
303–14B–00–4 S63
15S-PG17 .75 GN/BU
9-RE8 .75 BN
91 C415
A147
Powertrain control module (PCM)
4 C831
A27
Speed control module