* without navigation system
** with navigation system

C213

14A005

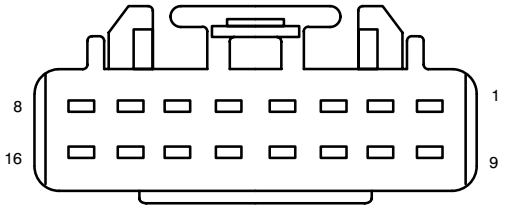

F16038

(1)	*7-MD19 (YE/RD) **1-GK18 (WH/BU)	(9)	*2-MD19 (GY/RD) **4-GK8 (GY/BK)
(2)	*1-MD19 (WH/RD) **2-GK18 (GY/VT)	(10)	*48-MD15C **5-GK8 (BU/YE)
(3)	48-GK8	(11)	4-HC1 (GY/RD)
(4)	10-GK24 (GY/RD)	(12)	8-GK23 (WH/BK)
(5)	10-GK25 (GY/OG)	(13)	–
(6)	10-GK26 (GY/VT)	(14)	–
(7)	48-GK6	(15)	8-GK35 (WH)
(8)	–	(16)	9-GK35 (BN)

14401

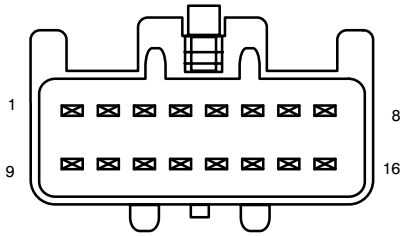

F161

(1)	*7-MD19 (YE/RD) **1-GK18 (WH/BU)	(9)	*2-MD19 (GY/RD) **4-GK8 (GY/BK)
(2)	*1-MD19 (WH/RD) **2-GK18 (GY/VT)	(10)	*48-MD15C **5-GK8 (BU/YE)
(3)	48-GK8	(11)	4-HC1 (GY/RD)
(4)	10-GK24 (GY/RD)	(12)	8-GK23 (WH/BK)
(5)	10-GK25 (GY/OG)	(13)	4-EA8 (GY/VT)
(6)	10-GK26 (GY/VT)	(14)	5-EA8 (BU/WH)
(7)	48-GK6	(15)	8-GK35 (WH)
(8)	–	(16)	9-GK35 (BN)

C214

14A005

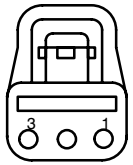

F03145

(1)	–
(2)	–
(3)	31S-JA14 (BK/GN)

14401

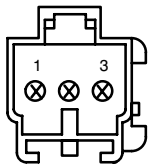

F03062

(1)	91-JA14 (BN/GN)
(2)	–
(3)	31S-JA14 (BK/GN)

C215

14A005

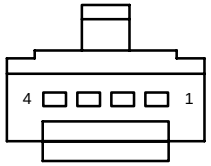

F04146

14401

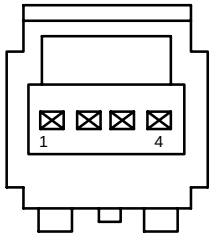

F04148

(1)	30S-JA8 (RD/OG)
(2)	31S-JA8 (BK/OG)
(3)	31S-JA48 (RD/GN)
(4)	31S-JA48 (BK/GN)