## 6.8L

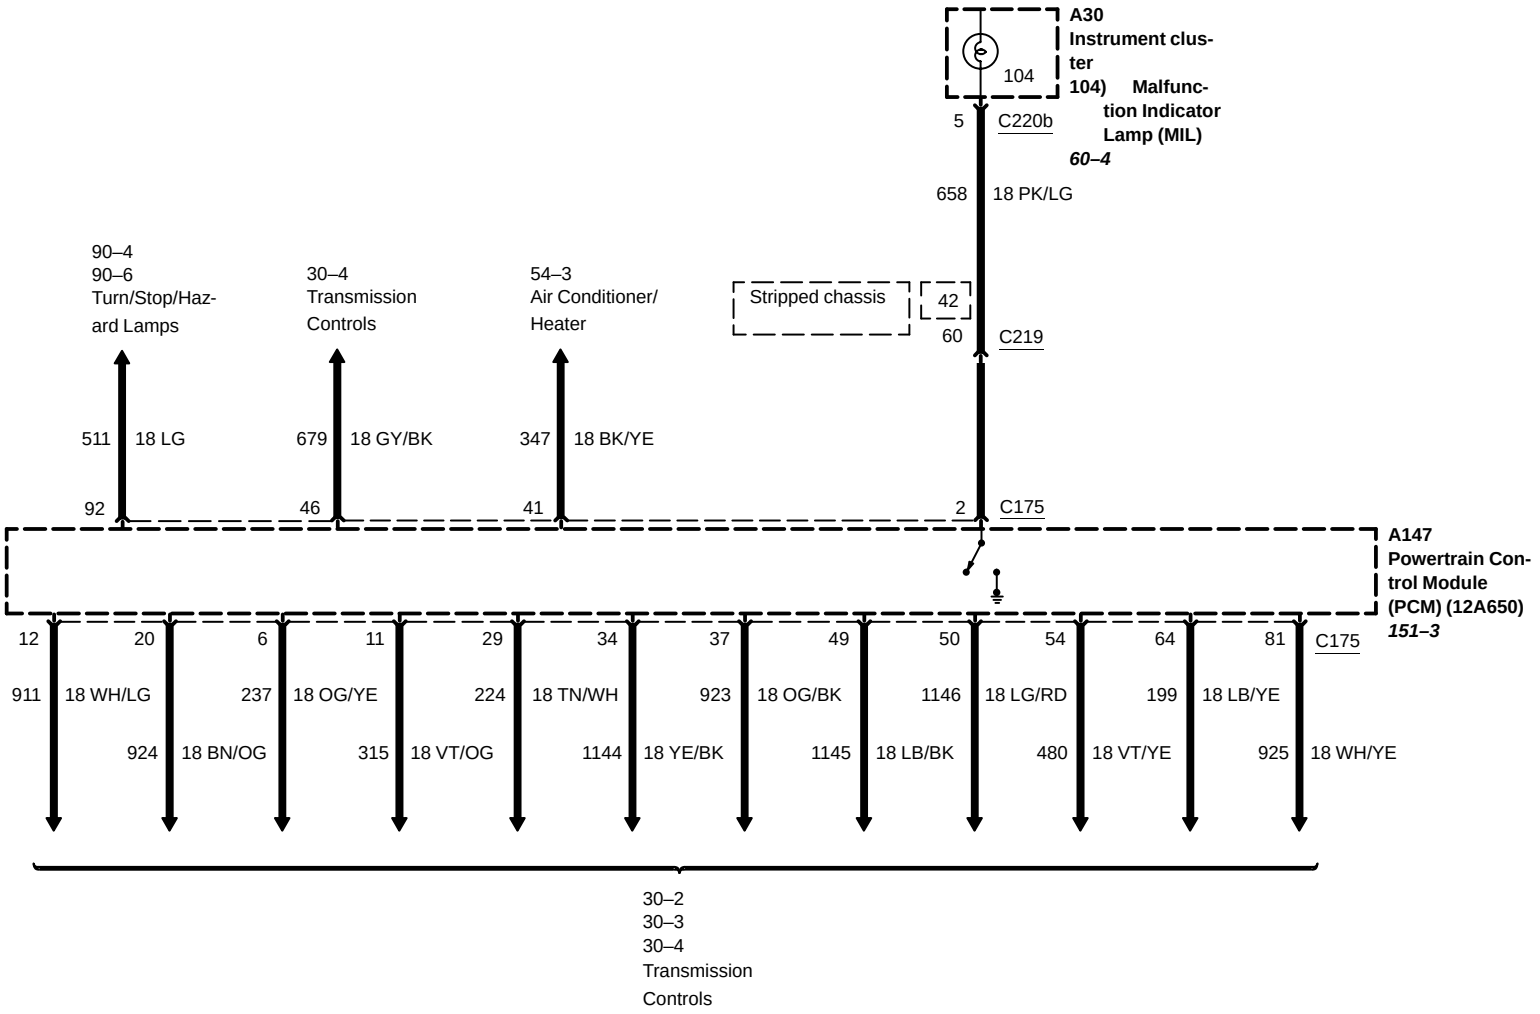
A30
Instrument cluster
104)
104
5
C220b
Malfunction Indicator Lamp (MIL)
60–4
658
18 PK/LG
90–4
90–6
Turn/Stop/Hazard Lamps
30–4
Transmission Controls
54–3
Air Conditioner/ Heater
Stripped chassis
42
60
C219
511
18 LG
679
18 GY/BK
347
18 BK/YE
92
46
41
2
C175
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–3
12
20
6
11
29
34
37
49
50
54
64
81
C175
911
18 WH/LG
924
18 BN/OG
237
18 OG/YE
315
18 VT/OG
224
18 TN/WH
1144
18 YE/BK
923
18 OG/BK
1145
18 LB/BK
1146
18 LG/RD
480
18 VT/YE
199
18 LB/YE
925
18 WH/YE
30–2
30–3
30–4
Transmission Controls