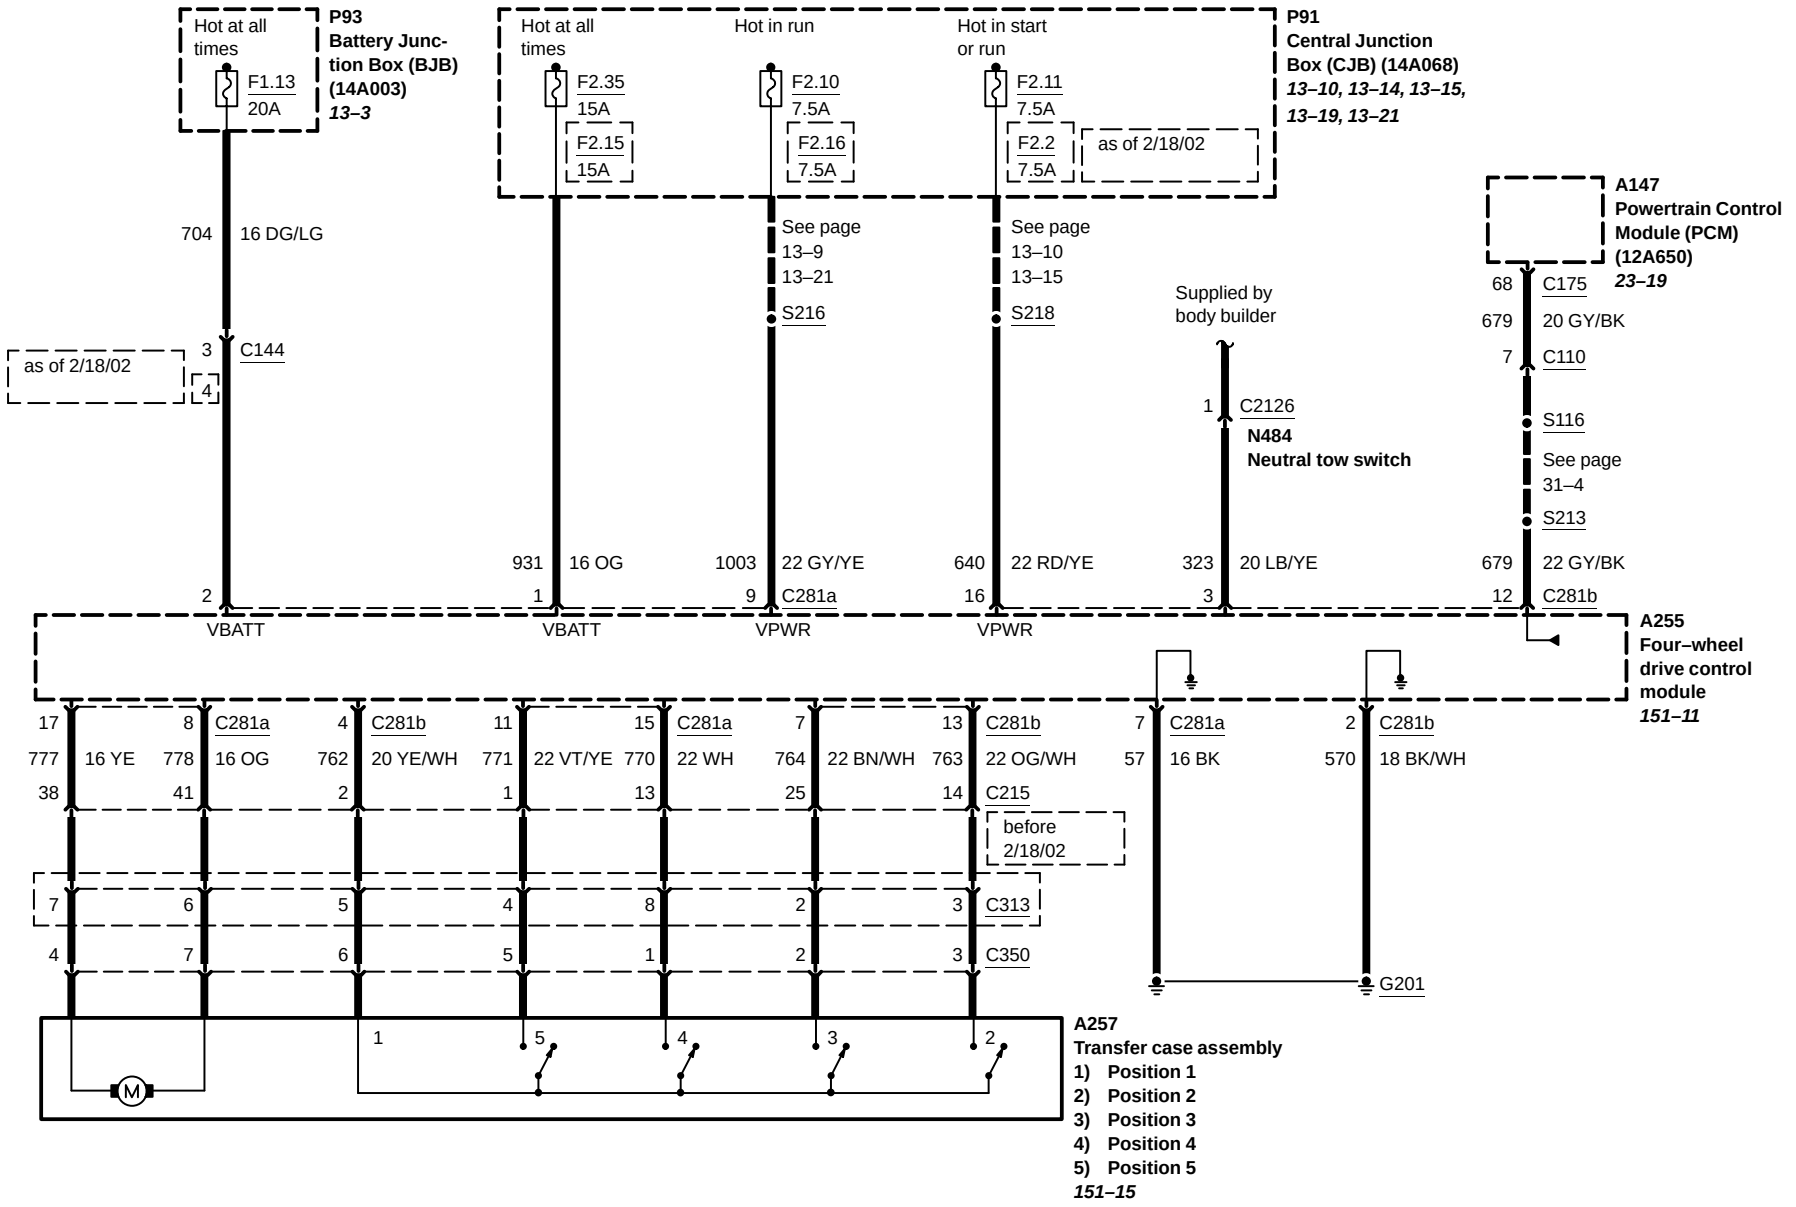
Hot at all times
F1.13
20A
P93
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–3
Hot at all times
F2.35
15A
F2.15
15A
Hot in run
F2.10
7.5A
F2.16
7.5A
Hot in start or run
F2.11
7.5A
F2.2
7.5A
as of 2/18/02
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–10, 13–14, 13–15, 13–19, 13–21
704 16 DG/LG
See page 13–9 13–21
S216
See page 13–10 13–15
S218
Supplied by body builder
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
23–19
68 C175
679 20 GY/BK
7 C110
S116
See page 31–4
S213
as of 2/18/02
3 C144
4
1 C2126
N484
Neutral tow switch
931 16 OG
1003 22 GY/YE
640 22 RD/YE
323 20 LB/YE
679 22 GY/BK
2 VBATT
1 VBATT
9 C281a VPWR
16 VPWR
3
12 C281b
A255
Four–wheel drive control module
151–11
17 777 38 16 YE
8 778 41 C281a 16 OG
4 762 2 C281b 20 YE/WH
11 771 1 22 VT/YE
15 770 13 C281a 22 WH
7 764 25 22 BN/WH
13 763 14 C281b 22 OG/WH
C215
before 2/18/02
7 57 C281a 16 BK
2 570 C281b 18 BK/WH
7 6 5 4 8 2 3 C313
4 7 6 5 1 2 3 C350
G201
M
1 5 4 3 2
A257
Transfer case assembly
1) Position 1
2) Position 2
3) Position 3
4) Position 4
5) Position 5
151–15