-1

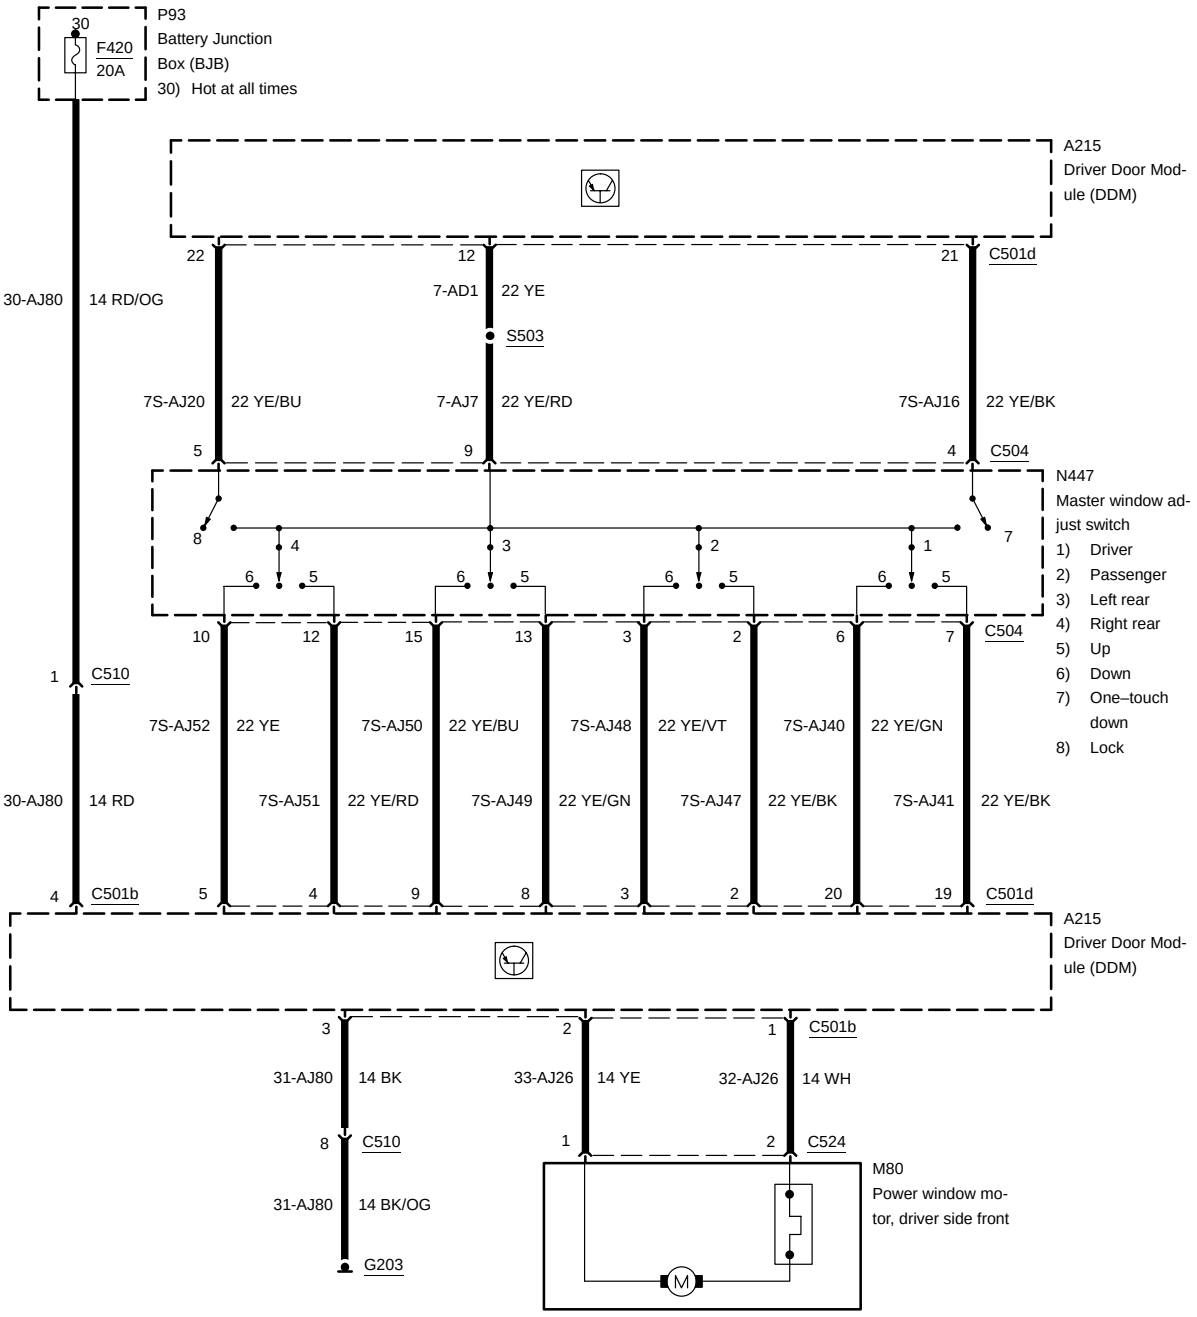
30
F420
20A
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30) Hot at all times
A215
Driver Door Module (DDM)
22
12
21
C501d
30-AJ80
14 RD/OG
7-AD1
22 YE
S503
7S-AJ20
22 YE/BU
7-AJ7
22 YE/RD
7S-AJ16
22 YE/BK
5
9
4
C504
N447
Master window adjust switch
1) Driver
2) Passenger
3) Left rear
4) Right rear
5) Up
6) Down
7) One–touch down
8) Lock
8
4
3
2
1
7
6
5
10
12
15
13
3
2
6
7
C504
1
C510
7S-AJ52
22 YE
7S-AJ50
22 YE/BU
7S-AJ48
22 YE/VT
7S-AJ40
22 YE/GN
30-AJ80
14 RD
7S-AJ51
22 YE/RD
7S-AJ49
22 YE/GN
7S-AJ47
22 YE/BK
7S-AJ41
22 YE/BK
4
C501b
5
4
9
8
3
2
20
19
C501d
A215
Driver Door Module (DDM)
3
2
1
C501b
31-AJ80
14 BK
33-AJ26
14 YE
32-AJ26
14 WH
8
C510
1
2
C524
M80
Power window motor, driver side front
31-AJ80
14 BK/OG
G203
M