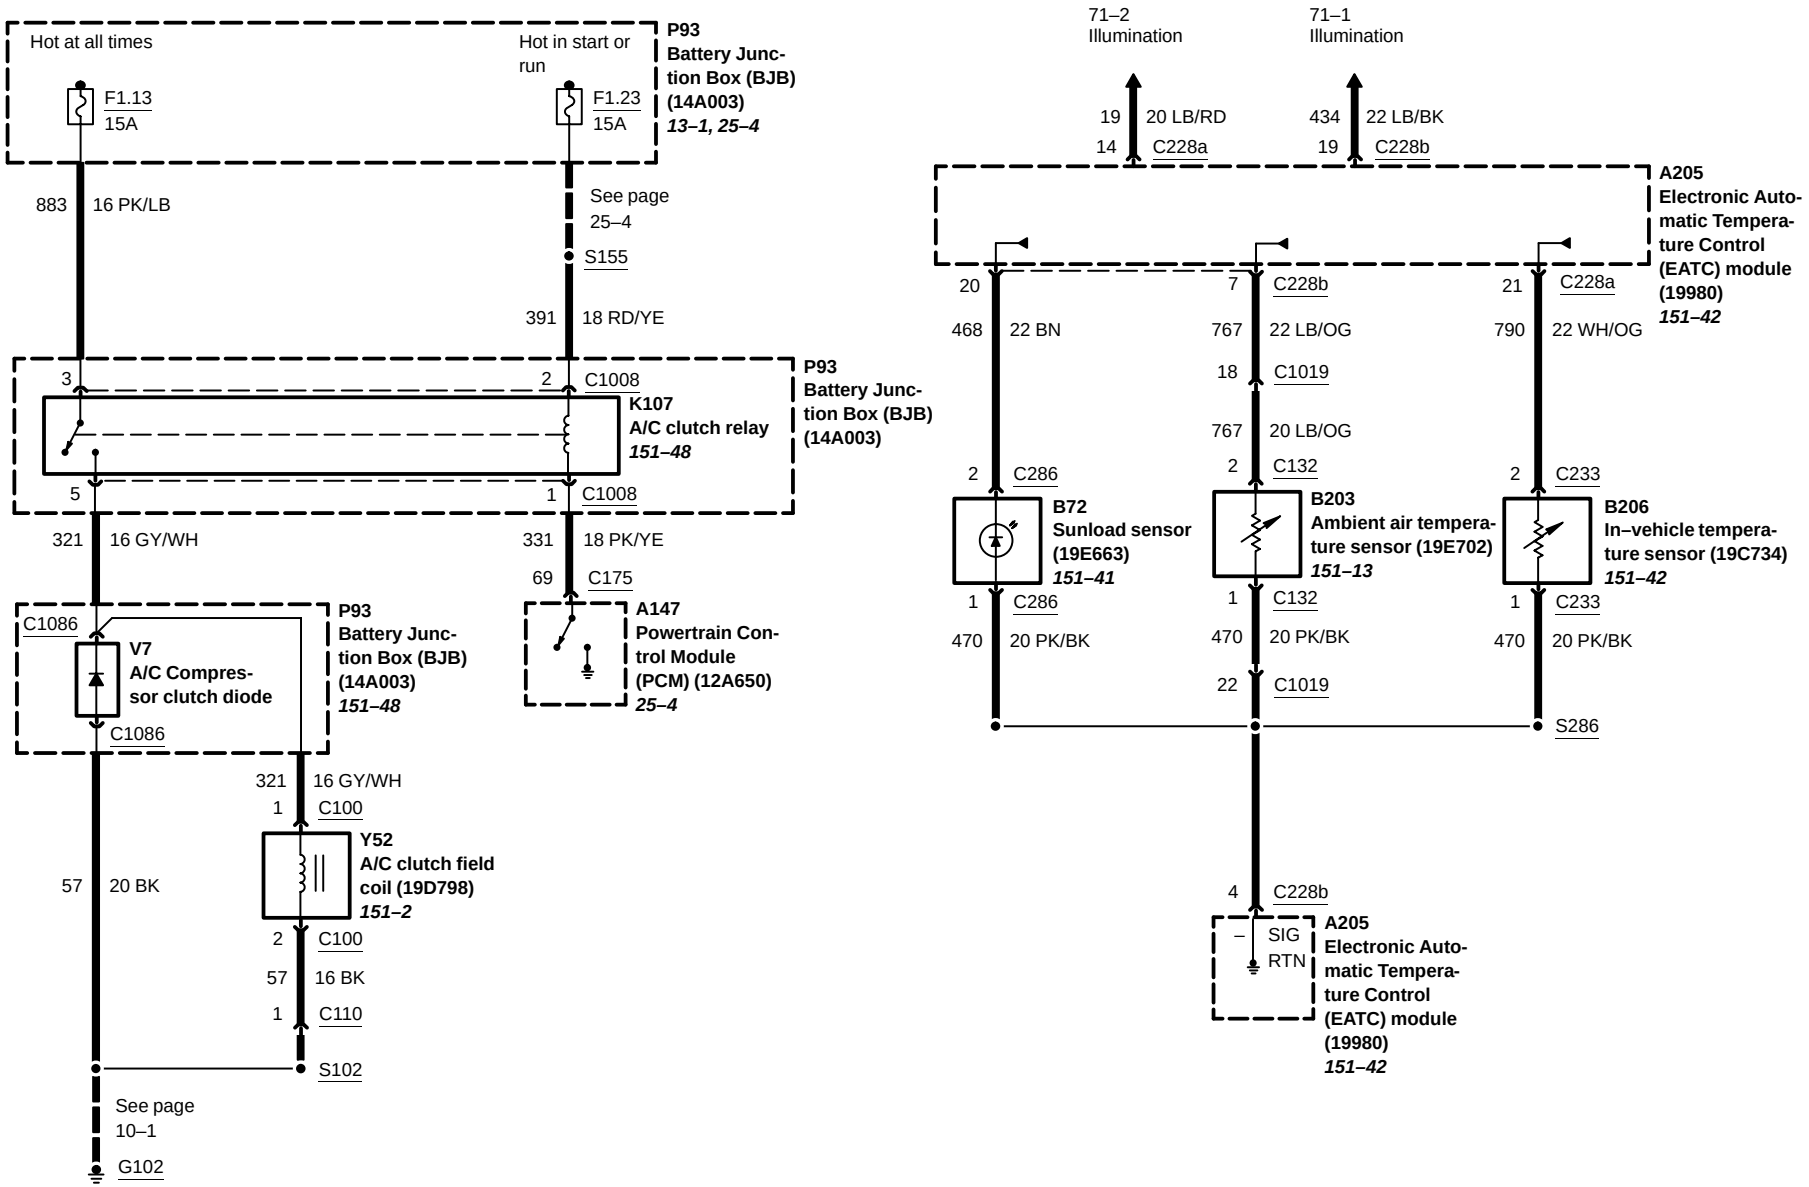
Hot at all times
F1.13
15A
Hot in start or run
F1.23
15A
P93
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–1, 25–4
883 16 PK/LB
See page 25–4
S155
391 18 RD/YE
3
2 C1008
K107
A/C clutch relay
151–48
5
1 C1008
P93
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
321 16 GY/WH
331 18 PK/YE
69 C175
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
25–4
C1086
V7
A/C Compressor clutch diode
C1086
P93
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
151–48
321 16 GY/WH
1 C100
Y52
A/C clutch field coil (19D798)
151–2
57 20 BK
2 C100
57 16 BK
1 C110
S102
See page 10–1
G102
71–2
Illumination
71–1
Illumination
19 20 LB/RD
14 C228a
434 22 LB/BK
19 C228b
A205
Electronic Automatic Temperature Control (EATC) module (19980)
151–42
20 7 C228b 21 C228a
468 22 BN
767 22 LB/OG
790 22 WH/OG
18 C1019
767 20 LB/OG
2 C286
2 C132
2 C233
B72
Sunload sensor (19E663)
151–41
B203
Ambient air temperature sensor (19E702)
151–13
B206
In–vehicle temperature sensor (19C734)
151–42
1 C286
1 C132
1 C233
470 20 PK/BK
470 20 PK/BK
470 20 PK/BK
22 C1019
S286
4 C228b
– SIG RTN
A205
Electronic Automatic Temperature Control (EATC) module (19980)
151–42