-3

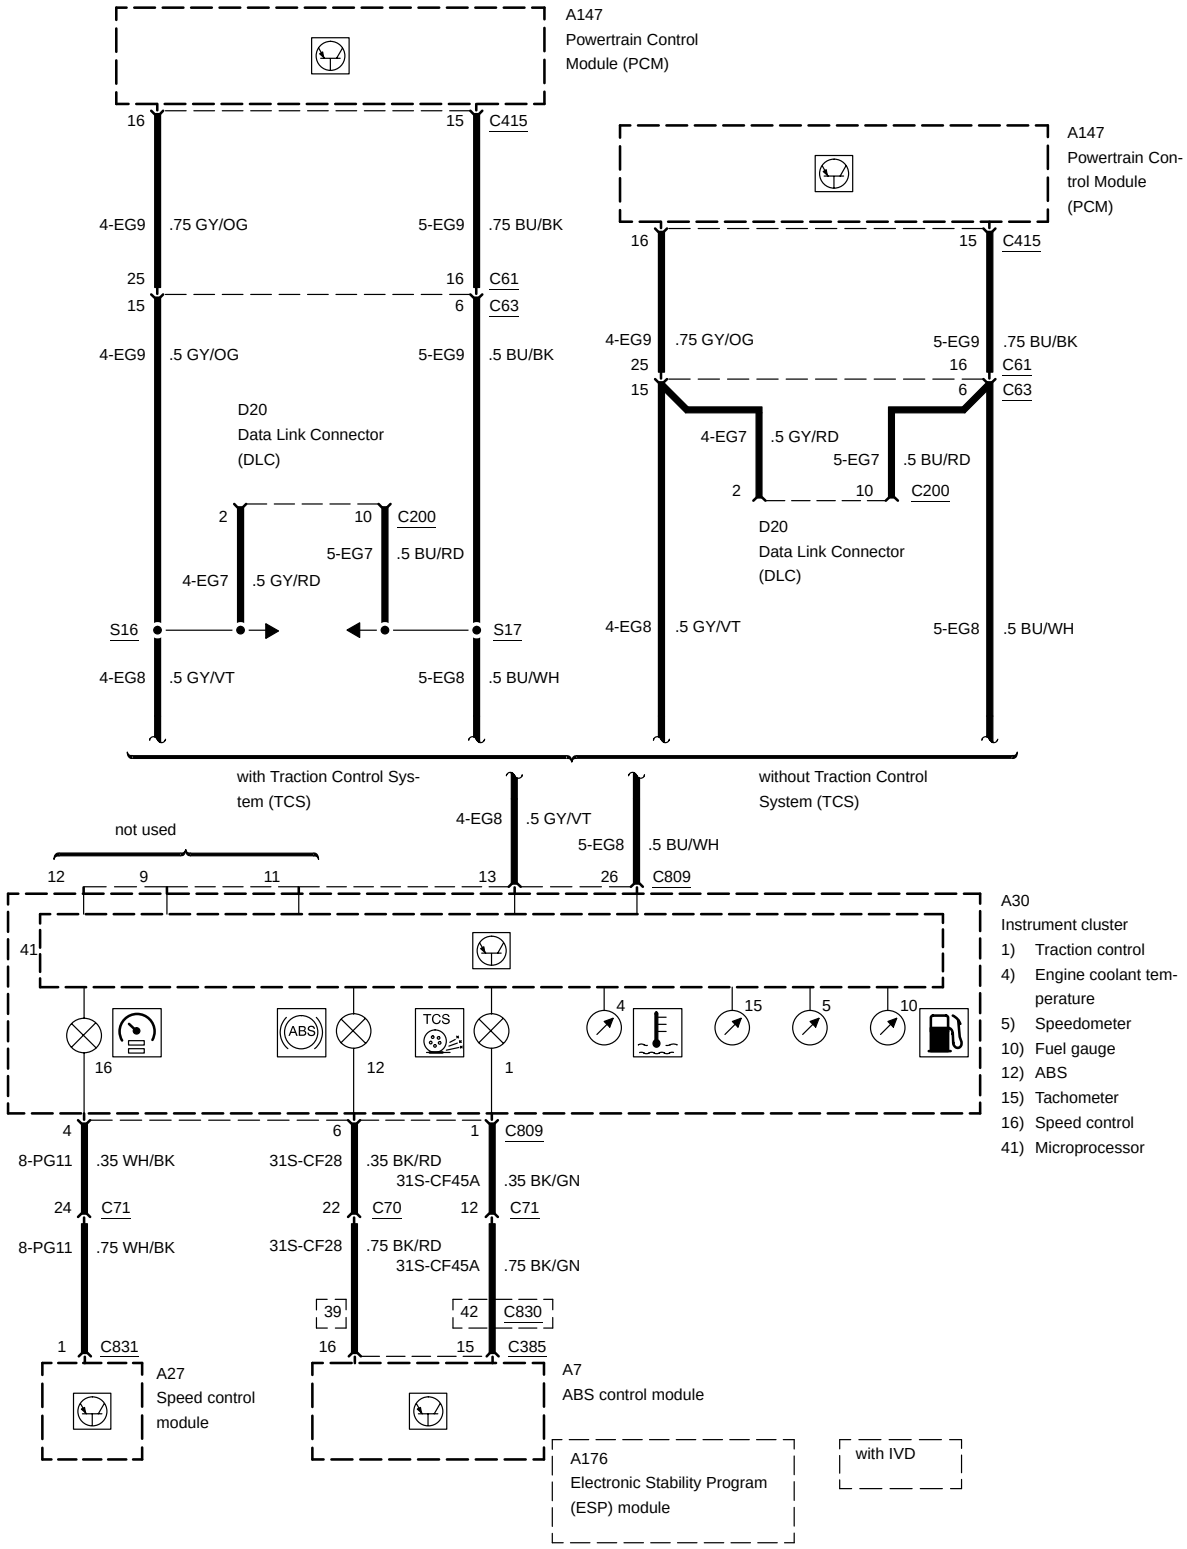
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
16
15
C415
4-EG9
.75 GY/OG
5-EG9
.75 BU/BK
25
16
C61
15
6
C63
4-EG9
.5 GY/OG
5-EG9
.5 BU/BK
D20
Data Link Connector
(DLC)
2
10
C200
5-EG7
.5 BU/RD
4-EG7
.5 GY/RD
S16
S17
4-EG8
.5 GY/VT
5-EG8
.5 BU/WH
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
16
15
C415
4-EG9
.75 GY/OG
5-EG9
.75 BU/BK
25
16
C61
15
6
C63
4-EG7
.5 GY/RD
5-EG7
.5 BU/RD
2
10
C200
D20
Data Link Connector
(DLC)
4-EG8
.5 GY/VT
5-EG8
.5 BU/WH
with Traction Control System (TCS)
without Traction Control System (TCS)
not used
4-EG8
.5 GY/VT
5-EG8
.5 BU/WH
12
9
11
13
26
C809
41
16
12
1
4
15
5
10
A30
Instrument cluster
1) Traction control
4) Engine coolant temperature
5) Speedometer
10) Fuel gauge
12) ABS
15) Tachometer
16) Speed control
41) Microprocessor
4
6
1
C809
8-PG11
.35 WH/BK
31S-CF28
.35 BK/RD
31S-CF45A
.35 BK/GN
24
C71
22
C70
12
C71
8-PG11
.75 WH/BK
31S-CF28
.75 BK/RD
31S-CF45A
.75 BK/GN
39
42
C830
1
C831
16
15
C385
A27
Speed control
module
A7
ABS control module
A176
Electronic Stability Program
(ESP) module
with IVD