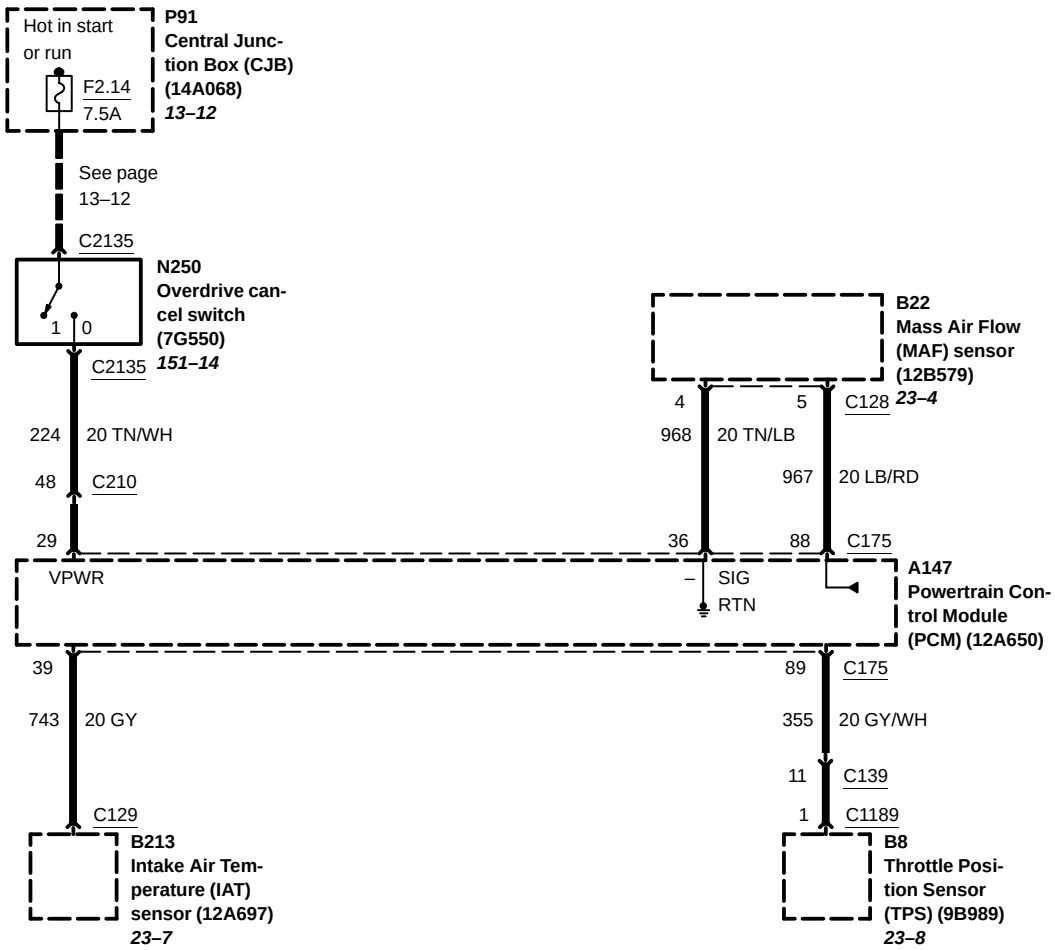
Hot in start or run
F2.14
7.5A
P91
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–12
See page 13–12
C2135
N250
Overdrive cancel switch (7G550)
151–14
1
0
C2135
224
20 TN/WH
48
C210
29
VPWR
B22
Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579)
23–4
4
5
C128
968
20 TN/LB
967
20 LB/RD
36
88
C175
–
SIG RTN
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
39
743
20 GY
C129
B213
Intake Air Temperature (IAT) sensor (12A697)
23–7
89
C175
355
20 GY/WH
11
C139
1
C1189
B8
Throttle Position Sensor (TPS) (9B989)
23–8