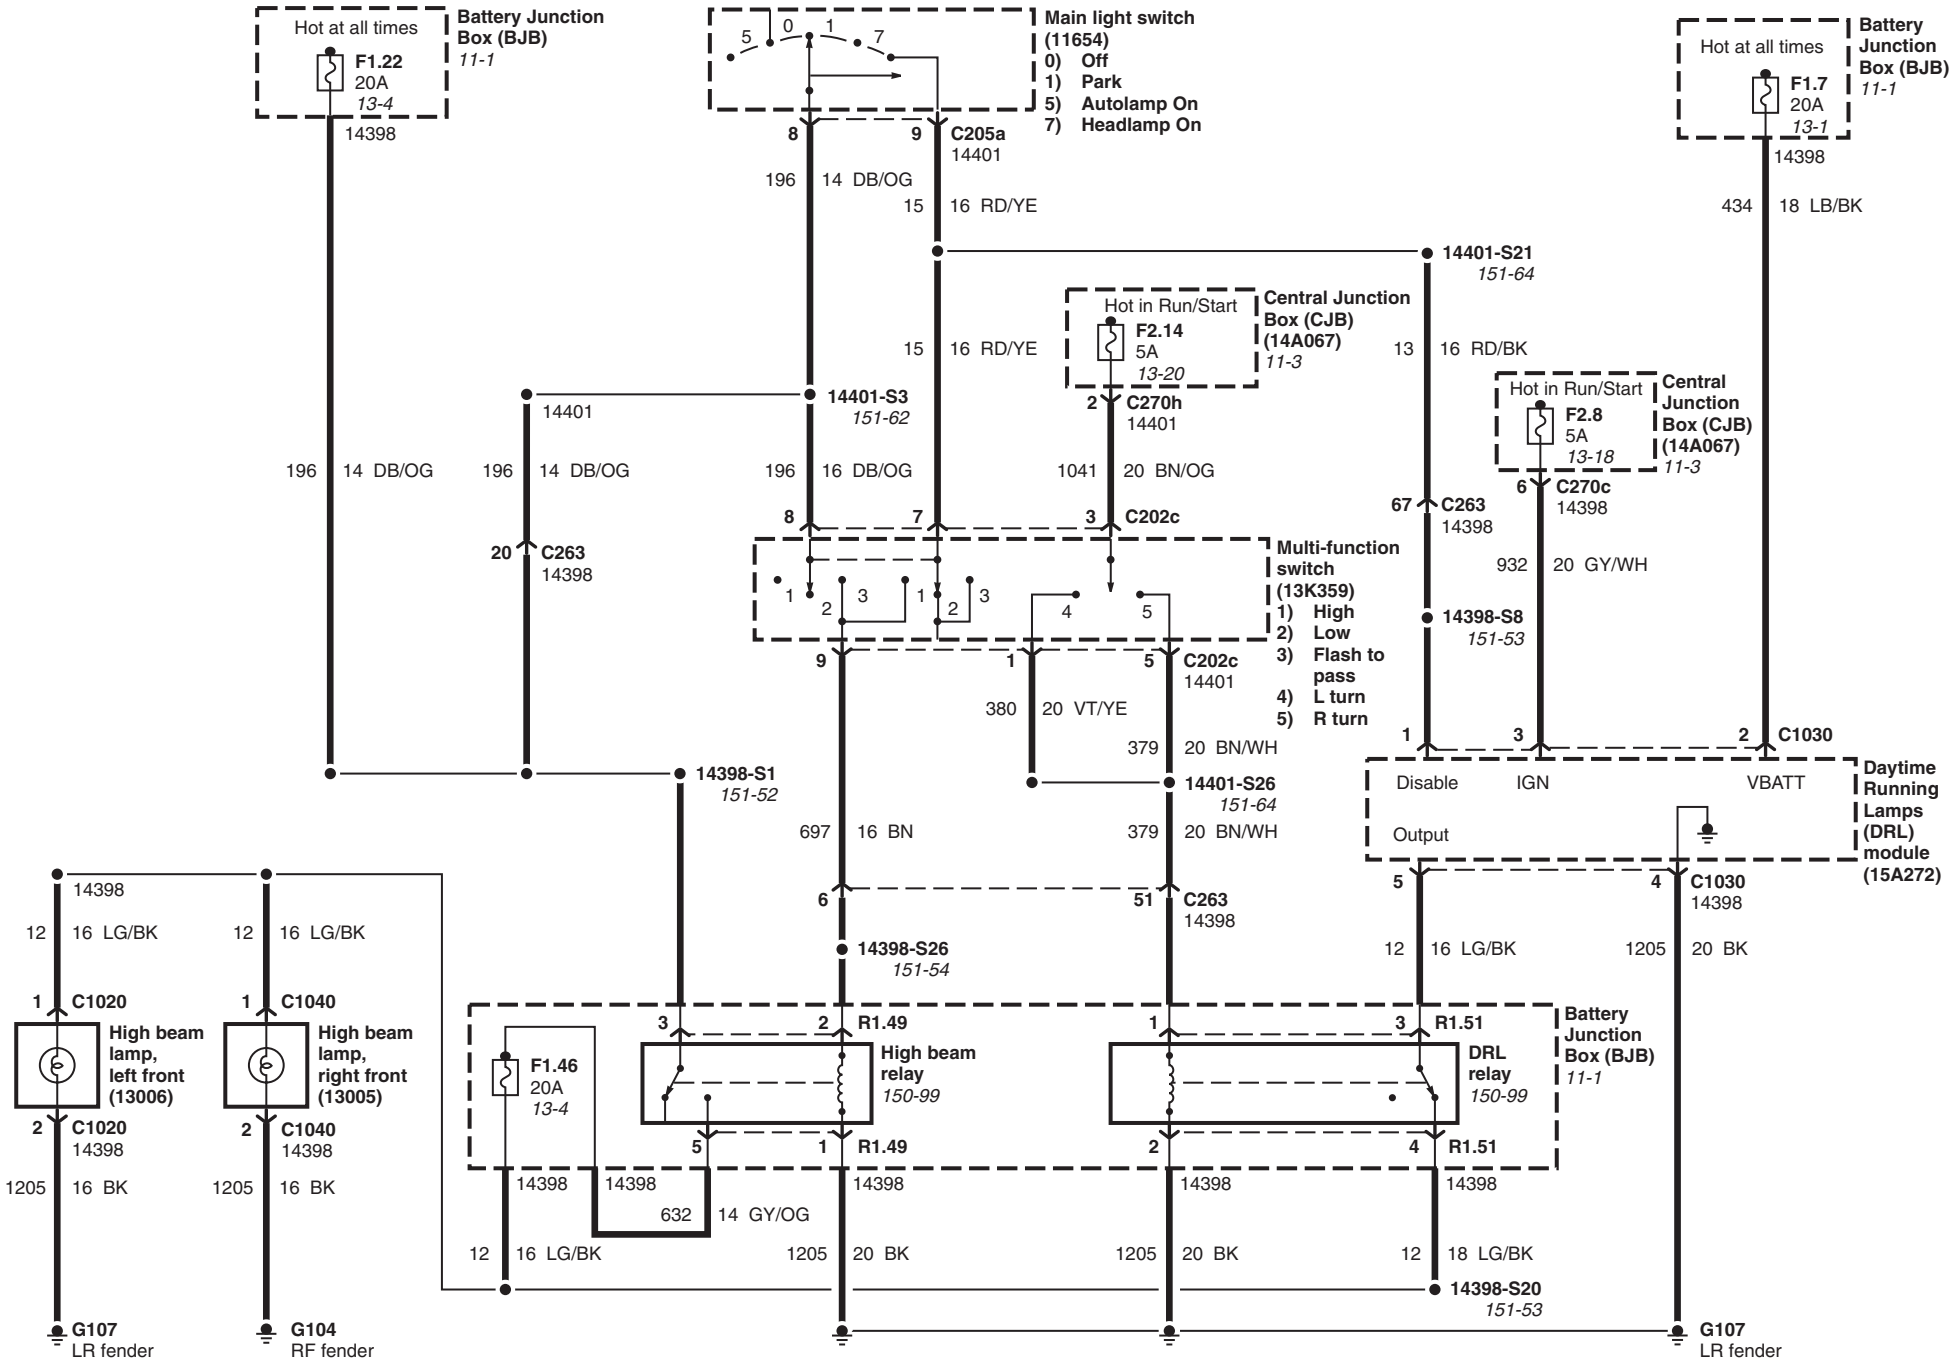
Hot at all times
Battery Junction Box (BJB)
11-1
F1.22
20A
13-4
14398
Main light switch
(11654)
0) Off
1) Park
5) Autolamp On
7) Headlamp On
C205a
14401
196 14 DB/OG
15 16 RD/YE
Hot at all times
F1.7
20A
13-1
434 18 LB/BK
14401-S21
151-64
Hot in Run/Start
Central Junction Box (CJB)
(14A067)
11-3
F2.14
5A
13-20
C270h
14401
13 16 RD/BK
Hot in Run/Start
F2.8
5A
13-18
C270c
14398
14401-S3
151-62
196 16 DB/OG
1041 20 BN/OG
67 C263
14398
932 20 GY/WH
20 C263
14398
Multi-function switch
(13K359)
1) High
2) Low
3) Flash to pass
4) L turn
5) R turn
C202c
14401
380 20 VT/YE
379 20 BN/WH
14398-S8
151-53
C1030
Disable
IGN
VBATT
Output
Daytime Running Lamps (DRL) module
(15A272)
14398-S1
151-52
14401-S26
151-64
697 16 BN
379 20 BN/WH
14398-S26
151-54
C263
14398
C1030
14398
12 16 LG/BK
1205 20 BK
C1020
C1040
High beam lamp, left front
(13006)
High beam lamp, right front
(13005)
C1020
14398
C1040
14398
1205 16 BK
F1.46
20A
13-4
R1.49
High beam relay
150-99
R1.51
DRL relay
150-99
Battery Junction Box (BJB)
11-1
632 14 GY/OG
12 18 LG/BK
14398-S20
151-53
G107
LR fender
G104
RF fender