-1

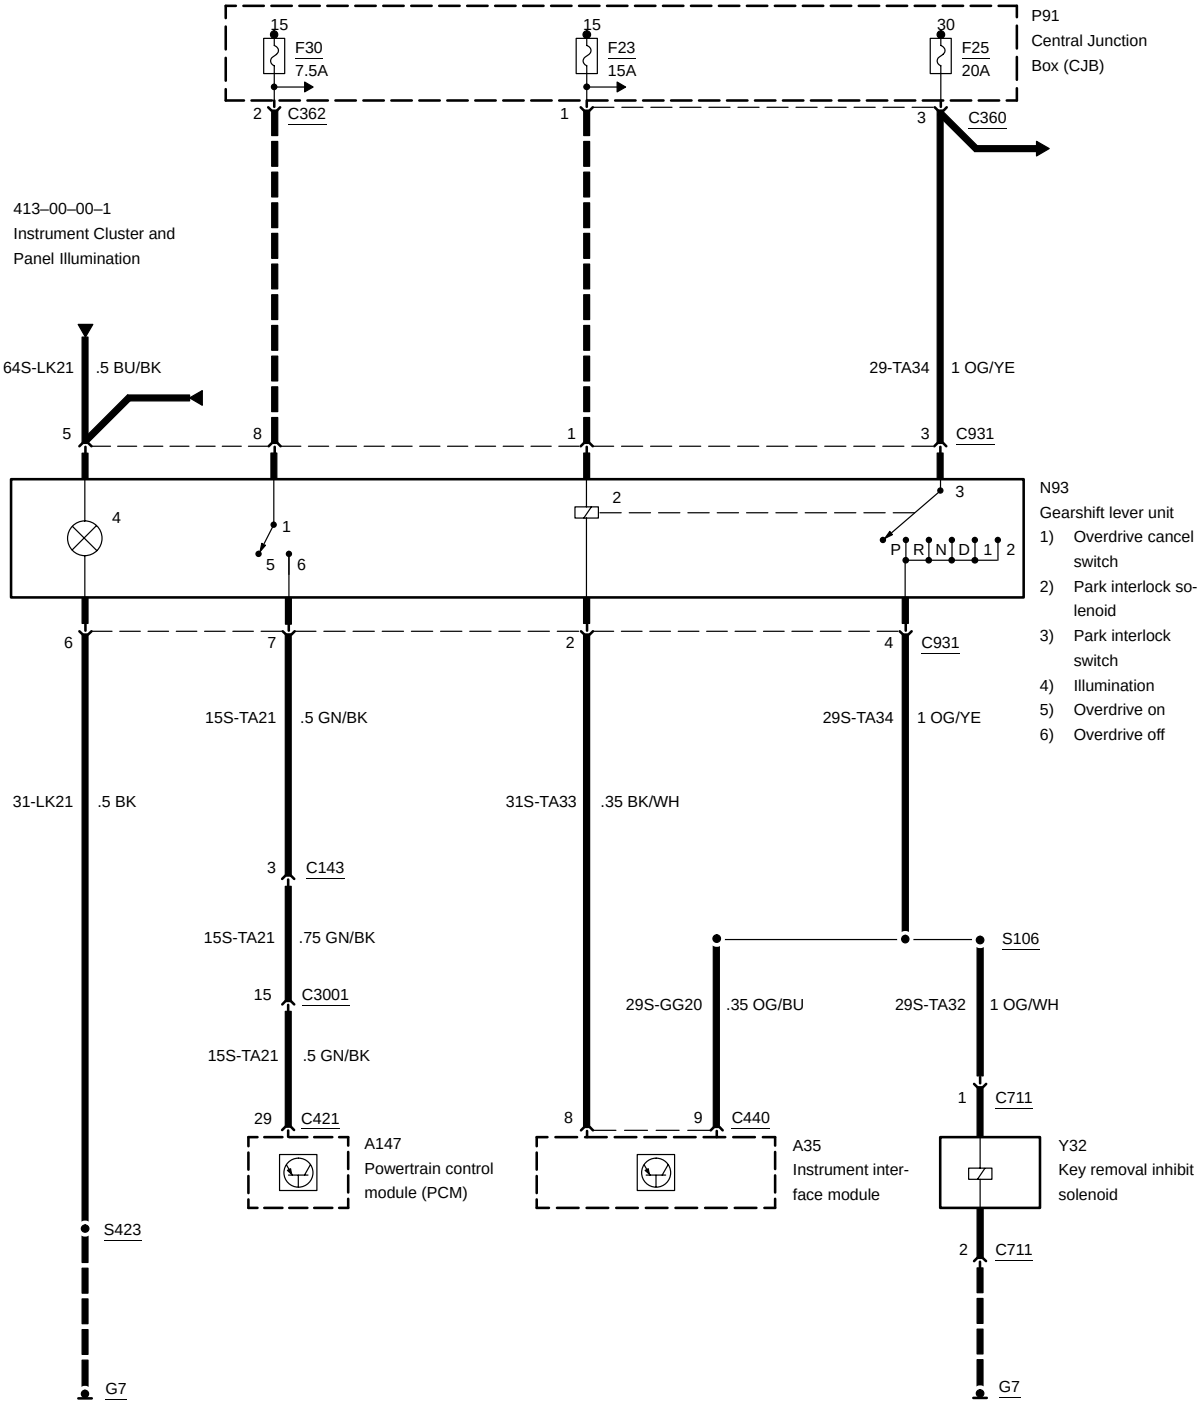
P91
Central Junction
Box (CJB)
15
F30
7.5A
15
F23
15A
30
F25
20A
2 C362
1
3 C360
413–00–00–1
Instrument Cluster and
Panel Illumination
64S-LK21 .5 BU/BK
29-TA34 1 OG/YE
5
8
1
3 C931
N93
Gearshift lever unit
1) Overdrive cancel switch
2) Park interlock solenoid
3) Park interlock switch
4) Illumination
5) Overdrive on
6) Overdrive off
P R N D 1 2
6
7
2
4 C931
15S-TA21 .5 GN/BK
29S-TA34 1 OG/YE
31-LK21 .5 BK
31S-TA33 .35 BK/WH
3 C143
15S-TA21 .75 GN/BK
15 C3001
15S-TA21 .5 GN/BK
29 C421
8
9 C440
S106
29S-GG20 .35 OG/BU
29S-TA32 1 OG/WH
1 C711
A147
Powertrain control
module (PCM)
A35
Instrument inter-
face module
Y32
Key removal inhibit
solenoid
2 C711
S423
G7
G7