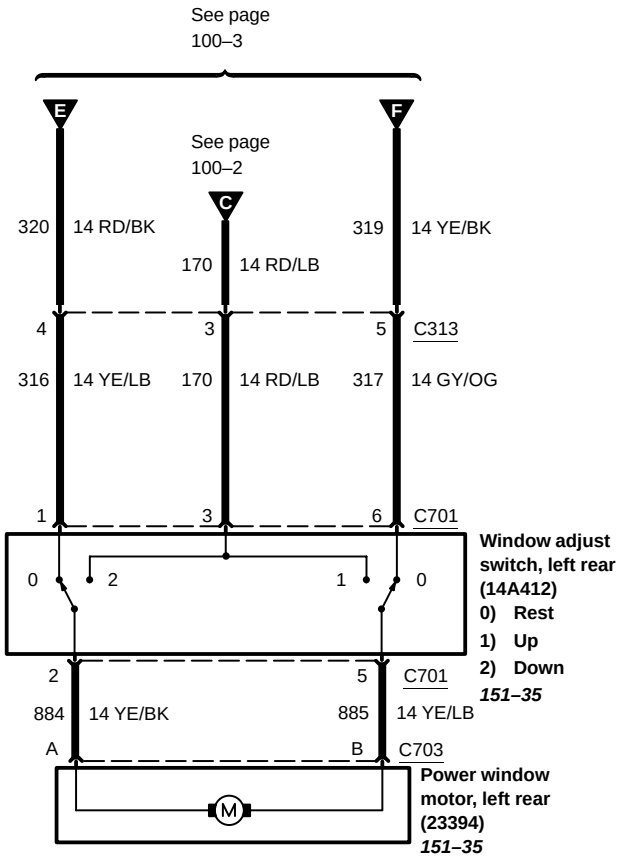
See page
100–3
E
F
See page
100–2
C
320 14 RD/BK
319 14 YE/BK
170 14 RD/LB
4
3
5
C313
316 14 YE/LB
170 14 RD/LB
317 14 GY/OG
1
3
6
C701
0
2
1
0
Window adjust switch, left rear (14A412)
0) Rest
1) Up
2) Down
151–35
2
5
C701
884 14 YE/BK
885 14 YE/LB
A
B
C703
M
Power window motor, left rear (23394)
151–35

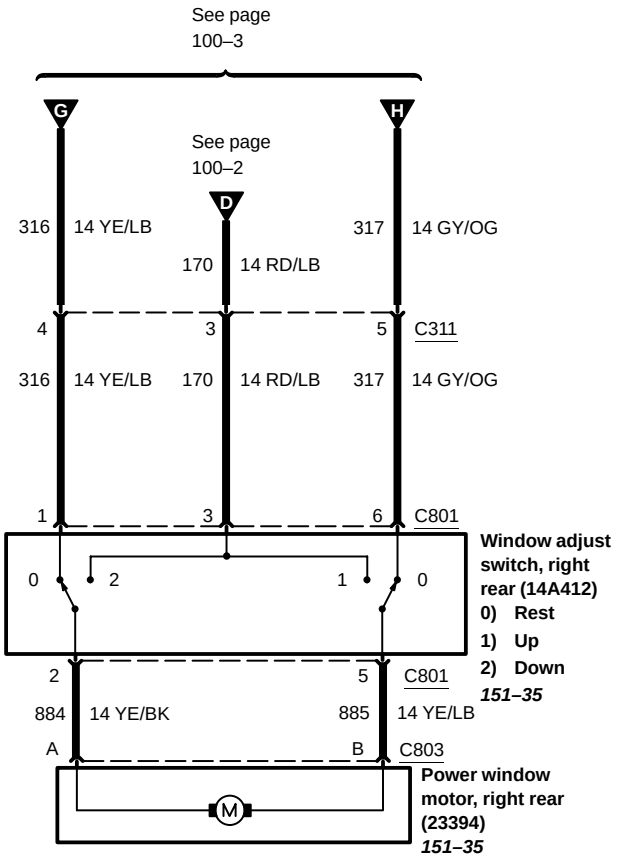
See page
100–3
G
H
See page
100–2
D
316 14 YE/LB
317 14 GY/OG
170 14 RD/LB
4
3
5
C311
316 14 YE/LB
170 14 RD/LB
317 14 GY/OG
1
3
6
C801
0
2
1
0
Window adjust switch, right rear (14A412)
0) Rest
1) Up
2) Down
151–35
2
5
C801
884 14 YE/BK
885 14 YE/LB
A
B
C803
M
Power window motor, right rear (23394)
151–35