wagon -3

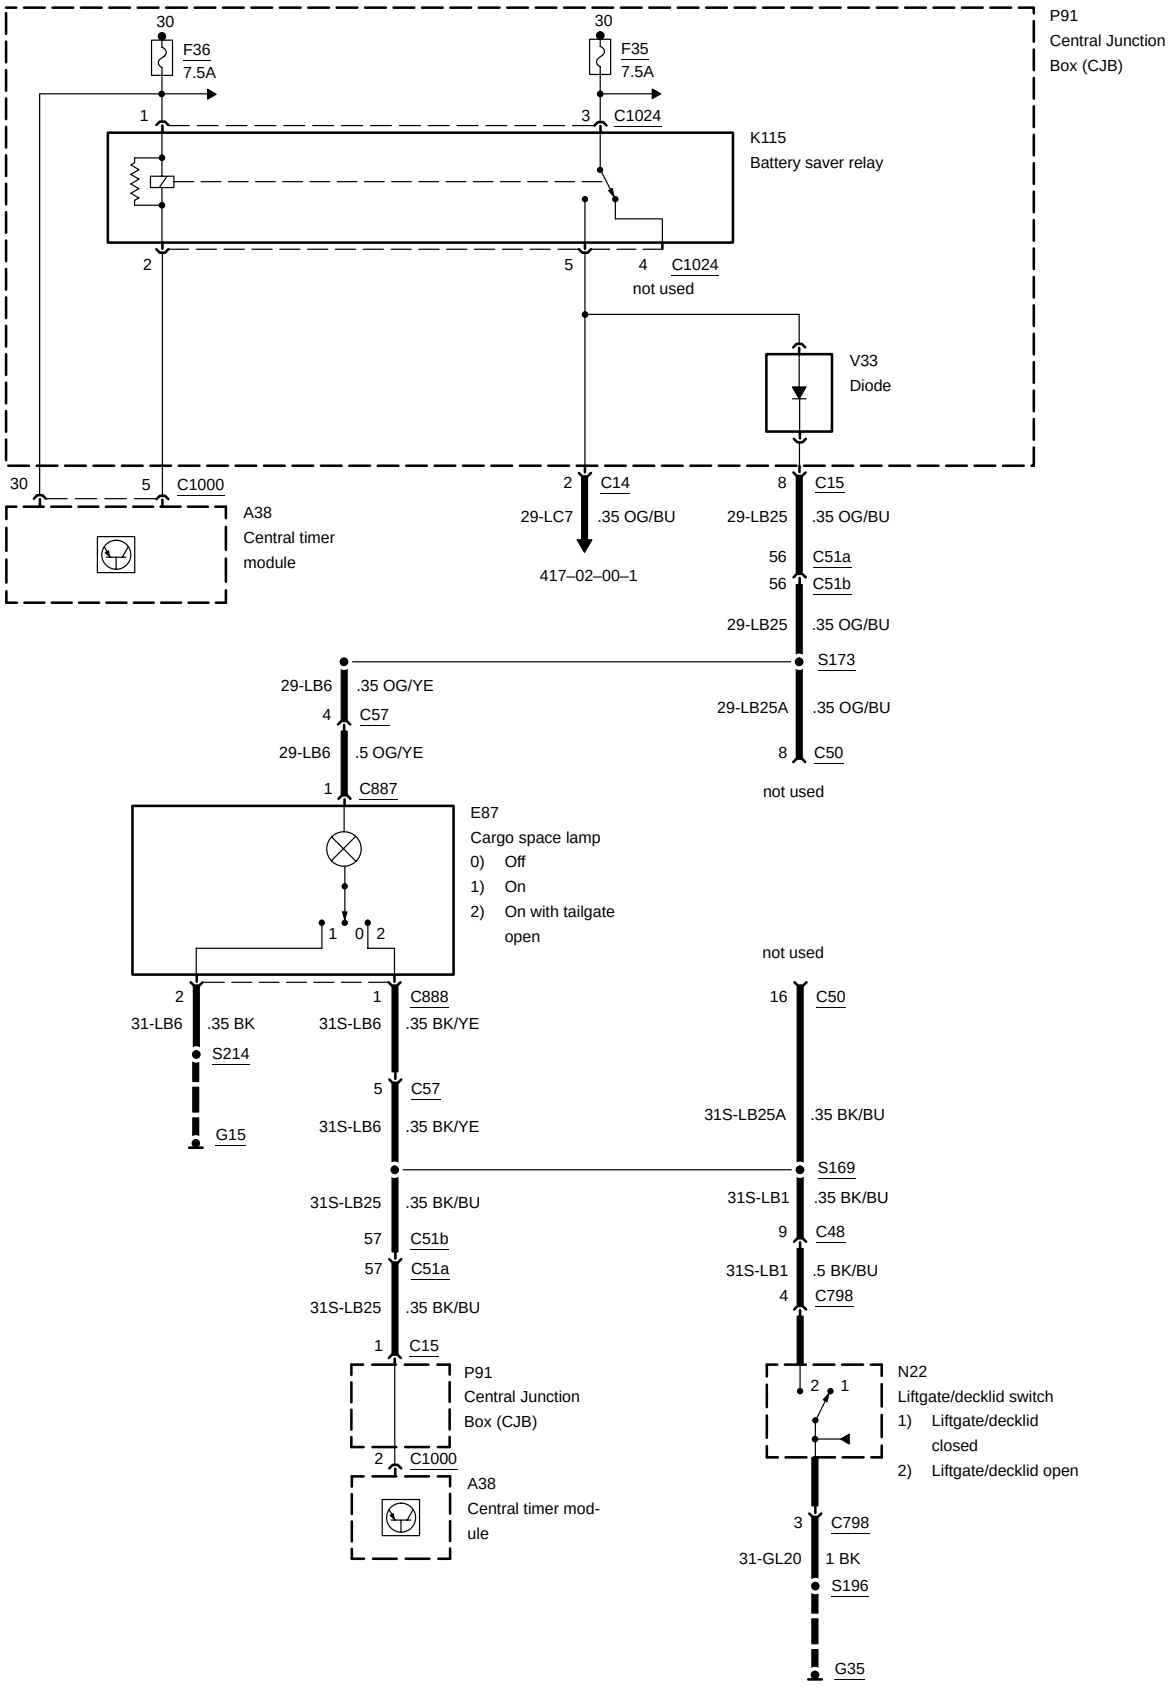
30
F36
7.5A
30
F35
7.5A
1
3
C1024
K115
Battery saver relay
2
5
4
C1024
not used
V33
Diode
P91
Central Junction
Box (CJB)
30
5
C1000
A38
Central timer
module
2
C14
29-LC7
.35 OG/BU
417–02–00–1
8
C15
29-LB25
.35 OG/BU
56
C51a
56
C51b
29-LB25
.35 OG/BU
S173
29-LB6
.35 OG/YE
4
C57
29-LB6
.5 OG/YE
1
C887
29-LB25A
.35 OG/BU
8
C50
not used
E87
Cargo space lamp
0) Off
1) On
2) On with tailgate
open
1
0
2
not used
2
31-LB6
.35 BK
S214
G15
1
C888
31S-LB6
.35 BK/YE
16
C50
5
C57
31S-LB6
.35 BK/YE
31S-LB25A
.35 BK/BU
S169
31S-LB25
.35 BK/BU
31S-LB1
.35 BK/BU
57
C51b
9
C48
57
C51a
31S-LB1
.5 BK/BU
31S-LB25
.35 BK/BU
4
C798
1
C15
P91
Central Junction
Box (CJB)
2
1
N22
Liftgate/decklid switch
1) Liftgate/decklid
closed
2) Liftgate/decklid open
2
C1000
A38
Central timer mod-
ule
3
C798
31-GL20
1 BK
S196
G35