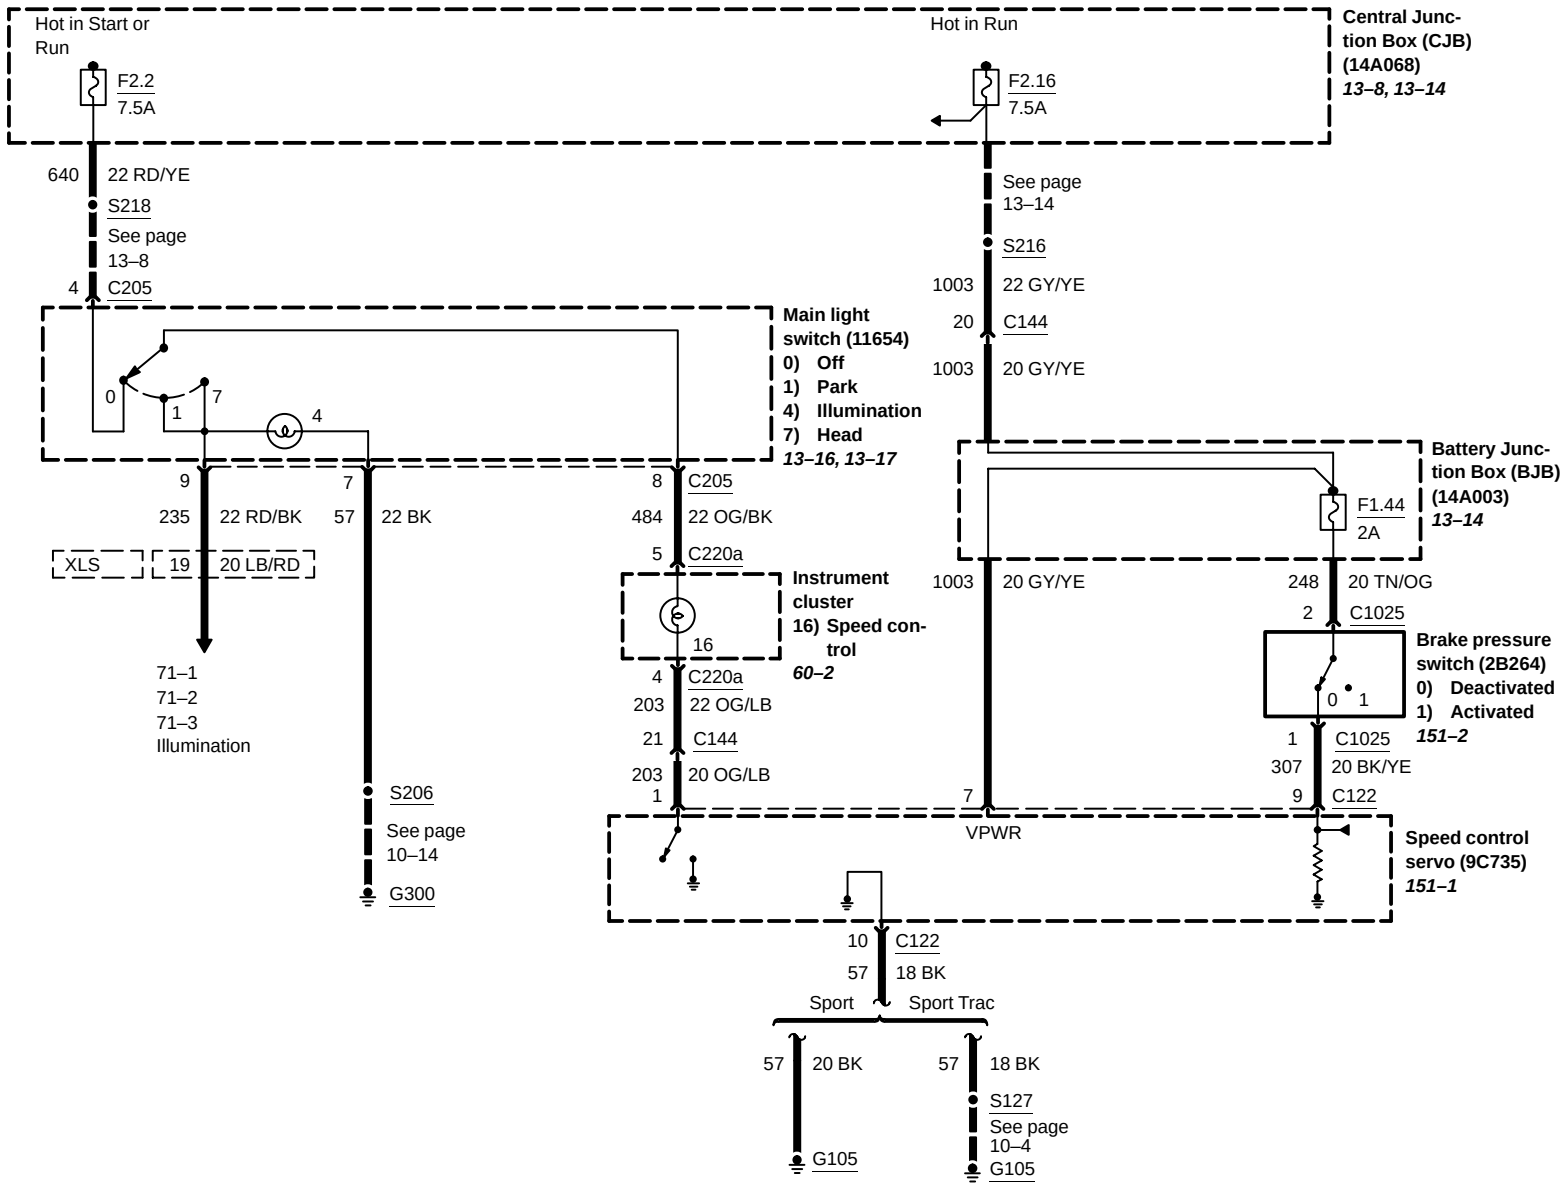
Hot in Start or Run
F2.2
7.5A
Hot in Run
F2.16
7.5A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–8, 13–14
640 22 RD/YE
S218
See page 13–8
4 C205
See page 13–14
S216
1003 22 GY/YE
20 C144
1003 20 GY/YE
Main light switch (11654)
0) Off
1) Park
4) Illumination
7) Head
13–16, 13–17
0 1 7 4
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–14
F1.44
2A
9 235 22 RD/BK
7 57 22 BK
8 C205
484 22 OG/BK
5 C220a
XLS 19 20 LB/RD
Instrument cluster
16) Speed control
60–2
16
1003 20 GY/YE
248 20 TN/OG
2 C1025
Brake pressure switch (2B264)
0) Deactivated
1) Activated
151–2
0 1
4 C220a
203 22 OG/LB
21 C144
203 20 OG/LB
1 C1025
307 20 BK/YE
9 C122
71–1
71–2
71–3
Illumination
S206
See page 10–14
G300
7 VPWR
Speed control servo (9C735)
151–1
10 C122
57 18 BK
Sport
Sport Trac
57 20 BK
G105
57 18 BK
S127
See page 10–4
G105