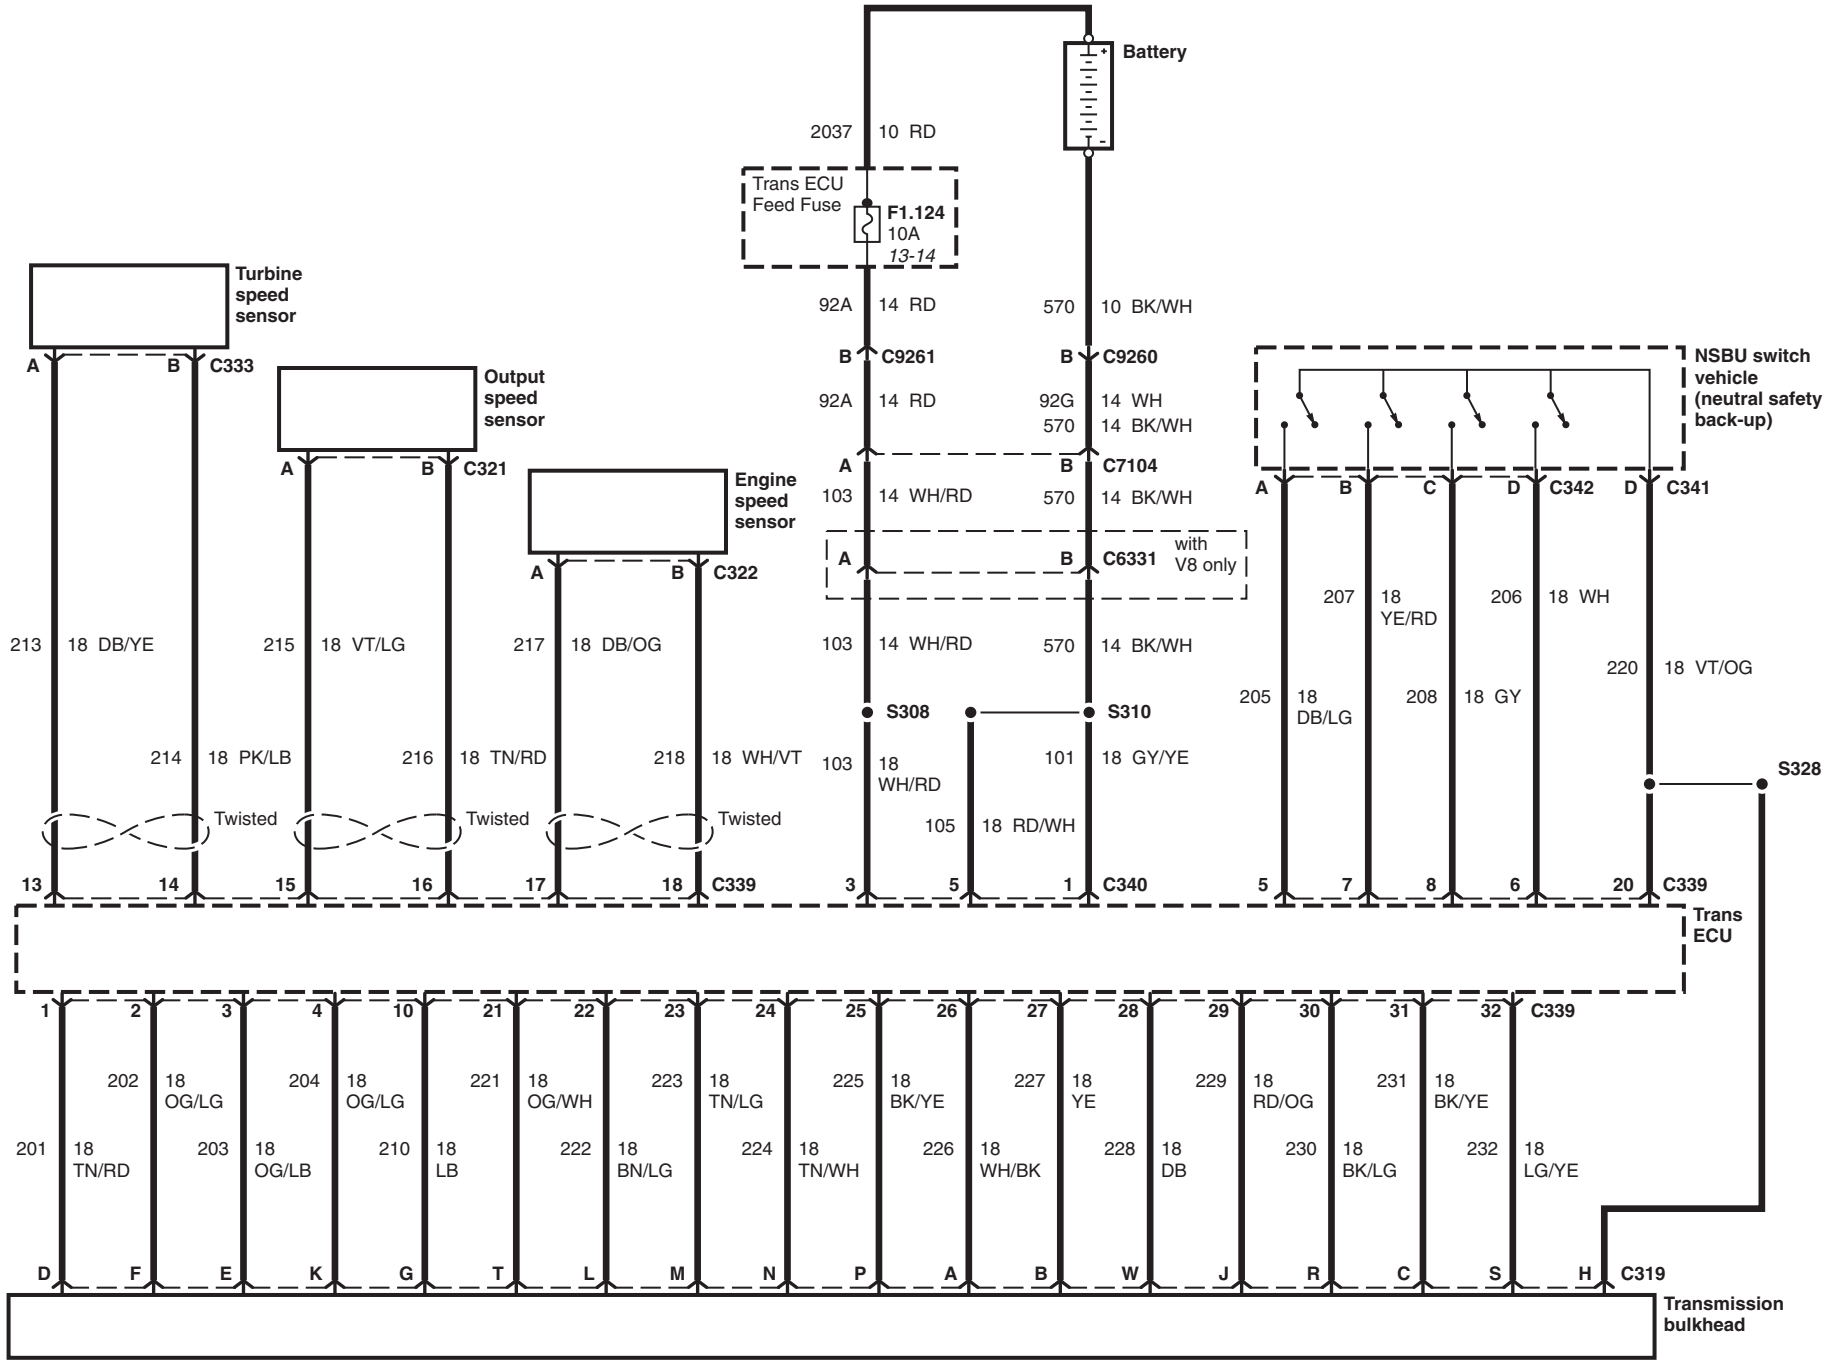
Battery
2037 10 RD
Trans ECU Feed Fuse
F1.124
10A
13-14
Turbine speed sensor
Output speed sensor
Engine speed sensor
92A 14 RD
570 10 BK/WH
B C9261
B C9260
92A 14 RD
92G 14 WH
570 14 BK/WH
A B C7104
103 14 WH/RD
570 14 BK/WH
A B C6331
with V8 only
NSBU switch vehicle (neutral safety back-up)
A B C333
A B C321
A B C322
A B C342 D C341
213 18 DB/YE
215 18 VT/LG
217 18 DB/OG
207 18 YE/RD
206 18 WH
220 18 VT/OG
205 18 DB/LG
208 18 GY
103 14 WH/RD
570 14 BK/WH
S308
S310
S328
214 18 PK/LB
216 18 TN/RD
218 18 WH/VT
103 18 WH/RD
101 18 GY/YE
105 18 RD/WH
Twisted
13 14 15 16 17 18 C339
3 5 1 C340
5 7 8 6 20 C339
Trans ECU
1 2 3 4 10 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 C339
202 18 OG/LG
204 18 OG/LG
221 18 OG/WH
223 18 TN/LG
225 18 BK/YE
227 18 YE
229 18 RD/OG
231 18 BK/YE
201 18 TN/RD
203 18 OG/LB
210 18 LB
222 18 BN/LG
224 18 TN/WH
226 18 WH/BK
228 18 DB
230 18 BK/LG
232 18 LG/YE
D F E K G T L M N P A B W J R C S H C319
Transmission bulkhead