SPI -2

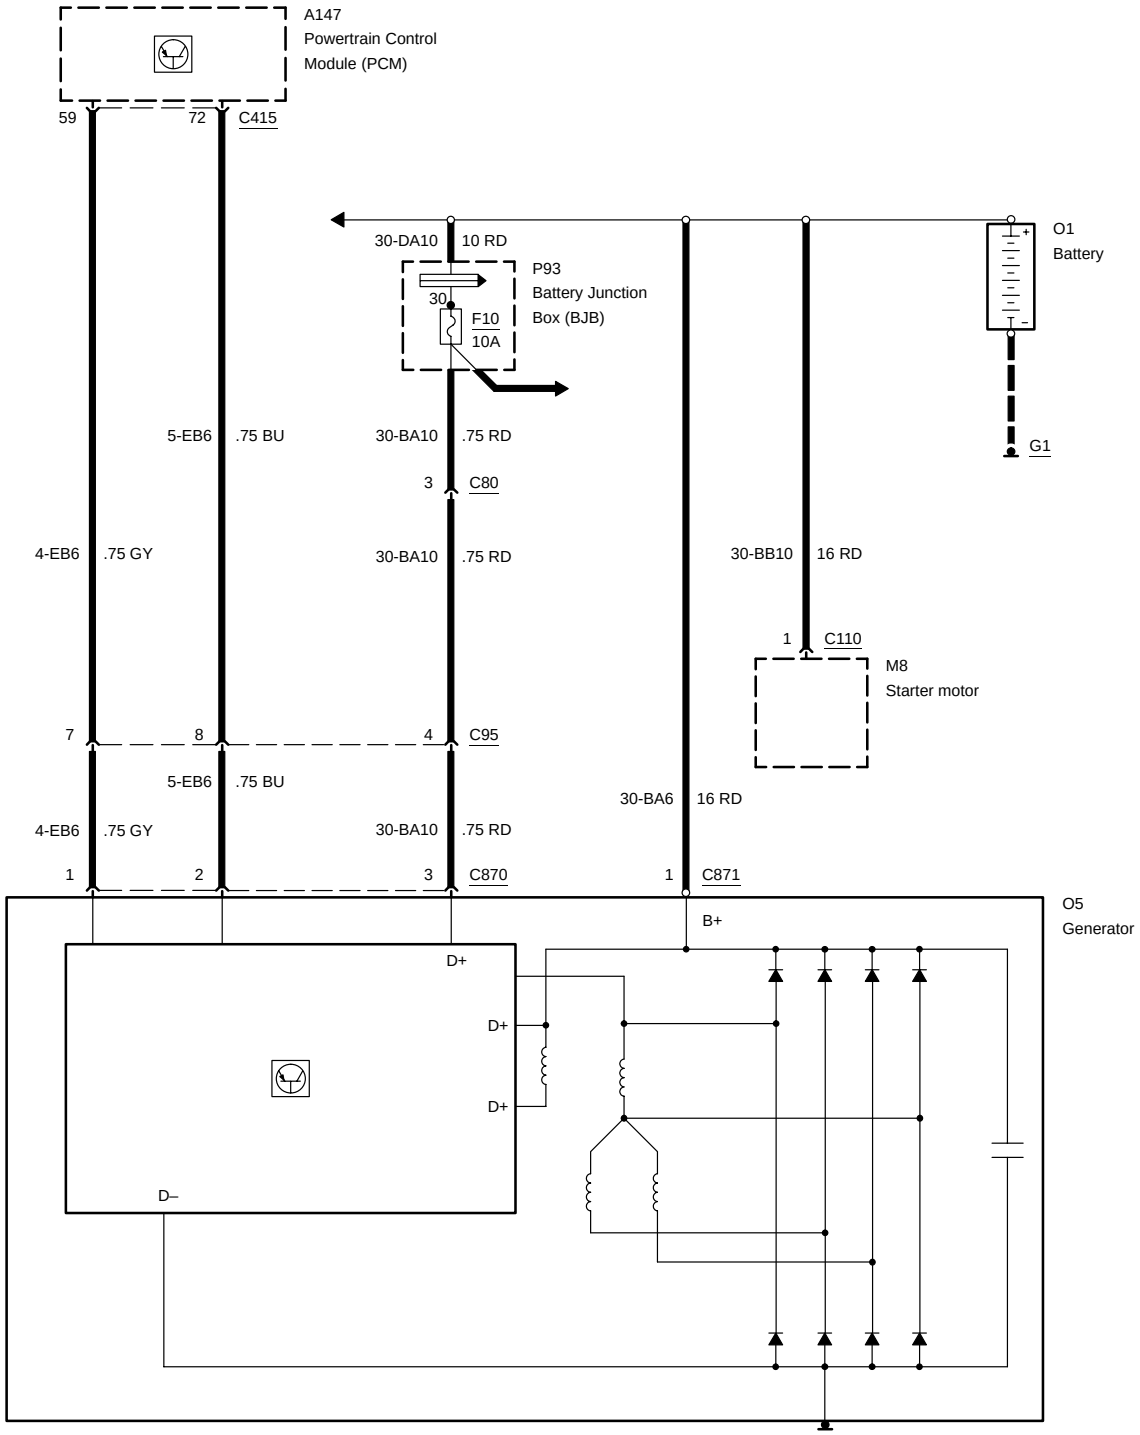
A147
Powertrain Control
Module (PCM)
59
72
C415
30-DA10
10 RD
P93
Battery Junction
Box (BJB)
30
F10
10A
O1
Battery
G1
5-EB6
.75 BU
30-BA10
.75 RD
3
C80
4-EB6
.75 GY
30-BA10
.75 RD
30-BB10
16 RD
1
C110
M8
Starter motor
7
8
4
C95
5-EB6
.75 BU
30-BA6
16 RD
4-EB6
.75 GY
30-BA10
.75 RD
1
2
3
C870
1
C871
O5
Generator
B+
D+
D+
D+
D–