ZETEC

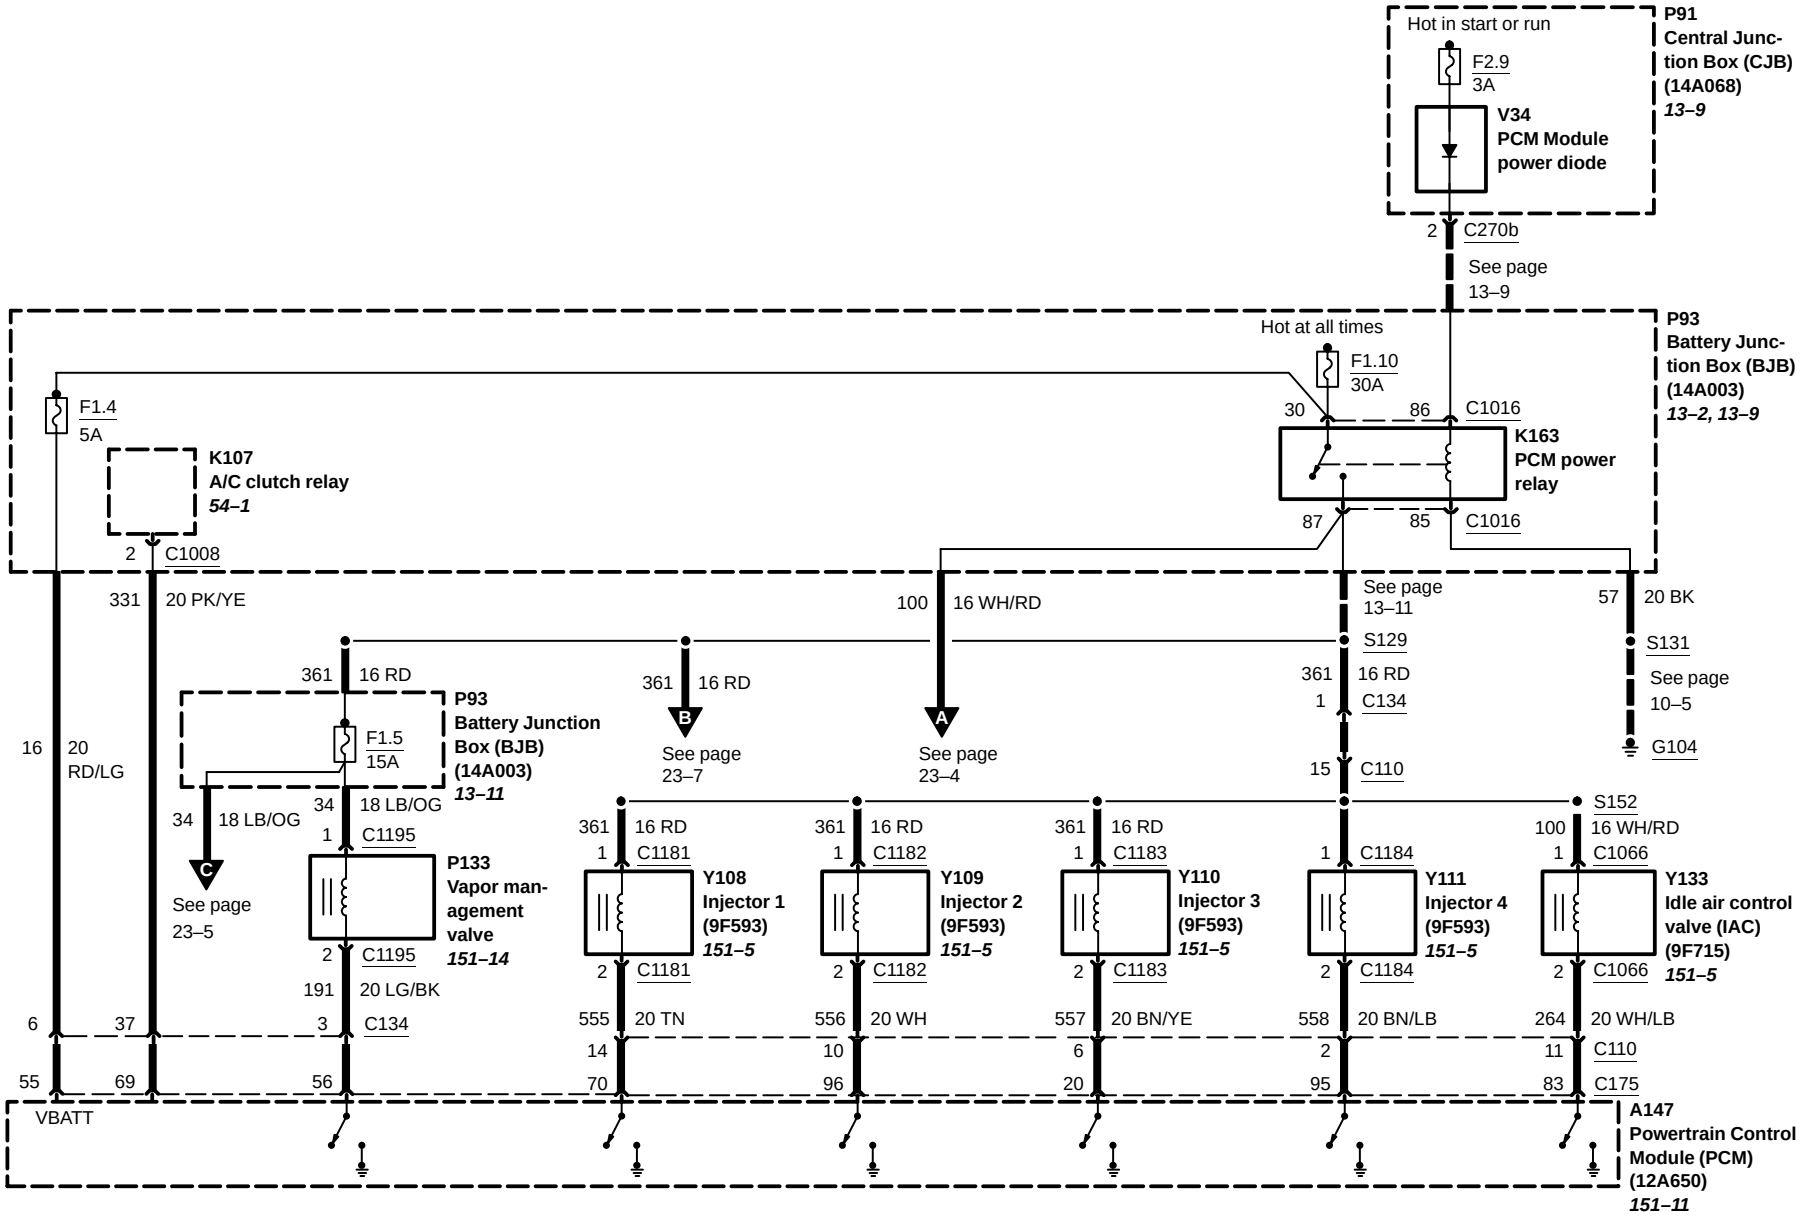
Hot in start or run
F2.9
3A
V34
PCM Module
power diode
P91
Central Junction Box (CJB)
(14A068)
13–9
2 C270b
See page 13–9
Hot at all times
F1.10
30A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–2, 13–9
30
86 C1016
K163
PCM power relay
87
85 C1016
F1.4
5A
K107
A/C clutch relay
54–1
2 C1008
331 20 PK/YE
100 16 WH/RD
See page 13–11
57 20 BK
S129
S131
See page 10–5
G104
361 16 RD
361 16 RD
361 16 RD
1 C134
15 C110
F1.5
15A
P93
Battery Junction Box (BJB)
(14A003)
13–11
16 20 RD/LG
34 18 LB/OG
34 18 LB/OG
1 C1195
See page 23–5
See page 23–7
See page 23–4
P133
Vapor management valve
151–14
2 C1195
191 20 LG/BK
3 C134
S152
100 16 WH/RD
1 C1066
361 16 RD
1 C1181
361 16 RD
1 C1182
361 16 RD
1 C1183
1 C1184
Y108
Injector 1
(9F593)
151–5
Y109
Injector 2
(9F593)
151–5
Y110
Injector 3
(9F593)
151–5
Y111
Injector 4
(9F593)
151–5
Y133
Idle air control valve (IAC)
(9F715)
151–5
2 C1181
2 C1182
2 C1183
2 C1184
2 C1066
555 20 TN
556 20 WH
557 20 BN/YE
558 20 BN/LB
264 20 WH/LB
14 C110
10 C110
6 C110
2 C110
11 C110
6 37
55 69
56
70
96
20
95
83 C175
VBATT
A147
Powertrain Control Module (PCM)
(12A650)
151–11