Stop Lamps -2

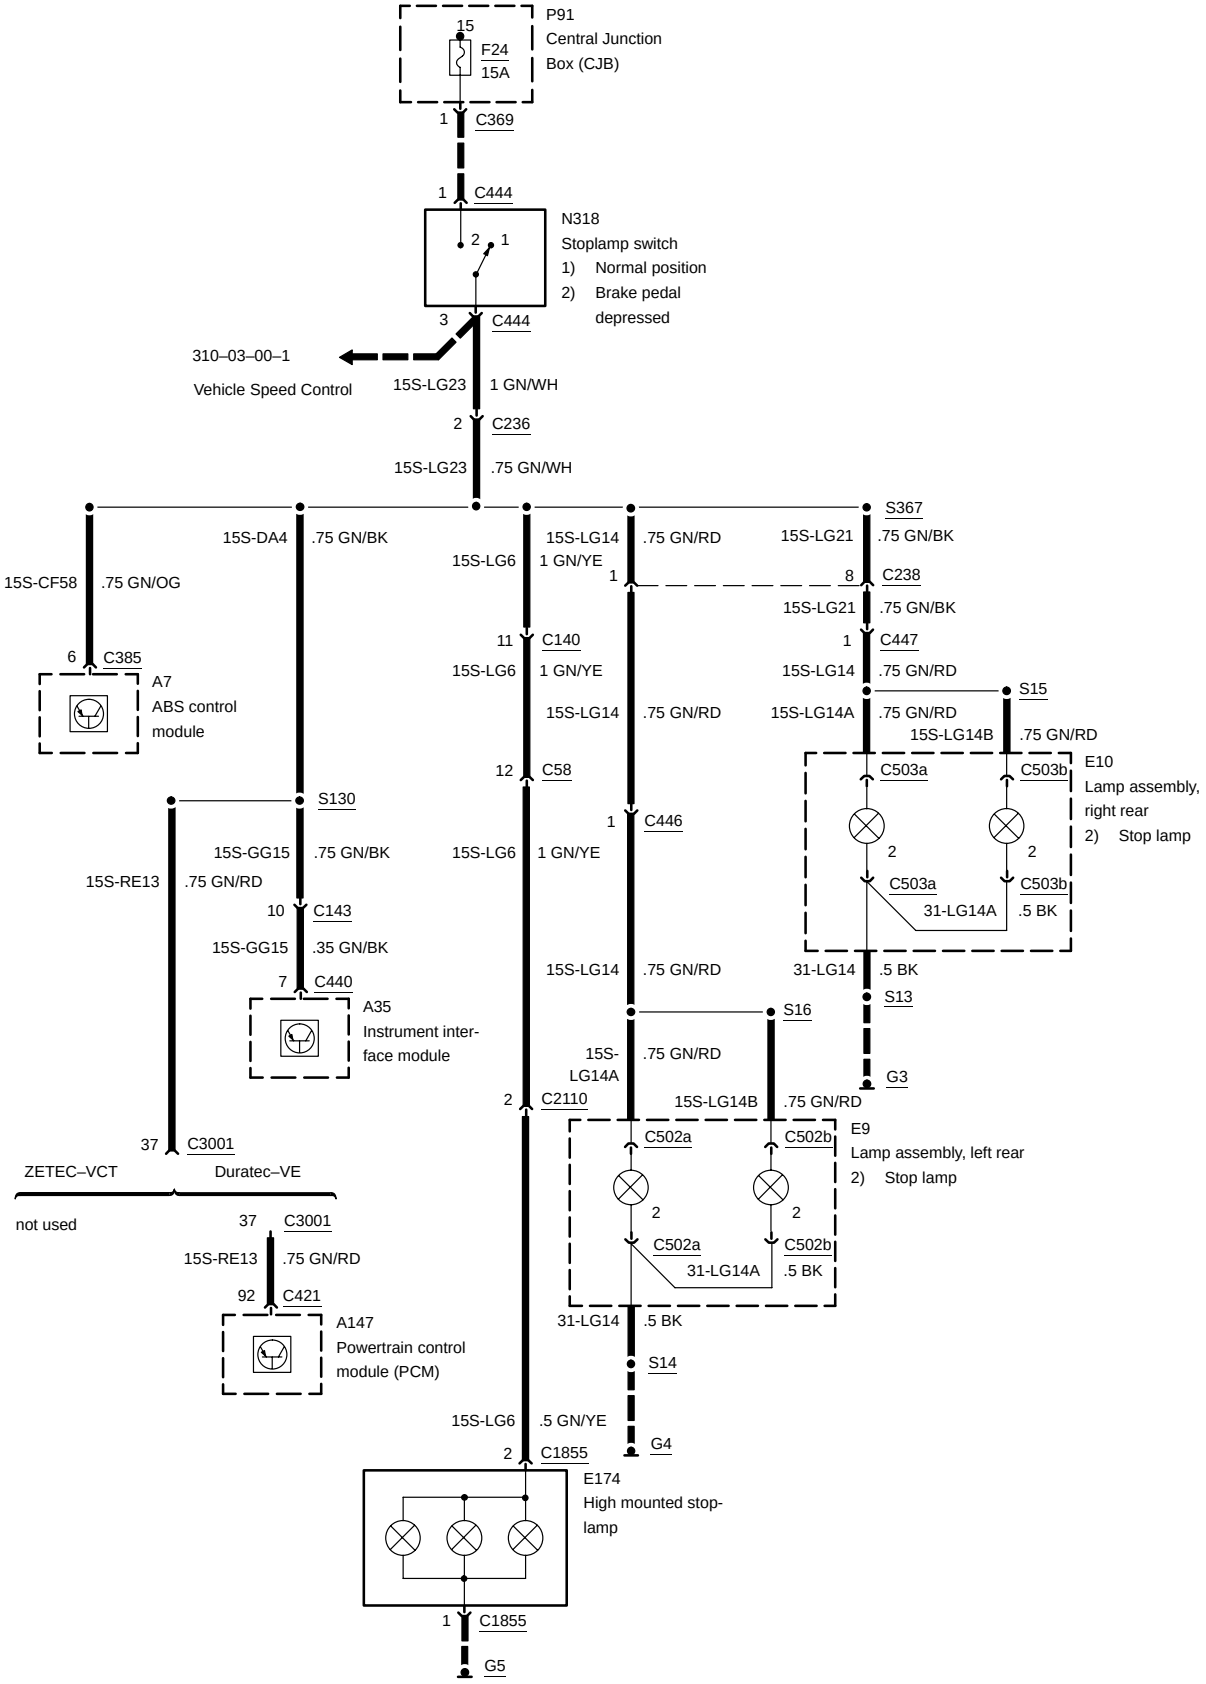
P91
Central Junction Box (CJB)
15
F24
15A
1 C369
1 C444
N318
Stoplamp switch
1) Normal position
2) Brake pedal depressed
2 1
3 C444
310–03–00–1
Vehicle Speed Control
15S-LG23 1 GN/WH
2 C236
15S-LG23 .75 GN/WH
S367
15S-DA4 .75 GN/BK
15S-LG6 1 GN/YE
15S-LG14 .75 GN/RD
15S-LG21 .75 GN/BK
15S-CF58 .75 GN/OG
1
8 C238
15S-LG21 .75 GN/BK
6 C385
A7
ABS control module
11 C140
15S-LG6 1 GN/YE
1 C447
15S-LG14 .75 GN/RD
S15
15S-LG14 .75 GN/RD
15S-LG14A .75 GN/RD
15S-LG14B .75 GN/RD
12 C58
C503a
C503b
E10
Lamp assembly, right rear
2) Stop lamp
S130
1 C446
15S-GG15 .75 GN/BK
15S-LG6 1 GN/YE
15S-RE13 .75 GN/RD
10 C143
C503a
C503b
31-LG14A .5 BK
15S-GG15 .35 GN/BK
15S-LG14 .75 GN/RD
31-LG14 .5 BK
7 C440
A35
Instrument interface module
S13
S16
15S-LG14A .75 GN/RD
G3
2 C2110
15S-LG14B .75 GN/RD
C502a
C502b
E9
Lamp assembly, left rear
2) Stop lamp
37 C3001
ZETEC–VCT
Duratec–VE
not used
37 C3001
15S-RE13 .75 GN/RD
92 C421
A147
Powertrain control module (PCM)
31-LG14 .5 BK
S14
15S-LG6 .5 GN/YE
2 C1855
G4
E174
High mounted stoplamp
1 C1855
G5