Marauder

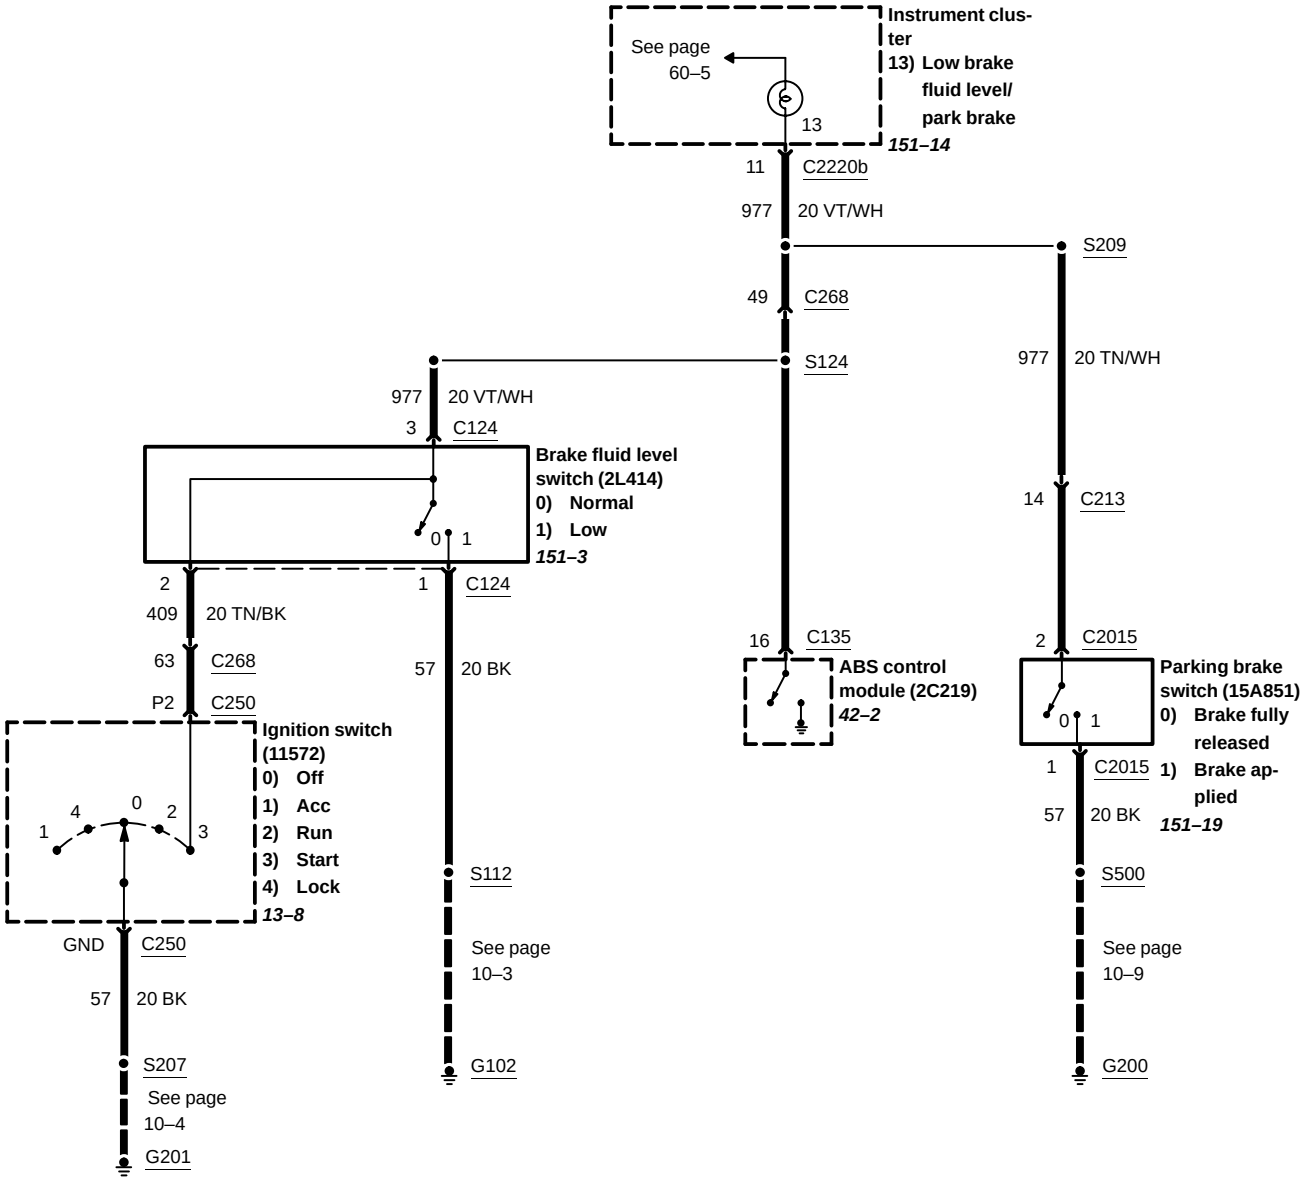
Instrument cluster
13) Low brake fluid level/ park brake
151–14
See page 60–5
13
11 C2220b
977 20 VT/WH
S209
49 C268
S124
977 20 TN/WH
977 20 VT/WH
3 C124
Brake fluid level switch (2L414)
0) Normal
1) Low
151–3
0 1
14 C213
2
1 C124
409 20 TN/BK
63 C268
P2 C250
16 C135
57 20 BK
ABS control module (2C219)
42–2
2 C2015
Parking brake switch (15A851)
0) Brake fully released
1) Brake applied
151–19
0 1
1 C2015
57 20 BK
Ignition switch (11572)
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
4) Lock
13–8
4 0 2 1 3
S112
S500
See page 10–3
See page 10–9
GND C250
57 20 BK
S207
See page 10–4
G201
G102
G200