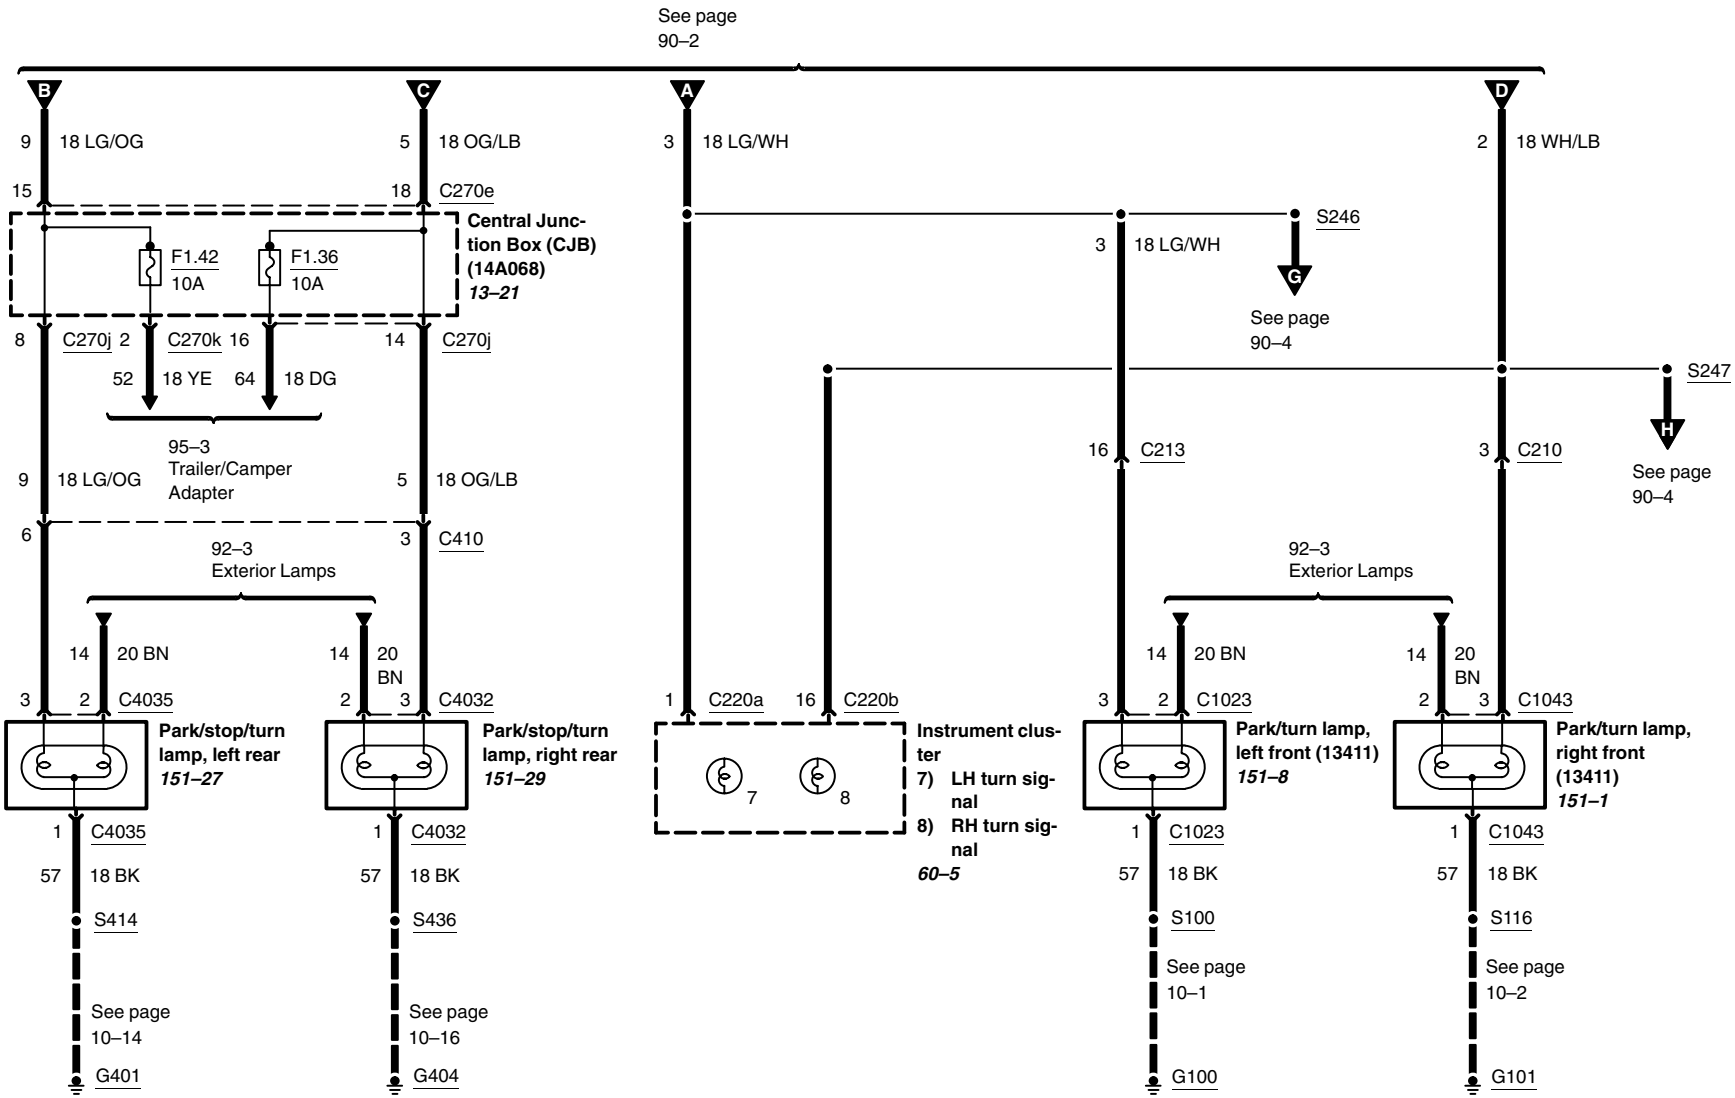
See page 90–2
B
C
A
D
9 18 LG/OG
5 18 OG/LB
3 18 LG/WH
2 18 WH/LB
15
18 C270e
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–21
F1.42 10A
F1.36 10A
8 C270j 2 C270k 16
14 C270j
52 18 YE 64 18 DG
95–3 Trailer/Camper Adapter
9 18 LG/OG
5 18 OG/LB
6
3 C410
92–3 Exterior Lamps
14 20 BN
3 2 C4035
Park/stop/turn lamp, left rear 151–27
14 20 BN
2 3 C4032
Park/stop/turn lamp, right rear 151–29
1 C4035
57 18 BK
S414
See page 10–14
G401
1 C4032
57 18 BK
S436
See page 10–16
G404
1 C220a 16 C220b
7 8
Instrument cluster
7) LH turn signal
8) RH turn signal
60–5
3 18 LG/WH
S246
G
See page 90–4
16 C213
92–3 Exterior Lamps
14 20 BN
3 2 C1023
Park/turn lamp, left front (13411) 151–8
1 C1023
57 18 BK
S100
See page 10–1
G100
2 18 WH/LB
S247
H
See page 90–4
3 C210
92–3 Exterior Lamps
14 20 BN
2 3 C1043
Park/turn lamp, right front (13411) 151–1
1 C1043
57 18 BK
S116
See page 10–2
G101