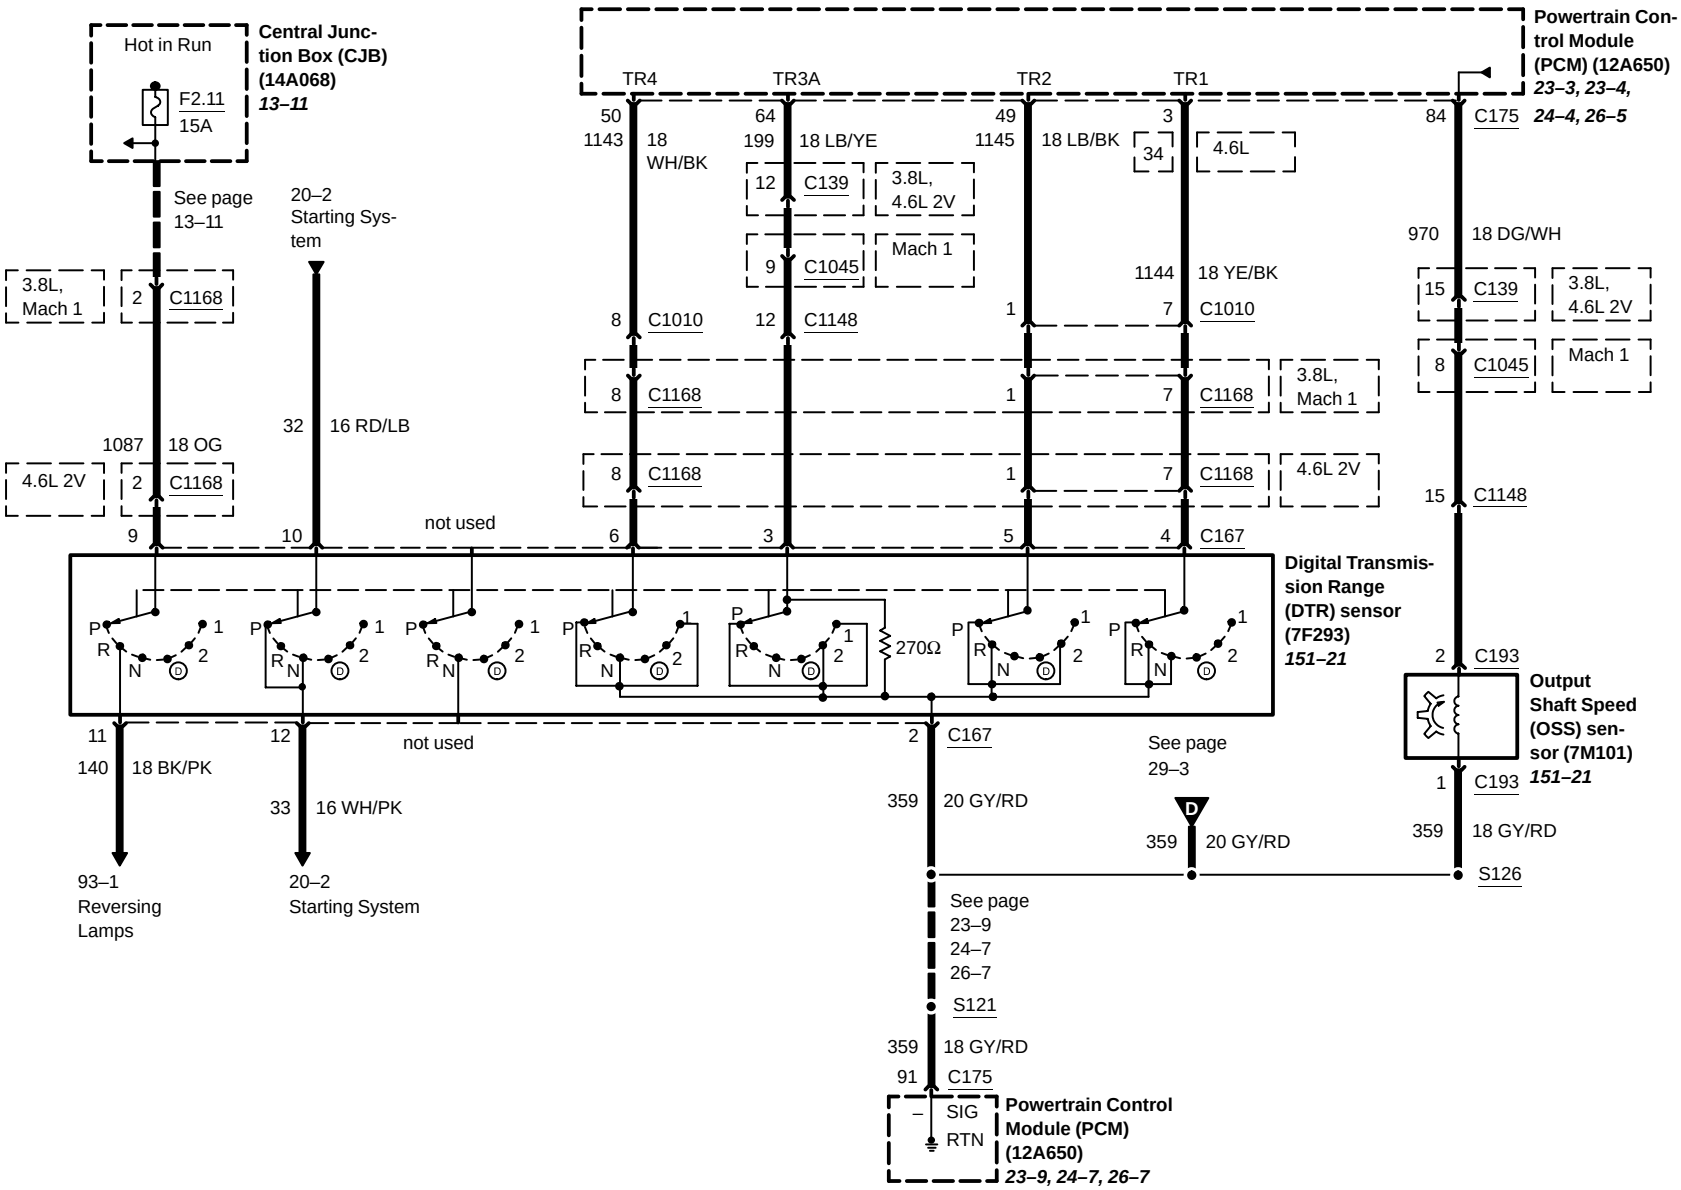
Hot in Run
F2.11
15A
Central Junction Box (CJB) (14A068) 13–11
See page 13–11
20–2 Starting System
3.8L, Mach 1
2 C1168
1087 18 OG
4.6L 2V
2 C1168
32 16 RD/LB
9
10
not used
TR4
TR3A
TR2
TR1
50 1143 18 WH/BK
64 199 18 LB/YE
49 1145 18 LB/BK
3 34 4.6L
12 C139 3.8L, 4.6L 2V
9 C1045 Mach 1
8 C1010
12 C1148
1 7 C1010
8 C1168
1 7 C1168 3.8L, Mach 1
8 C1168
1 7 C1168 4.6L 2V
6
3
5
4 C167
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–3, 23–4, 24–4, 26–5
84 C175
970 18 DG/WH
1144 18 YE/BK
15 C139 3.8L, 4.6L 2V
8 C1045 Mach 1
15 C1148
Digital Transmission Range (DTR) sensor (7F293) 151–21
270Ω
2 C193
Output Shaft Speed (OSS) sensor (7M101) 151–21
1 C193
359 18 GY/RD
S126
11
140 18 BK/PK
93–1 Reversing Lamps
12
not used
33 16 WH/PK
20–2 Starting System
2 C167
359 20 GY/RD
See page 29–3
D
359 20 GY/RD
See page 23–9 24–7 26–7
S121
359 18 GY/RD
91 C175
SIG
RTN
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–9, 24–7, 26–7