2.3L

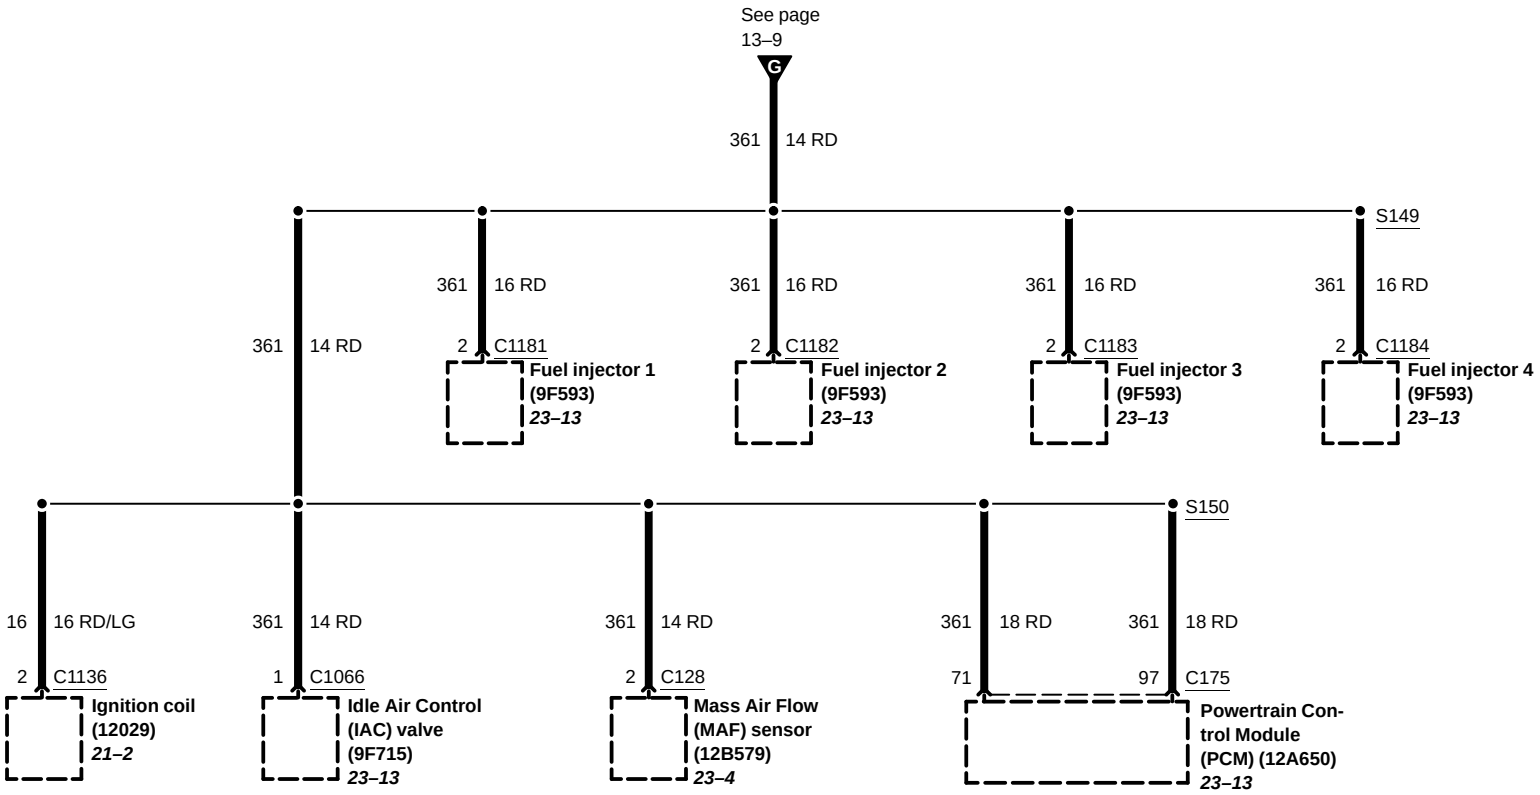
See page 13–9
G
361 14 RD
S149
361 16 RD
2 C1181
Fuel injector 1 (9F593) 23–13
361 16 RD
2 C1182
Fuel injector 2 (9F593) 23–13
361 16 RD
2 C1183
Fuel injector 3 (9F593) 23–13
361 16 RD
2 C1184
Fuel injector 4 (9F593) 23–13
361 14 RD
S150
16 16 RD/LG
2 C1136
Ignition coil (12029) 21–2
361 14 RD
1 C1066
Idle Air Control (IAC) valve (9F715) 23–13
361 14 RD
2 C128
Mass Air Flow (MAF) sensor (12B579) 23–4
361 18 RD
71
361 18 RD
97 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 23–13