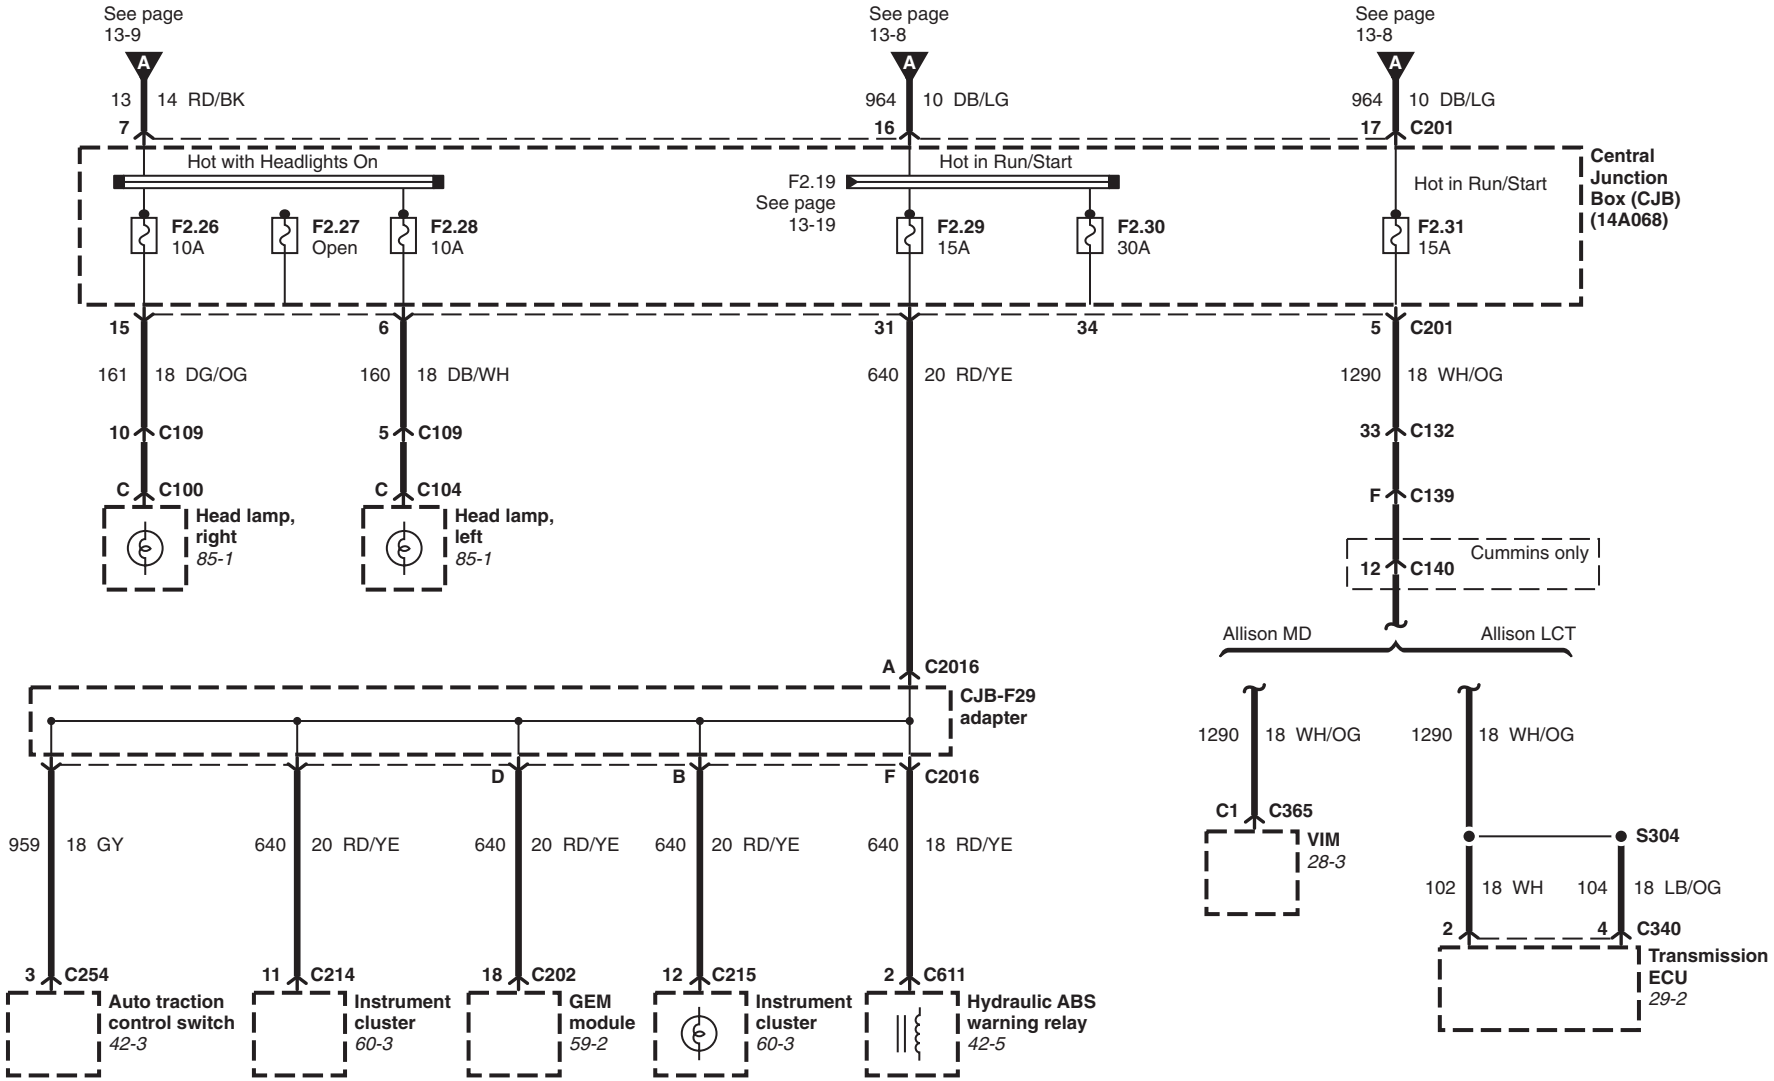
See page 13-9
See page 13-8
See page 13-8
A
13 14 RD/BK
7
964 10 DB/LG
16
964 10 DB/LG
17 C201
Central Junction Box (CJB) (14A068)
Hot with Headlights On
Hot in Run/Start
Hot in Run/Start
F2.19 See page 13-19
F2.26 10A
F2.27 Open
F2.28 10A
F2.29 15A
F2.30 30A
F2.31 15A
15
6
31
34
5 C201
161 18 DG/OG
160 18 DB/WH
640 20 RD/YE
1290 18 WH/OG
10 C109
5 C109
33 C132
C C100
C C104
F C139
Head lamp, right 85-1
Head lamp, left 85-1
Cummins only
12 C140
Allison MD
Allison LCT
A C2016
CJB-F29 adapter
1290 18 WH/OG
1290 18 WH/OG
D
B
F C2016
C1 C365
VIM 28-3
959 18 GY
640 20 RD/YE
640 20 RD/YE
640 20 RD/YE
640 18 RD/YE
S304
102 18 WH
104 18 LB/OG
2
4 C340
3 C254
11 C214
18 C202
12 C215
2 C611
Transmission ECU 29-2
Auto traction control switch 42-3
Instrument cluster 60-3
GEM module 59-2
Instrument cluster 60-3
Hydraulic ABS warning relay 42-5