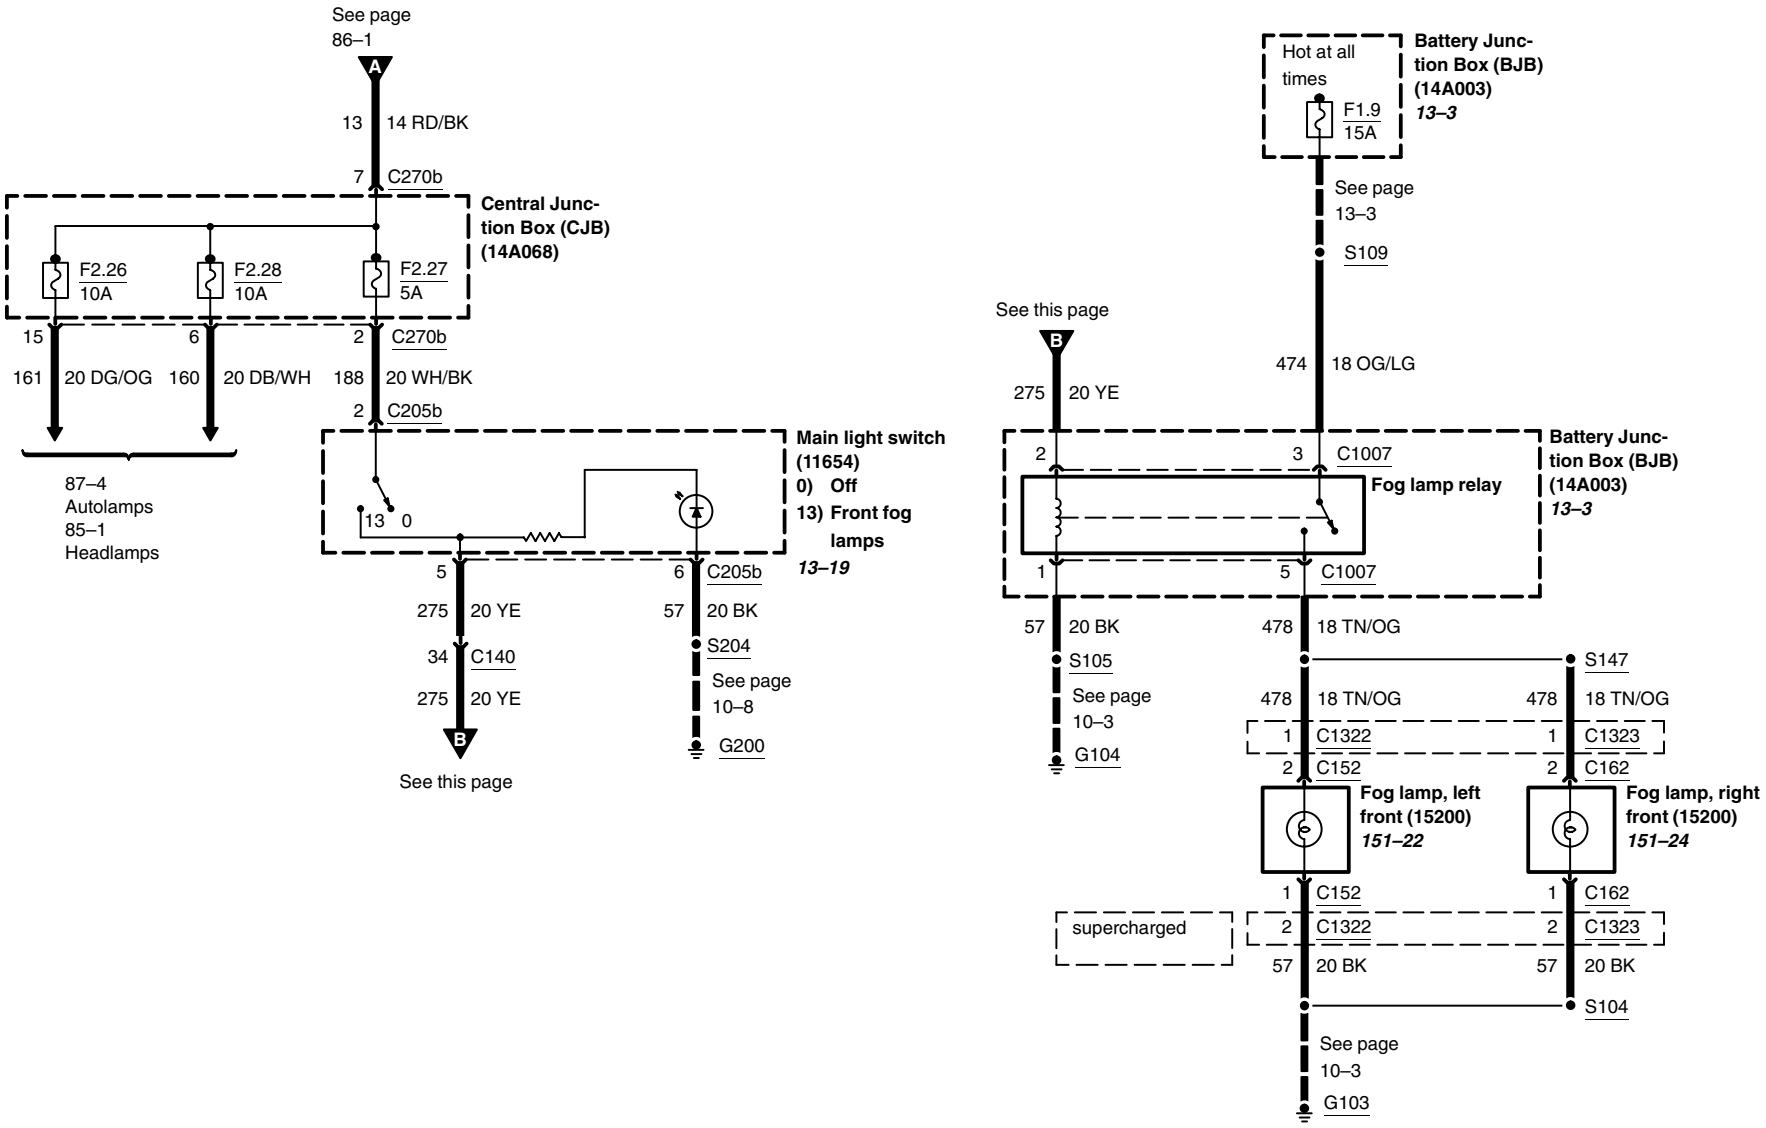
See page 86–1
A
13 14 RD/BK
7 C270b
Central Junction Box (CJB) (14A068)
F2.26 10A
F2.28 10A
F2.27 5A
15 6 2 C270b
161 20 DG/OG 160 20 DB/WH 188 20 WH/BK
2 C205b
87–4 Autolamps 85–1 Headlamps
Main light switch (11654)
0) Off
13) Front fog lamps
13–19
13 0
5 6 C205b
275 20 YE 57 20 BK
34 C140
S204
See page 10–8
275 20 YE
G200
B
See this page
Hot at all times
F1.9 15A
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–3
See page 13–3
S109
See this page
B
474 18 OG/LG
275 20 YE
2 3 C1007
Fog lamp relay
Battery Junction Box (BJB) (14A003)
13–3
1 5 C1007
57 20 BK
S105
See page 10–3
G104
478 18 TN/OG
S147
478 18 TN/OG 478 18 TN/OG
1 C1322 1 C1323
2 C152 2 C162
Fog lamp, left front (15200)
151–22
Fog lamp, right front (15200)
151–24
1 C152 1 C162
supercharged
2 C1322 2 C1323
57 20 BK 57 20 BK
S104
See page 10–3
G103