4.6L

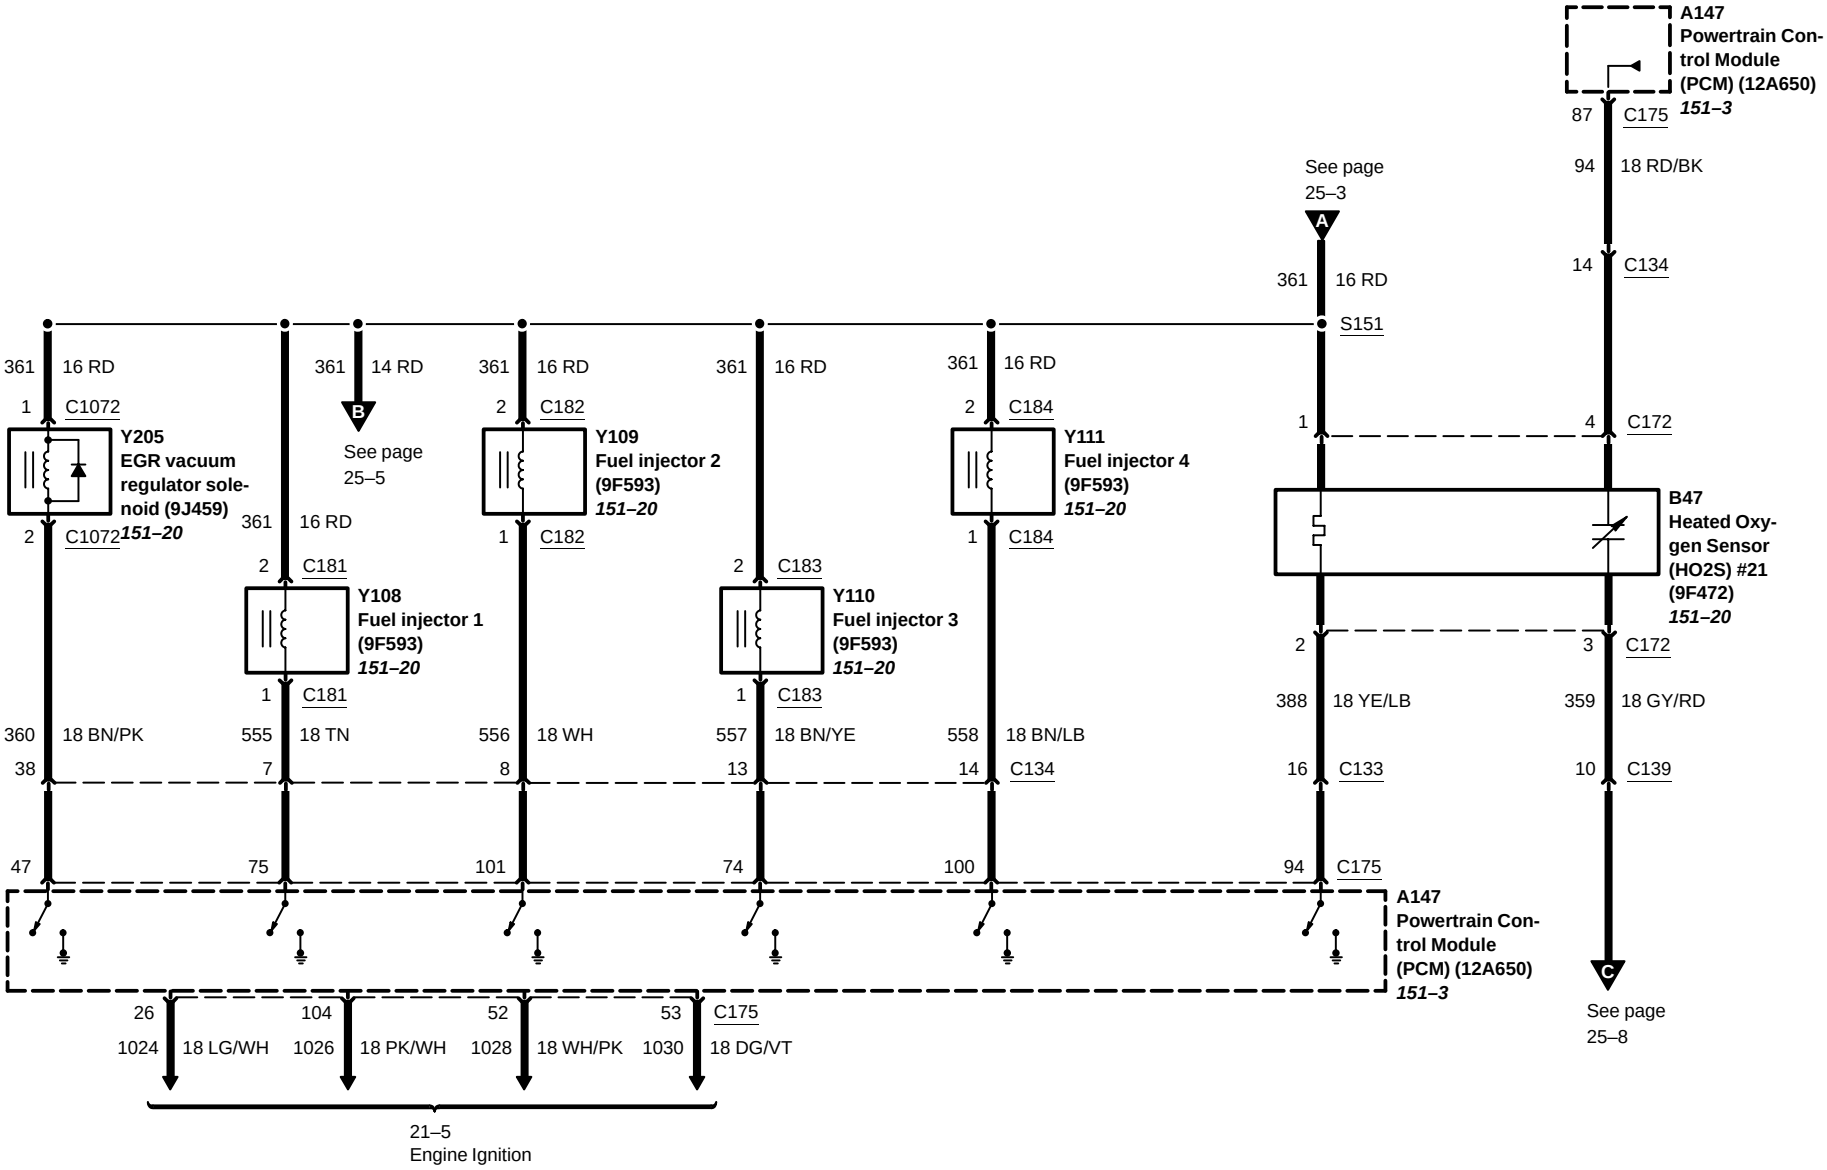
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–3
87 C175
94 18 RD/BK
14 C134
See page 25–3
A
361 16 RD
S151
361 16 RD
1 C1072
Y205
EGR vacuum regulator solenoid (9J459)
2 C1072 151–20
360 18 BN/PK
38
47
361 14 RD
B
See page 25–5
361 16 RD
2 C181
Y108
Fuel injector 1 (9F593)
151–20
1 C181
555 18 TN
7
75
361 16 RD
2 C182
Y109
Fuel injector 2 (9F593)
151–20
1 C182
556 18 WH
8
101
361 16 RD
2 C183
Y110
Fuel injector 3 (9F593)
151–20
1 C183
557 18 BN/YE
13
74
361 16 RD
2 C184
Y111
Fuel injector 4 (9F593)
151–20
1 C184
558 18 BN/LB
14 C134
100
1 4 C172
B47
Heated Oxygen Sensor (HO2S) #21 (9F472)
151–20
2 3 C172
388 18 YE/LB
16 C133
94 C175
359 18 GY/RD
10 C139
C
See page 25–8
A147
Powertrain Control Module (PCM) (12A650)
151–3
26 1024 18 LG/WH
104 1026 18 PK/WH
52 1028 18 WH/PK
53 1030 18 DG/VT
C175
21–5
Engine Ignition