4R44E, 2.5L -2

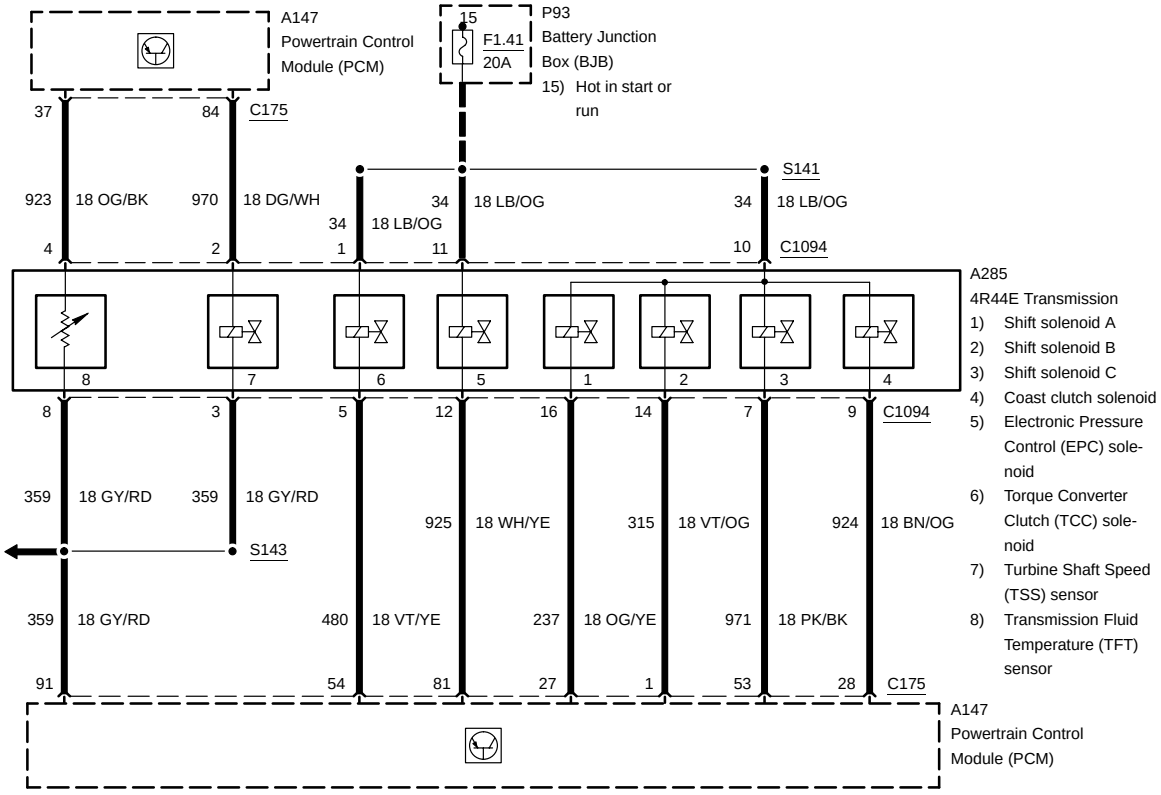
A147
Powertrain Control Module (PCM)
15
F1.41
20A
P93
Battery Junction Box (BJB)
15) Hot in start or run
37
84
C175
923 18 OG/BK
970 18 DG/WH
34 18 LB/OG
34 18 LB/OG
34 18 LB/OG
S141
4
2
1
11
10
C1094
A285
4R44E Transmission
1) Shift solenoid A
2) Shift solenoid B
3) Shift solenoid C
4) Coast clutch solenoid
5) Electronic Pressure Control (EPC) solenoid
6) Torque Converter Clutch (TCC) solenoid
7) Turbine Shaft Speed (TSS) sensor
8) Transmission Fluid Temperature (TFT) sensor
8 7 6 5 1 2 3 4
8
3
5
12
16
14
7
9
C1094
359 18 GY/RD
359 18 GY/RD
925 18 WH/YE
315 18 VT/OG
924 18 BN/OG
S143
359 18 GY/RD
480 18 VT/YE
237 18 OG/YE
971 18 PK/BK
91
54
81
27
1
53
28
C175
A147
Powertrain Control Module (PCM)