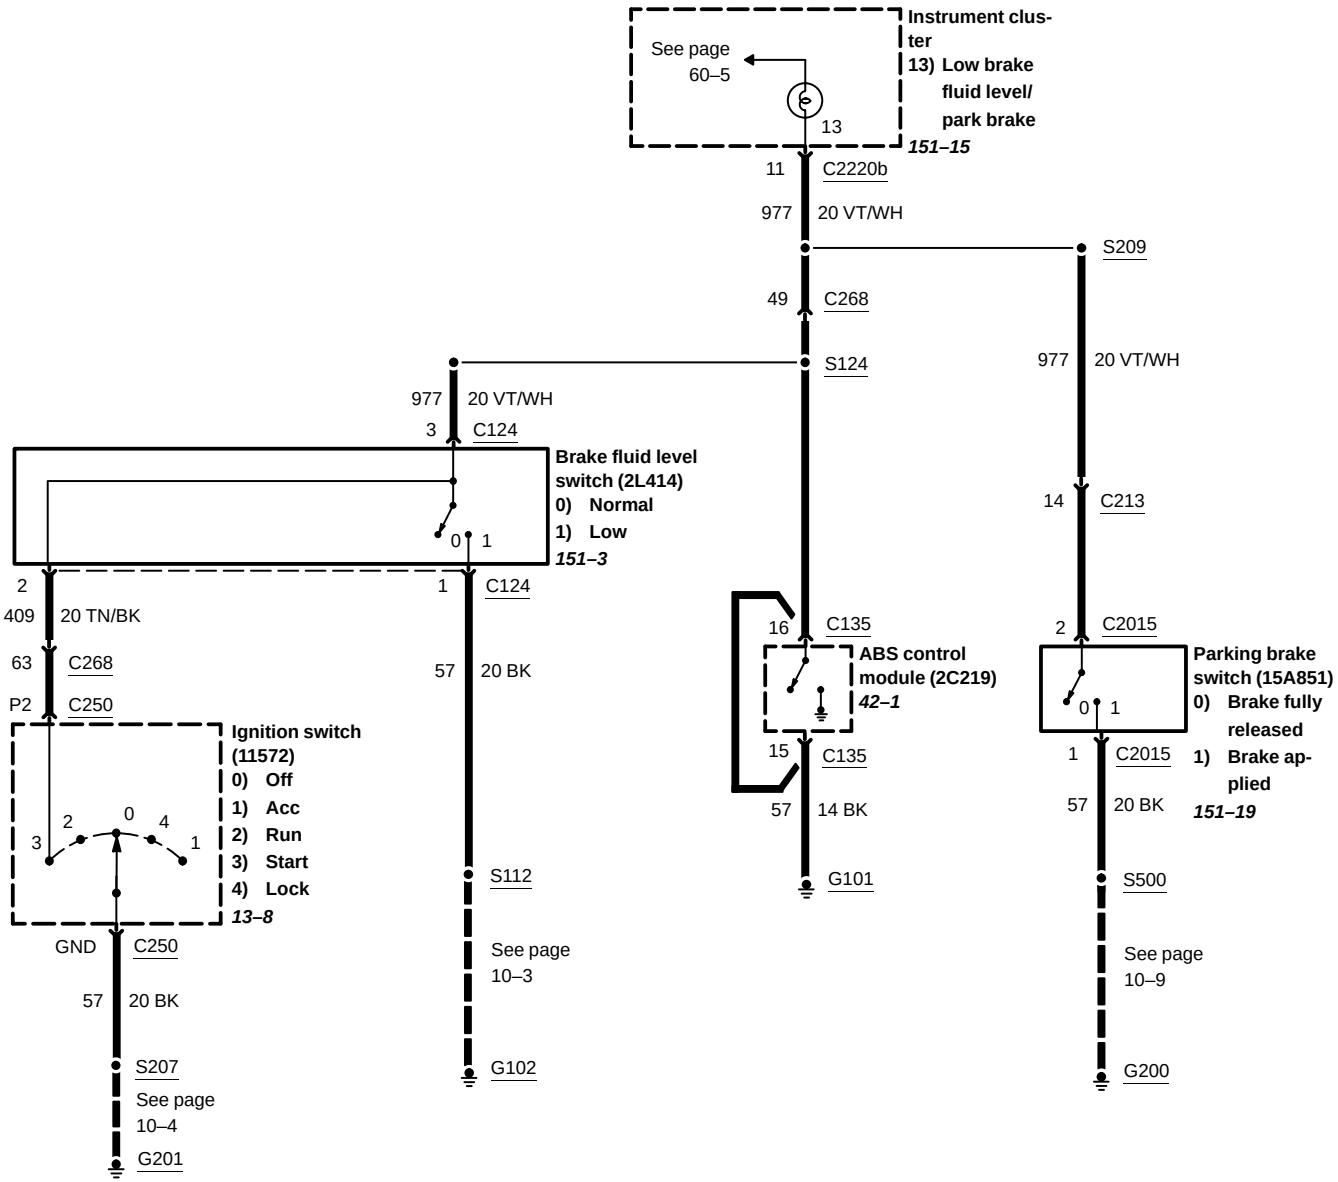
See page 60–5
Instrument cluster
13) Low brake fluid level/ park brake
151–15
13
11 C2220b
977 20 VT/WH
S209
49 C268
S124
977 20 VT/WH
977 20 VT/WH
3 C124
Brake fluid level switch (2L414)
0) Normal
1) Low
151–3
0 1
14 C213
2
409 20 TN/BK
1 C124
16 C135
ABS control module (2C219)
42–1
2 C2015
Parking brake switch (15A851)
0) Brake fully released
1) Brake applied
151–19
63 C268
57 20 BK
15 C135
1 C2015
P2 C250
Ignition switch (11572)
0) Off
1) Acc
2) Run
3) Start
4) Lock
13–8
57 14 BK
57 20 BK
S112
G101
S500
See page 10–3
See page 10–9
GND C250
57 20 BK
S207
See page 10–4
G102
G200
G201