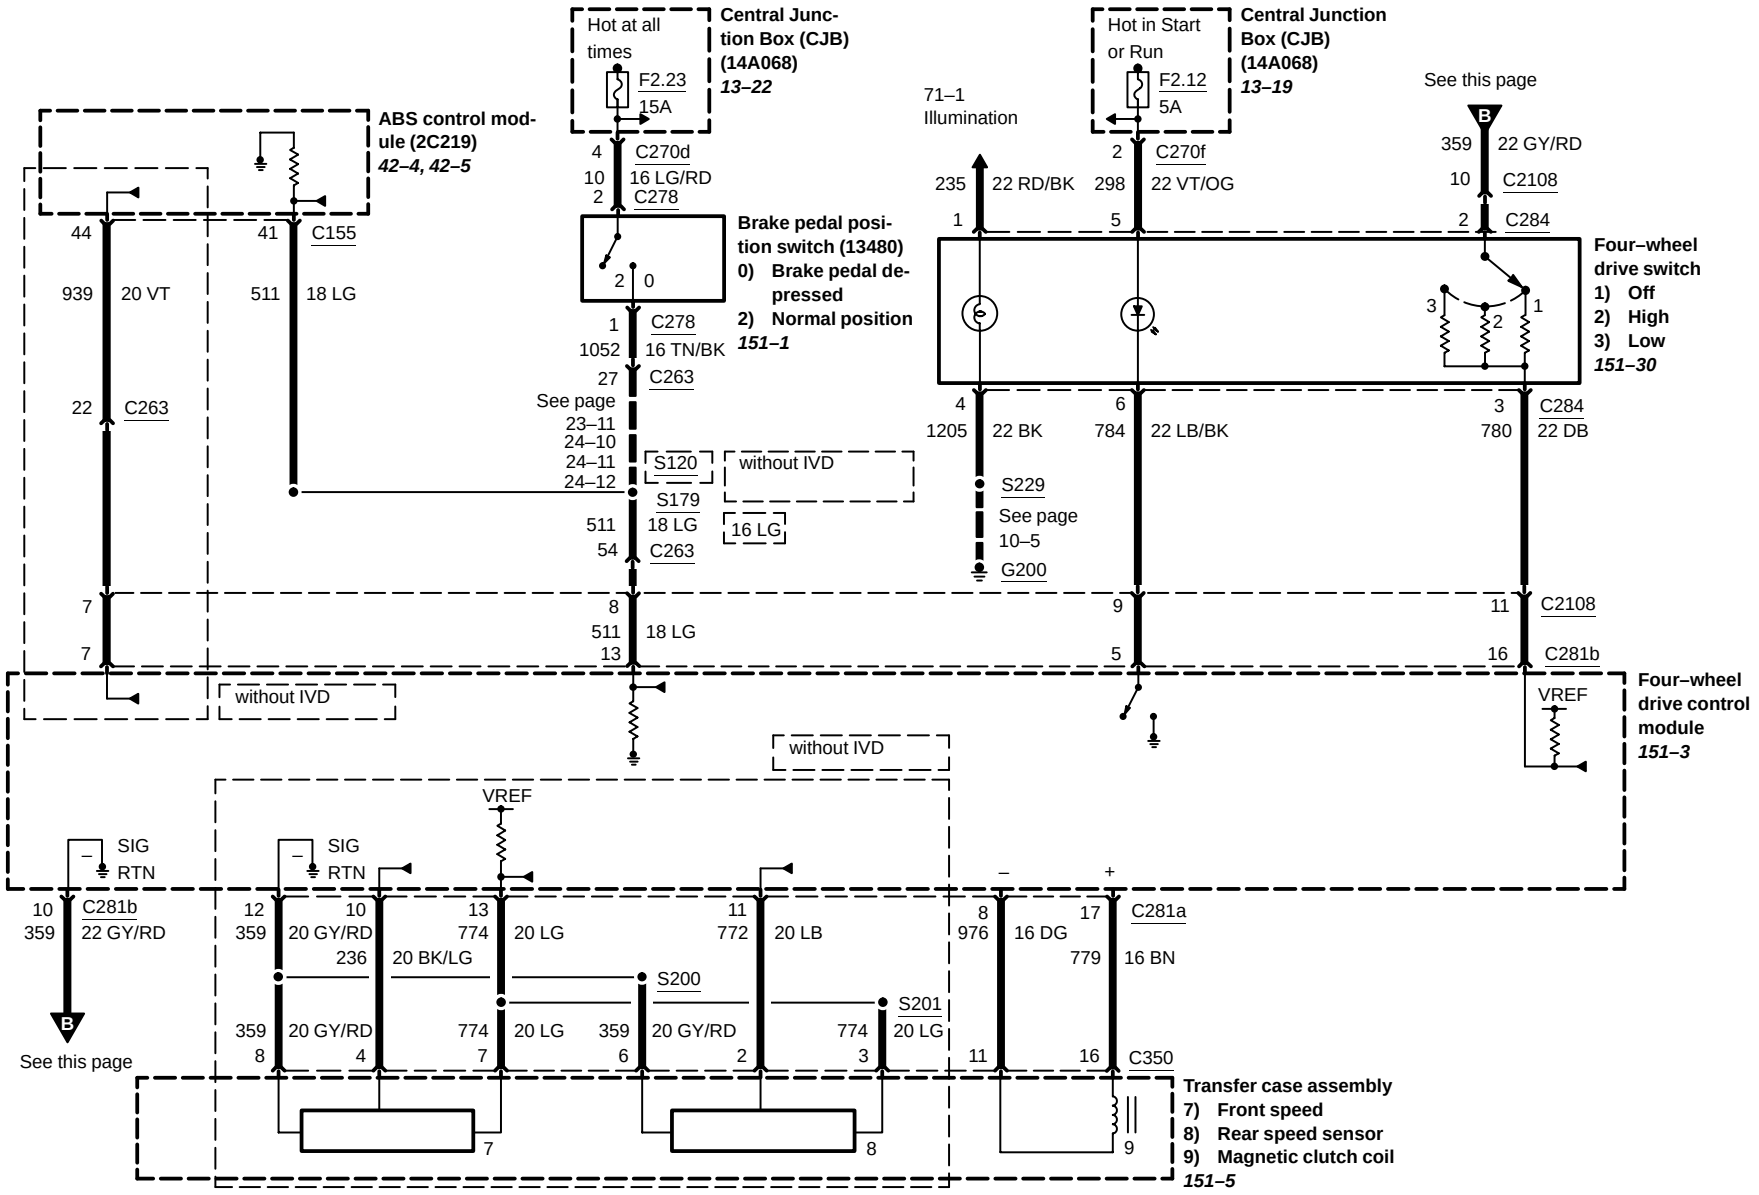
Hot at all times
F2.23
15A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–22
Hot in Start or Run
F2.12
5A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–19
See this page
71–1
Illumination
ABS control module (2C219)
42–4, 42–5
C270d
16 LG/RD
C278
C270f
22 VT/OG
359
22 GY/RD
C2108
C284
235
22 RD/BK
298
Brake pedal position switch (13480)
0) Brake pedal depressed
2) Normal position
151–1
Four–wheel drive switch
1) Off
2) High
3) Low
151–30
C155
18 LG
939
20 VT
C263
See page 23–11
24–10
24–11
24–12
S120
without IVD
S179
16 LG
1052
16 TN/BK
1205
22 BK
S229
See page 10–5
G200
784
22 LB/BK
780
22 DB
Four–wheel drive control module
151–3
without IVD
VREF
SIG RTN
C281b
22 GY/RD
20 GY/RD
20 LG
20 BK/LG
20 LB
S200
S201
C281a
16 DG
16 BN
C350
See this page
Transfer case assembly
7) Front speed
8) Rear speed sensor
9) Magnetic clutch coil
151–5