## 6.8L

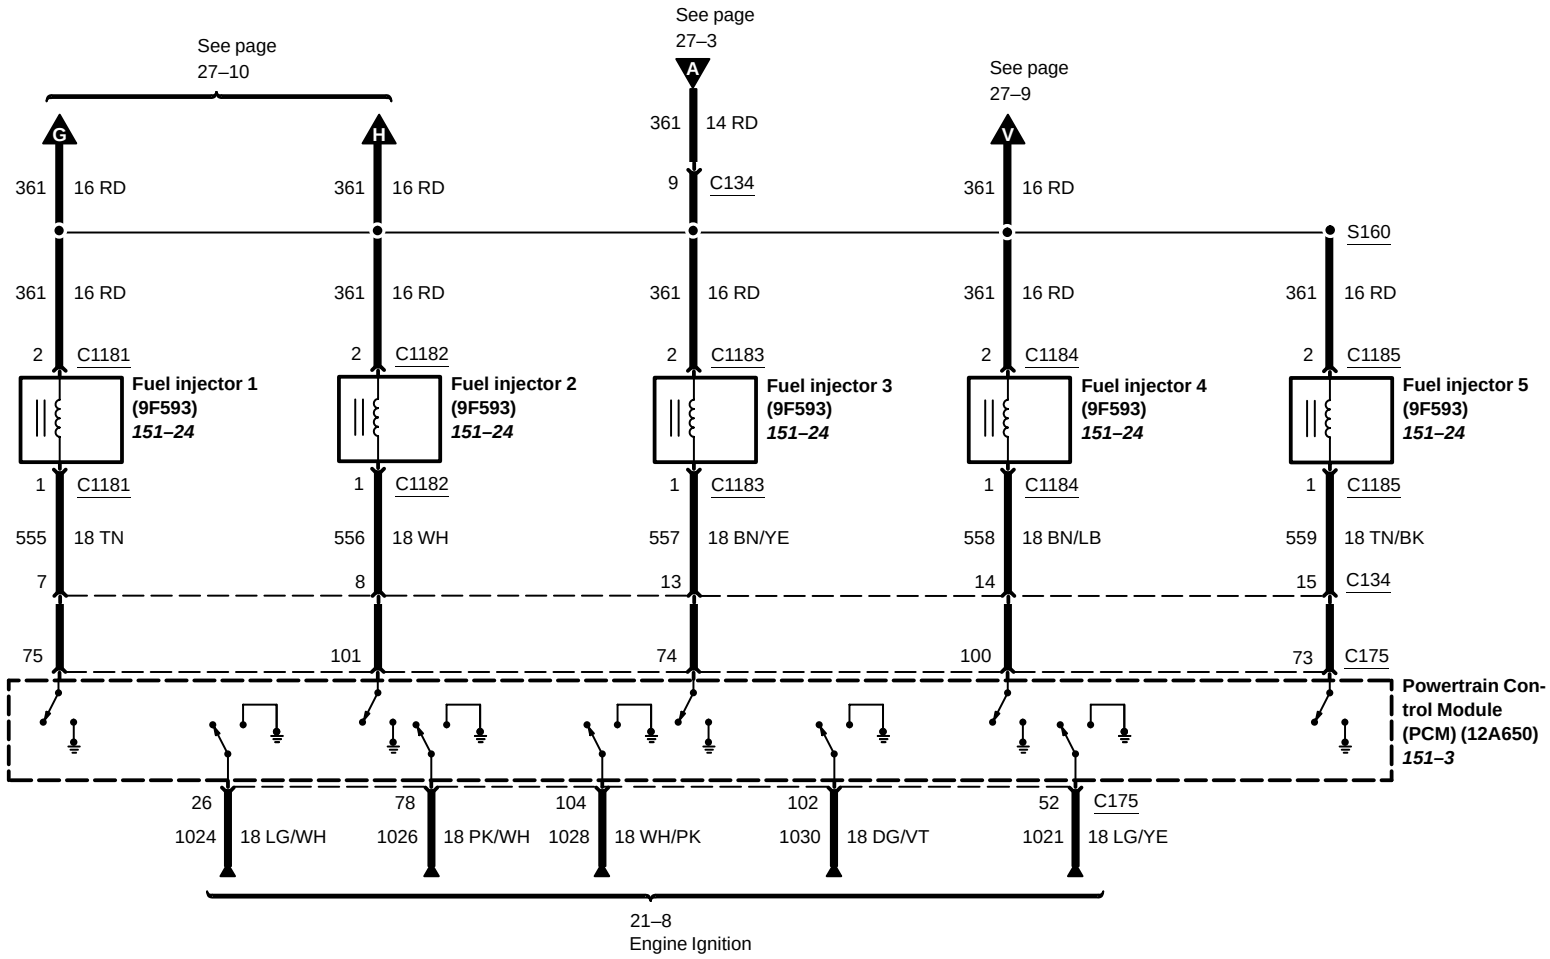
See page 27–10
See page 27–3
See page 27–9
G
H
A
V
361 16 RD
361 14 RD
9 C134
S160
2 C1181
2 C1182
2 C1183
2 C1184
2 C1185
Fuel injector 1 (9F593) 151–24
Fuel injector 2 (9F593) 151–24
Fuel injector 3 (9F593) 151–24
Fuel injector 4 (9F593) 151–24
Fuel injector 5 (9F593) 151–24
1 C1181
1 C1182
1 C1183
1 C1184
1 C1185
555 18 TN
556 18 WH
557 18 BN/YE
558 18 BN/LB
559 18 TN/BK
7
8
13
14
15 C134
75
101
74
100
73 C175
Powertrain Control Module (PCM) (12A650) 151–3
26 1024 18 LG/WH
78 1026 18 PK/WH
104 1028 18 WH/PK
102 1030 18 DG/VT
52 C175 1021 18 LG/YE
21–8 Engine Ignition