* 4.6L

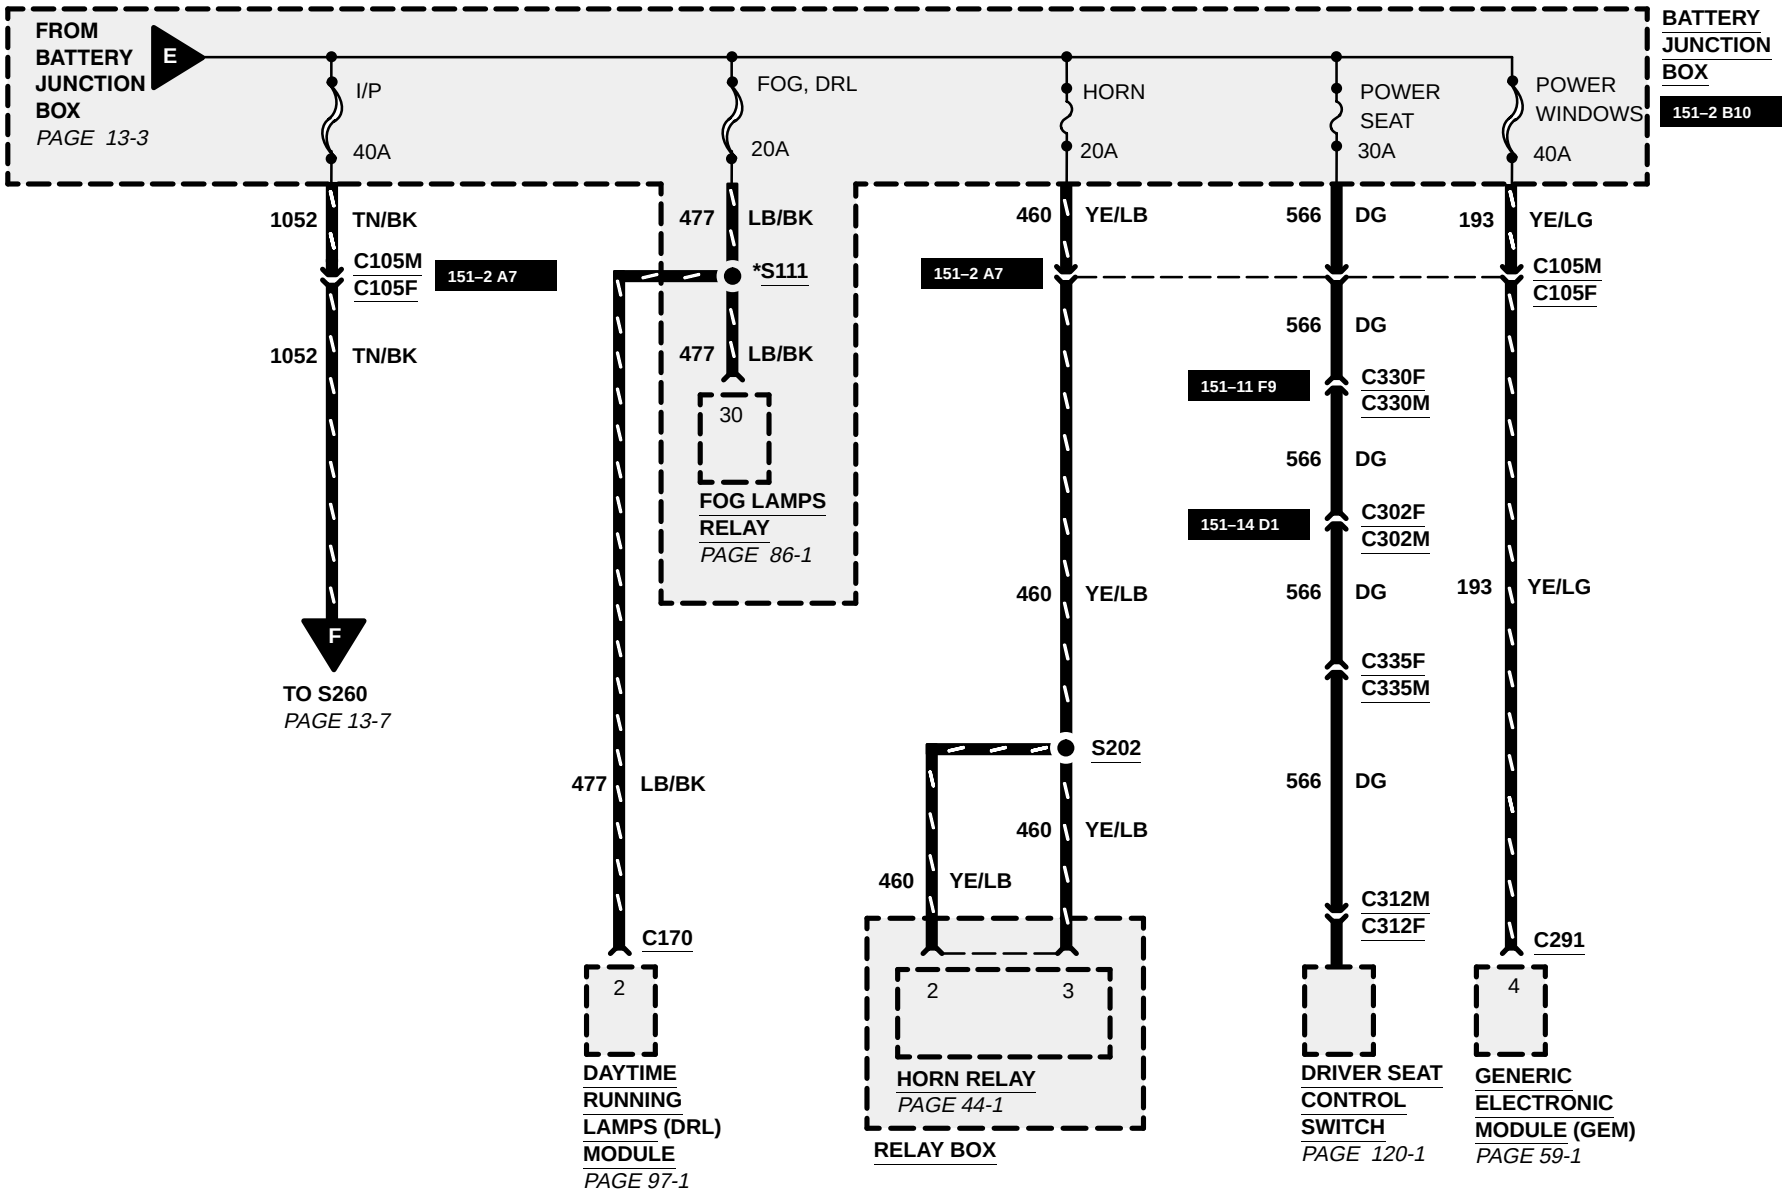
FROM BATTERY JUNCTION BOX
PAGE 13-3
E
I/P
40A
FOG, DRL
20A
HORN
20A
POWER SEAT
30A
POWER WINDOWS
40A
BATTERY JUNCTION BOX
151–2 B10
1052 TN/BK
C105M
C105F
151–2 A7
1052 TN/BK
F
TO S260
PAGE 13-7
477 LB/BK
*S111
477 LB/BK
30
FOG LAMPS RELAY
PAGE 86-1
460 YE/LB
151–2 A7
566 DG
193 YE/LG
C105M
C105F
566 DG
151–11 F9
C330F
C330M
566 DG
151–14 D1
C302F
C302M
460 YE/LB
566 DG
193 YE/LG
C335F
C335M
S202
477 LB/BK
566 DG
460 YE/LB
460 YE/LB
C312M
C312F
C291
C170
2
2
3
4
DAYTIME RUNNING LAMPS (DRL) MODULE
PAGE 97-1
HORN RELAY
PAGE 44-1
RELAY BOX
DRIVER SEAT CONTROL SWITCH
PAGE 120-1
GENERIC ELECTRONIC MODULE (GEM)
PAGE 59-1