C218b (BN)

14401

Air bag sliding contact (14A664)

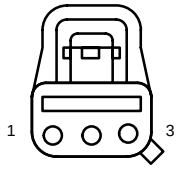

F03187

Pin	Circuit	Circuit function
1	614 (GY/OG)	Driver air bag, feed, monitor
2	–	not used
3	615 (GY/WH)	Driver air bag, return

C219

14631

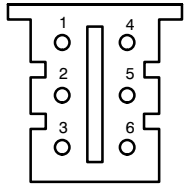

F063535

(1) 313 (WH/YE)
(2) 1205 (BK)
(3) 314 (TN/LB)
(4) 400 (LB/BK)
(5) 226 (WH/BK)
(6) 991 (TN/LB)

14A005

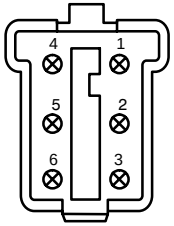

F06353

(1) 313 (WH/YE)
(2) 1205 (BK)
(3) 314 (TN/LB)
(4) 400 (LB/BK)
194 (PK)
(5) 226 (WH/BK)
(6) 991 (TN/LB)

C220a (BK)

14401

Instrument cluster

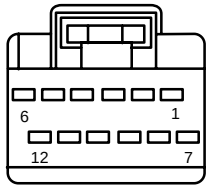

F12077

Pin	Circuit	Circuit function
1	914 (TN/OG)	SCP Bus +
2	915 (PK/LB)	SCP Bus –
3	3 (LG/WH)	Turn lamps, feed, left front
4	450 (DG/LG)	Safety belt indicator, feed
5	904 (LG/RD)	Generator/Battery indicator, control
6	–	not used
7	1216 (GY/OG)	RX, signal
8	1215 (WH/LG)	TX, signal
9	175 (BK/YE)	Rear window defrost switch (18578) On/Off signal
10	727 (YE/BK)	Rear window defrost relay, control
11	–	not used
12	608 (BK/YE)	Air bag indicator, control