-2

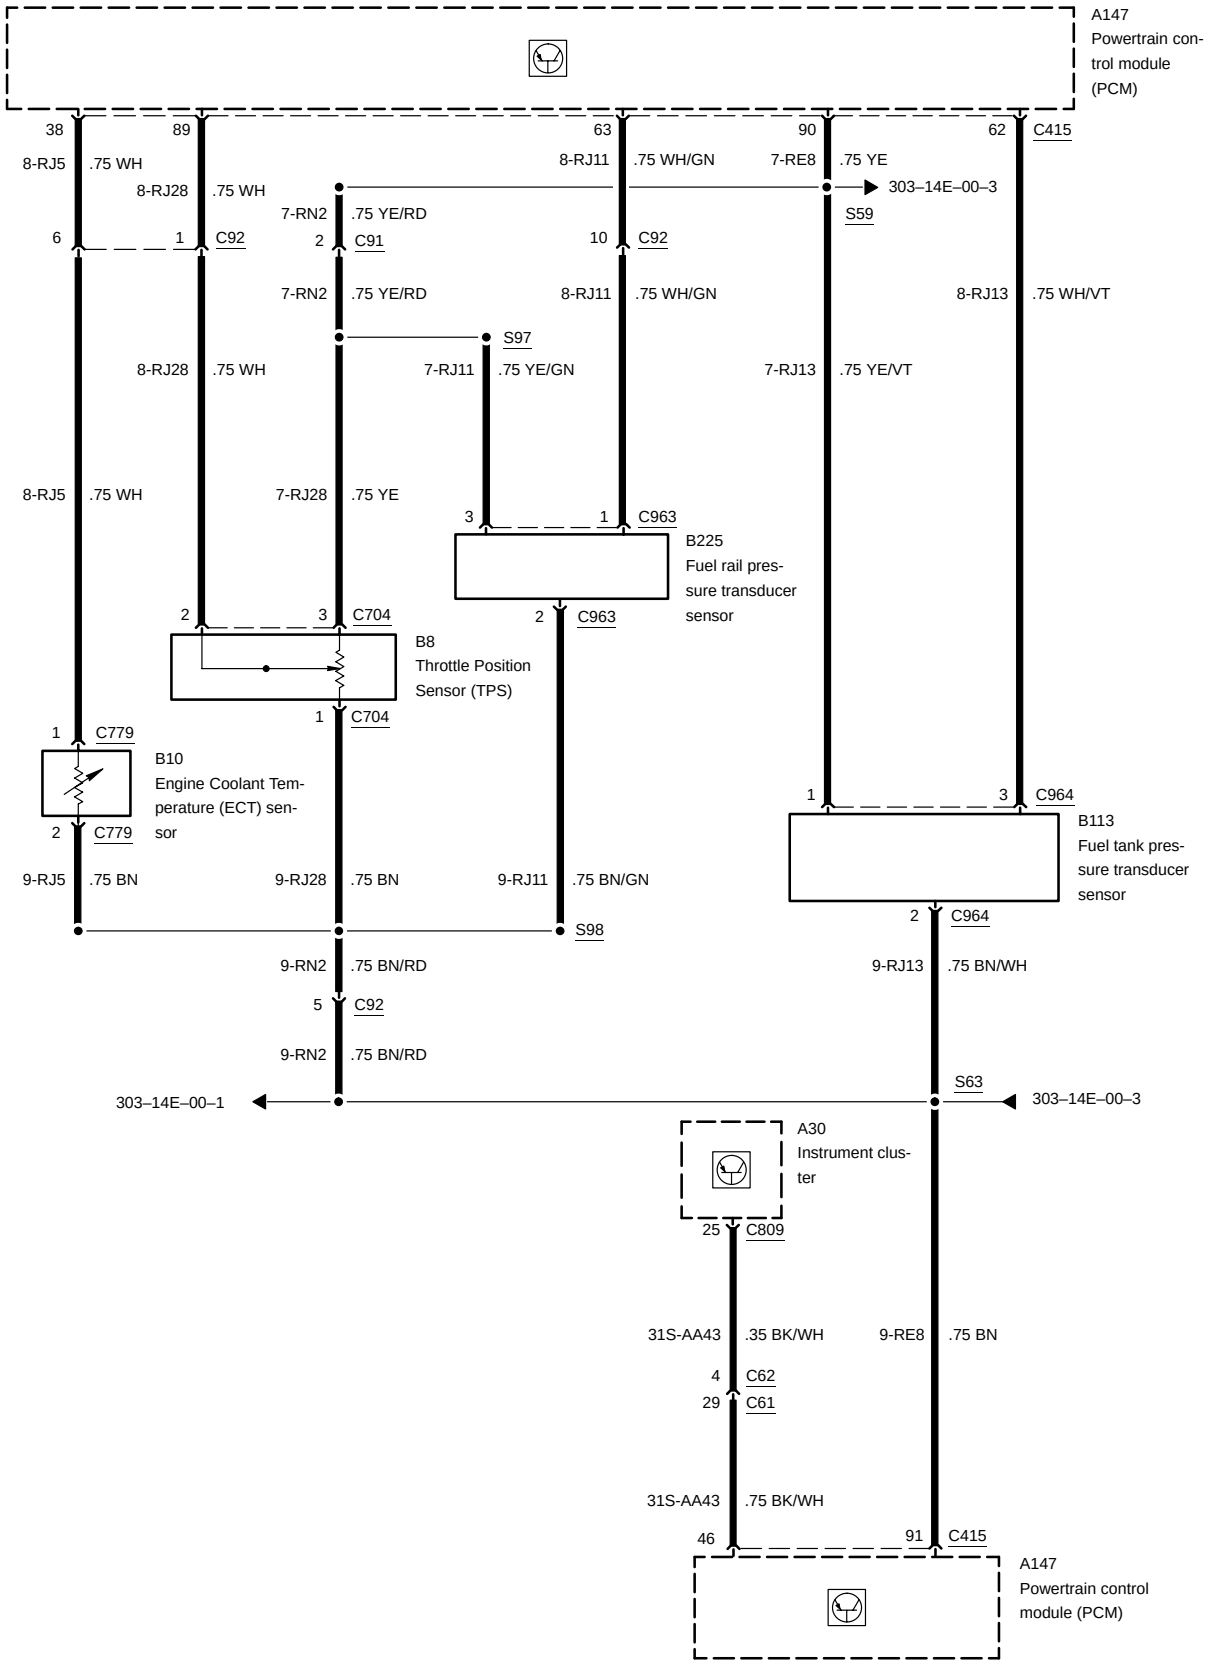
A147
Powertrain control module (PCM)
38
89
63
90
62
C415
8-RJ5 .75 WH
8-RJ28 .75 WH
8-RJ11 .75 WH/GN
7-RE8 .75 YE
303–14E–00–3
S59
7-RN2 .75 YE/RD
6
1
C92
2
C91
10
C92
7-RN2 .75 YE/RD
8-RJ11 .75 WH/GN
8-RJ13 .75 WH/VT
S97
8-RJ28 .75 WH
7-RJ11 .75 YE/GN
7-RJ13 .75 YE/VT
8-RJ5 .75 WH
7-RJ28 .75 YE
3
1
C963
B225
Fuel rail pressure transducer sensor
2
3
C704
2
C963
B8
Throttle Position Sensor (TPS)
1
C704
1
C779
B10
Engine Coolant Temperature (ECT) sensor
2
C779
1
3
C964
B113
Fuel tank pressure transducer sensor
9-RJ5 .75 BN
9-RJ28 .75 BN
9-RJ11 .75 BN/GN
2
C964
S98
9-RN2 .75 BN/RD
9-RJ13 .75 BN/WH
5
C92
9-RN2 .75 BN/RD
S63
303–14E–00–1
303–14E–00–3
A30
Instrument cluster
25
C809
31S-AA43 .35 BK/WH
9-RE8 .75 BN
4
C62
29
C61
31S-AA43 .75 BK/WH
46
91
C415
A147
Powertrain control module (PCM)