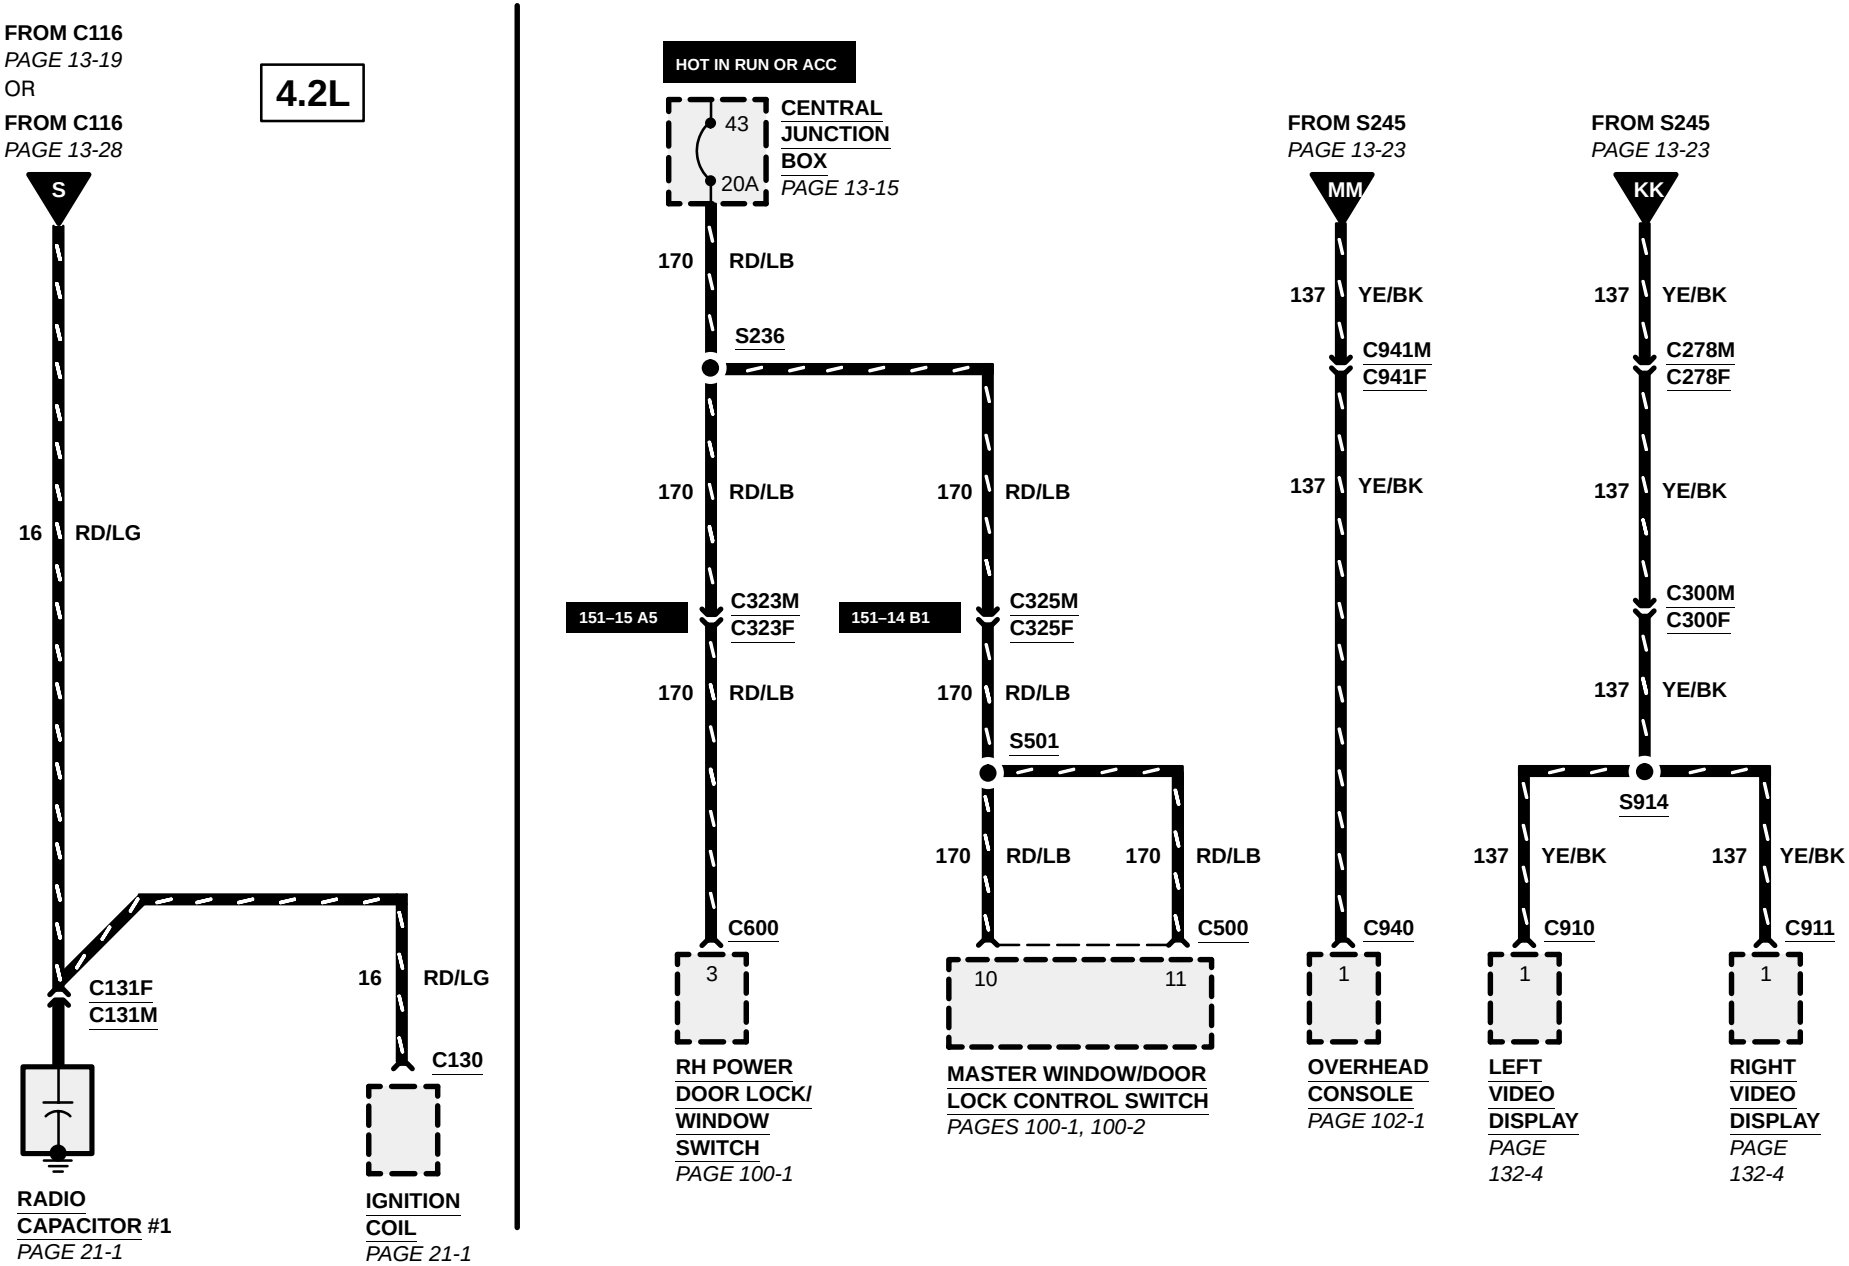
FROM C116
PAGE 13-19
OR
FROM C116
PAGE 13-28
4.2L
S
16 RD/LG
C131F
C131M
16 RD/LG
C130
RADIO CAPACITOR #1
PAGE 21-1
IGNITION COIL
PAGE 21-1
HOT IN RUN OR ACC
43
20A
CENTRAL JUNCTION BOX
PAGE 13-15
170 RD/LB
S236
170 RD/LB
170 RD/LB
151–15 A5
C323M
C323F
151–14 B1
C325M
C325F
170 RD/LB
170 RD/LB
S501
C600
3
RH POWER DOOR LOCK/ WINDOW SWITCH
PAGE 100-1
170 RD/LB
170 RD/LB
C500
10
11
MASTER WINDOW/DOOR LOCK CONTROL SWITCH
PAGES 100-1, 100-2
FROM S245
PAGE 13-23
MM
137 YE/BK
C941M
C941F
137 YE/BK
C940
1
OVERHEAD CONSOLE
PAGE 102-1
FROM S245
PAGE 13-23
KK
137 YE/BK
C278M
C278F
137 YE/BK
C300M
C300F
137 YE/BK
S914
137 YE/BK
137 YE/BK
C910
1
LEFT VIDEO DISPLAY
PAGE 132-4
C911
1
RIGHT VIDEO DISPLAY
PAGE 132-4