Pickup, G201

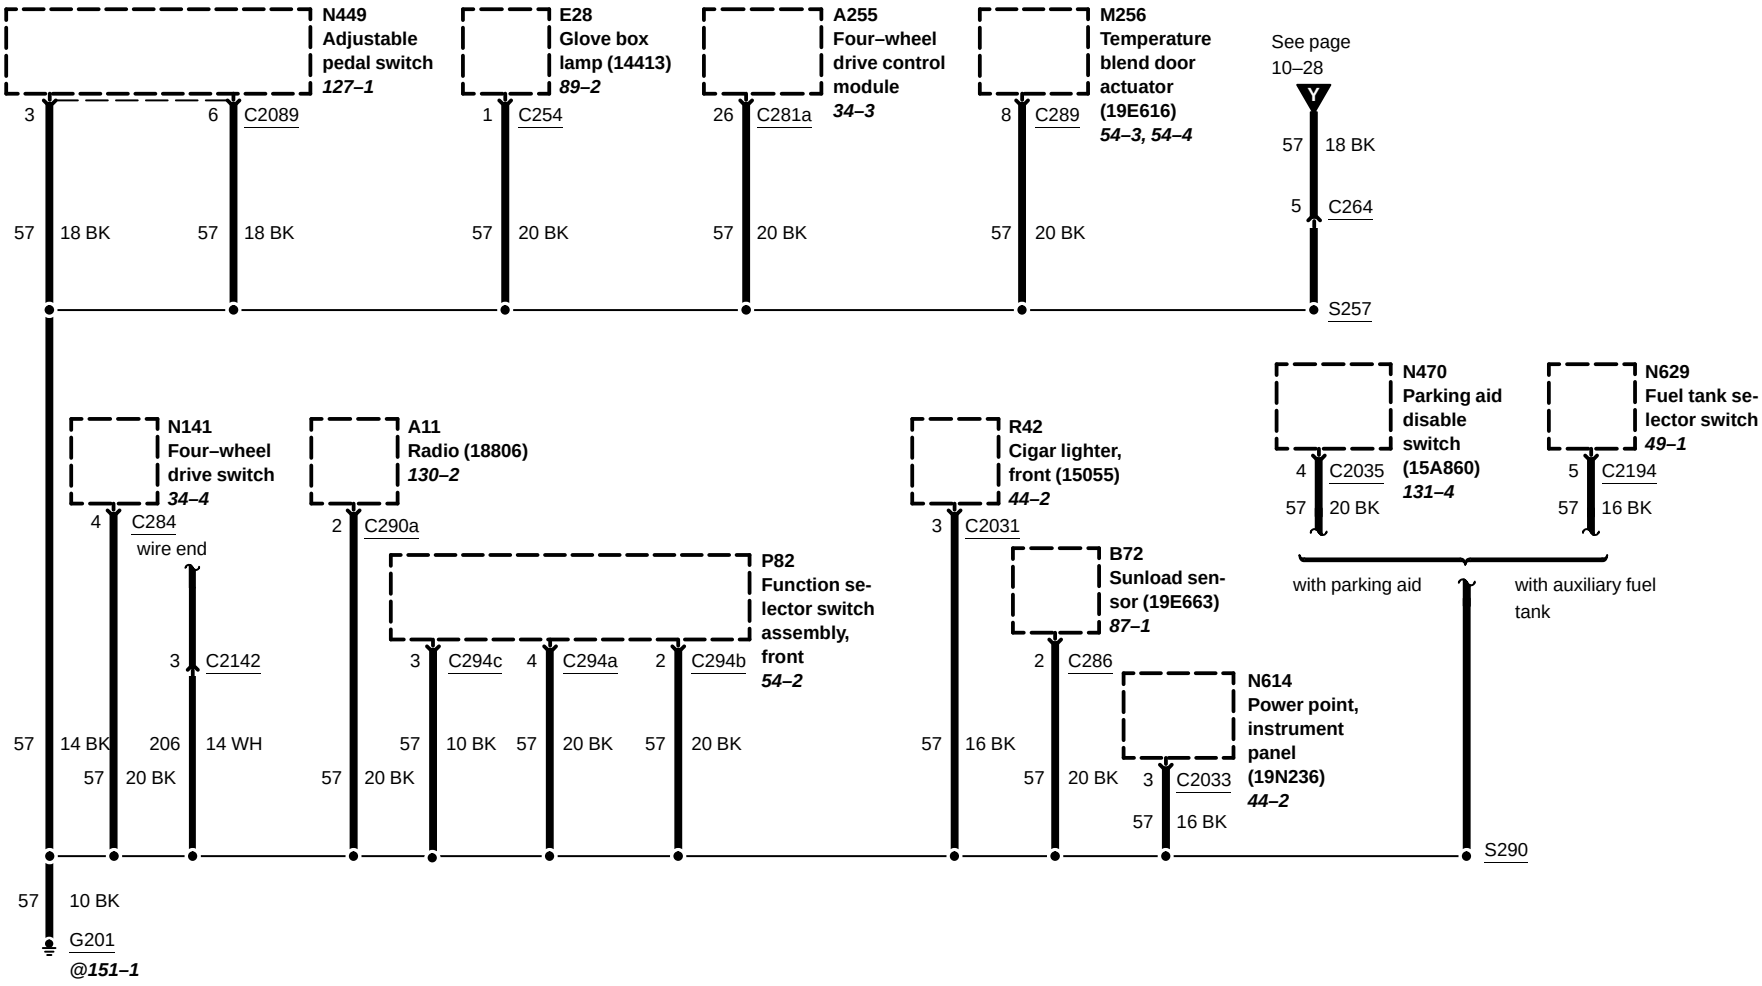
N449
Adjustable pedal switch
127–1
E28
Glove box lamp (14413)
89–2
A255
Four–wheel drive control module
34–3
M256
Temperature blend door actuator (19E616)
54–3, 54–4
See page 10–28
3
6
C2089
1
C254
26
C281a
8
C289
57
18 BK
57
18 BK
57
20 BK
57
20 BK
57
20 BK
5
C264
S257
N141
Four–wheel drive switch
34–4
A11
Radio (18806)
130–2
R42
Cigar lighter, front (15055)
44–2
N470
Parking aid disable switch (15A860)
131–4
N629
Fuel tank selector switch
49–1
4
C284
wire end
2
C290a
3
C2031
4
C2035
5
C2194
57
20 BK
57
16 BK
P82
Function selector switch assembly, front
54–2
B72
Sunload sensor (19E663)
87–1
with parking aid
with auxiliary fuel tank
3
C2142
3
C294c
4
C294a
2
C294b
2
C286
57
14 BK
206
14 WH
57
10 BK
57
20 BK
57
20 BK
57
16 BK
57
20 BK
N614
Power point, instrument panel (19N236)
44–2
3
C2033
57
16 BK
S290
57
10 BK
G201
@151–1